

EINSTELLEN DER UHR

Drücken Sie die Uhrtaste (16) (CLOCK) und halten Sie diese gedrückt; die Anzeige beginnt zu blinken.

Drücken Sie die NEXT/HOUR – Taste (21) zur Einstellung der Stunde und die BACK/MINUTE – Taste (10) zur Einstellung der Minuten.

ALARM

Stellen Sie die Alarm-1-Taste (27) (ALARM 1) oder die Alarm-2-Taste (23) (ALARM 2) auf die Position "SET"; die Anzeige beginnt zu blinken. Drücken Sie die NEXT/HOUR – Taste (21) zur Einstellung der Stunde und die BACK/MINUTE – Taste (10) zur Einstellung der Minuten.

Stellen Sie die Alarm-1-Taste (27) (ALARM 1) oder die Alarm-2-Taste (23) (ALARM 2) auf die Position "ON". Stellen Sie den Funktionsschalter (28) (FUNCTION) auf die Position "AM", "FM", "CD" oder "BUZZER" für UKW, MW, CD oder Summer. Das Gerät schaltet sich gemäss Ihren Eingaben ein.

Zur Unterbrechung des Alarms drücken Sie die Schlummertaste (3) (SNOOZE); der Alarm setzt nach ca. 6 Minuten wieder ein. Zum Abschalten des Alarms drücken Sie die AN/AUS-Taste (11) (POWER).

Achtung: Um den Alarm für den nächsten Tag auszuschalten, stellen Sie den Alarmschalter (24) oder (27) auf die Position Aus (OFF).

EINSCHLAFFUNKTION

Drücken Sie die Schlafaste (15) (SLEEP); das Display zeigt "-.", "90", "60", "30" an. Drücken Sie die Taste so oft, bis die gewünschte Zeit in Minuten angezeigt wird. Das Gerät schaltet sich gemäss Ihren Eingaben aus.

TECHNISCHE DETAILS:

Abmessung (B x H x T) mm: 130 x 140 x 178

Stromversorgung : Wechselstrom 230V, 50Hz

Empfangsfrequenzen : MW 540 - 1700 kHz
UKW 88 - 108 MHz

Abspielbare Formate: CD, CD-R

Lautsprecher: 2 x 8 Ohm.

Richtlinien und Normen

Dieses Produkt entspricht

der Niederspannungsrichtlinie (73/23/EEC),

der EMV-Richtlinie (89/336/EEC) und

der CE-Kennzeichenrichtlinie (93/68/EEC).



CR-10

CD-UHREN-RADIO MIT
WECKFUNKTION

BEDIENUNGSANLEITUNG

SICHERHEIT

		<p>Dieses Symbol zeigt gefährliche elektrische Spannung in diesem Gerät mit dem Risiko von Stromschlägen an.</p>
<p>ACHTUNG ZUR VERMEIDUNG ELEKTRISCHER SCHLÄGE ÖFFNEN SIE DAS GEHÄUSE NICHT. ES GIBT IM INNEREN KEINE SERVICE TEILE FÜR BENUTZER. WENDEN SIE SICH AN QUALIFIZIERTES SERVICEPERSONAL.</p>		<p>Dieses Symbol zeigt in der Bedienungsanleitung wichtige Betriebs- und Instandhaltungsanweisungen für dieses Gerät an.</p>

VORSICHT: SETZEN SIE DAS GERÄT WEDER WASSER NOCH FEUCHTIGKEIT AUS, UM DAS RISIKO EINES STROMSCHLAGES ZU VERMEIDEN.

SEHR GEEHRTER KUNDE, BITTE LESEN SIE DIE NACHFOLGENDEN ANLEITUNGEN ZUM BESSEREN VERSTÄNDNIS DER GERÄTEFUNKTIONEN. BEWAHREN SIE DIE ANLEITUNG NACH DEM LESEN FÜR ZUKÜNFTIGEN BEDARF AUF.

Bitte beachten Sie die folgenden Anweisungen genau:

- Dieses Gerät muss an ein örtliches Stromnetz mit geeigneter Spannung angeschlossen werden; anderenfalls besteht die Gefahr, dass das Gerät durchbrennt beginnt und einen Brand verursacht.
- Setzen Sie das Gerät keinen Temperaturen über 35°C aus.
- Vermeiden Sie Standorte in der Nähe von Wärmequellen oder mit direkter Sonnenbestrahlung.
- Sorgen Sie für gute Luftzirkulation. Schützen Sie das Gerät vor Staub, Feuchtigkeit und Wasser.
- Vermeiden Sie starke Magnetfelder, z. B. in der Nähe von Fernsehgeräten oder Lautsprechern für andere Geräte.
- Vermeiden Sie die Verwendung starker Chemikalien zur Reinigung.
- Ölen oder fetten Sie keine Teile (Mechanik etc.) ein. Der CD-Player ist wartungsfrei.
- Zur Instandsetzung bringen Sie das Gerät zu zugelassenen Servicestationen.

SPRITZ-WARNUNG

Das Gerät darf keinen Spritzern ausgesetzt werden; es dürfen keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände wie Vasen auf das Gerät gestellt werden.

VENTILATIONS-WARNUNG

Die normale Ventilation des Geräts darf nicht behindert werden.

ACHTUNG

Lasergesetz der Klasse 1 (CLASS 1 LASER)

Die Verwendung von anderen als den hier spezifizierten Einstellungen oder Abläufe kann gefährliche Strahlen freisetzen.

LASERSICHERHEIT

Dieses Gerät verwendet einen Laser. Es darf ausschliesslich von qualifiziertem Personal repariert werden.

GEFAHR: UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG IN OFFENEM ZUSTAND UND BEI DEFEKTER ODER VERSAGENDER SPERRE. SETZEN SIE SICH NICHT DEM STRAHL AUS.

ACHTUNG: SCHÄDLICHE LASERSTRAHLUNG BEI OFFENEM GERÄT UND VERSAGEN DER SPERRE.

HINWEISE ZUR SICHEREN BENUTZUNG DES GERÄTS

Dieses Gerät wurde gemäss den geltenden Sicherheitsstandards hergestellt; es müssen jedoch wie bei vielen Elektrogeräten Vorsichtsmassnahmen getroffen werden, um bestmögliche Sicherheit und optimalen Schutz zu gewährleisten.

LESEN SIE vor Inbetriebnahme des Geräts die Bedienungsanleitung durch.

STELLEN SIE SICHER, dass alle elektrischen Verbindungen (einschliesslich Steckdose, Verlängerungskabel und Kupplungen) den gegebenen Hinweisen entsprechend hergestellt werden. Schalten Sie das Gerät bei der Herstellung oder Änderung des Anschlusses ab und ziehen Sie den Netzstecker.

KONSULTIEREN SIE Ihren Händler bei Fragen zu Installation, Betrieb oder Sicherheit Ihres Gerätes.

BEHANDELN SIE Glasteile oder Klappen des Geräts vorsichtig.

BENUTZEN SIE DAS GERÄT NICHT WEITER, wenn Sie Zweifel an seiner ordnungsgemässen Funktion haben oder wenn es auf irgendeine Art beschädigt ist – schalten Sie es aus, ziehen Sie den Netzstecker und fragen Sie Ihren Händler.

ENTFERNEN SIE KEINE festen Abdeckungen, da Sie sich dadurch gefährlichen elektrischen Spannungen aussetzen können.

LASSEN SIE DAS GERÄT NICHT UNBEAUF SICHTIGT EINGESCHALTET, ausser wenn ausdrücklich darauf hingewiesen wird, dass unbeaufsichtigter Betrieb vorgesehen ist oder wenn es einen Standby-Modus gibt. Schalten Sie das Gerät am Ein-/Aussschalter aus und stellen Sie sicher, dass Ihre Familie über seine Handhabung Bescheid weiss. Für kranke oder behinderte Menschen können besondere Vorkehrungen erforderlich sein.

STELLEN SIE DIE LAUTSTÄRKE VON KOPFHÖRERN nicht zu hoch ein, da dies zu permanenten Gehörschäden führen kann.

BEHINDERN SIE DIE VENTILATION DES GERÄTS NICHT, z. B. durch Vorhänge oder indem Sie etwas auf das Gerät stellen. Überhitzung kann zu Schäden und zu einer verkürzten Lebensdauer des Geräts führen.

UNTERBINDEN SIE die Einwirkung von Regen oder Feuchtigkeit auf das Elektrogerät.






FERNER:

LASSEN SIE NICHT ZU, dass – insbesondere von Kindern – Gegenstände in Löcher, Schlitz oder andere Öffnungen des Geräts eingeführt werden, da dies zu tödlichen Stromschlägen führen kann.

GEHEN SIE NIEMALS LEICHTSINNIG RISIKEN mit elektrischen Geräten ein. Es ist immer besser, auf der sicheren Seite zu sein!

ANMERKUNG: WERDEN IM GLEICHEN RAUM WIE DAS GERÄT FLUORESZIERENDE ENERGIESPARLAMPEN VERWENDET, KANN ES ZU FEHLFUNKTIONEN DES GERÄTS KOMMEN.

CLASS 1 LASER PRODUCT
LUOKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASERAPPARAT

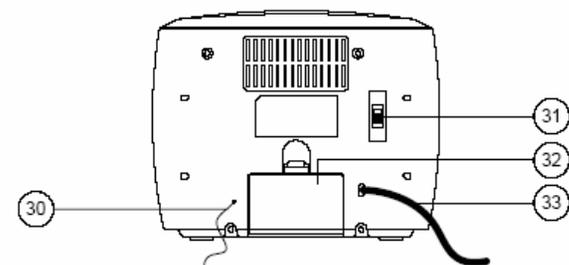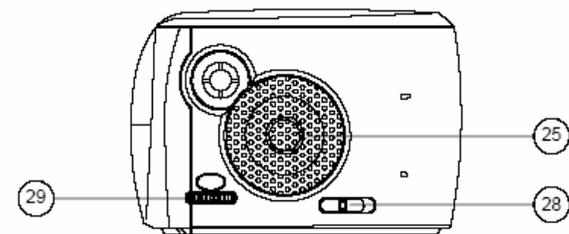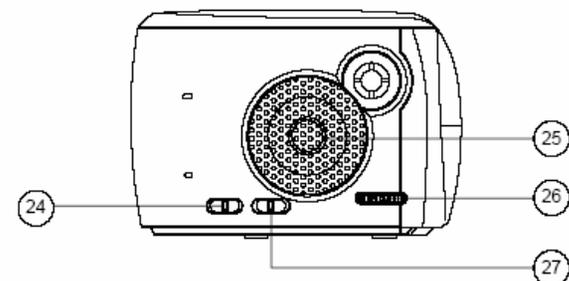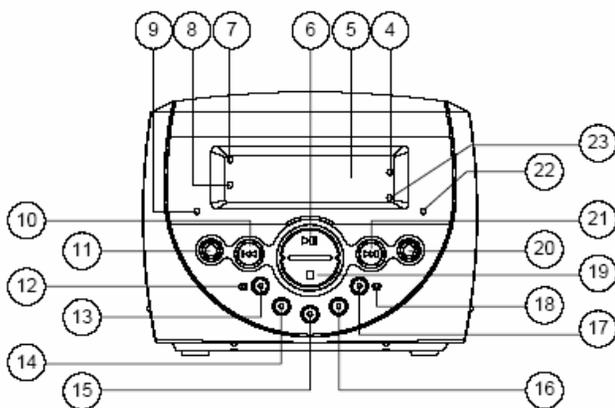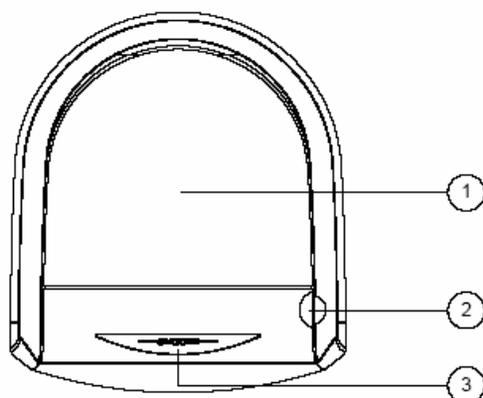

1	CD-Klappe	12	Zufallanzeige
2	Griffmulde der CD-Klappe	13	RANDOM – Zufalltaste
3	SNOOZE – Schlummertaste	14	DISPLAY – Anzeigetaste
4	UKW-Stereo-Anzeige	15	SLEEP – Schlaf-taste
5	LED – Zeitanzeige	16	CLOCK – Uhrtaste
6	CD PLAY/ PAUSE	17	REPEAT – Wiederholungstaste
	CD-Wiedergabe / Pause	18	Wiederholungsanzeige
8	Alarm 1 – Anzeige	19	CD STOP
9	Betriebsanzeige	20	CD PROG – Programmirtaste
10	BACK/MINUTE	21	NEXT/HOUR
	Zurück / Minute		nächster Titel / Stunde
11	POWER – AN/AUS-Taste	22	Programmanzeige

23	Alarm 2 – Anzeige	29	TUNING
24	ALARM 2 SET/ ON/ OFF		Abstimmungskontrolle /
	Alarm 2 einstellen / an / aus		Abstimmungsanzeige
25	Lautsprecher	30	UKW-Drahtantenne
26	VOLUME – Lautstärkere-gler	31	FM STEREO/ MONO
			UKW-Stereo/Mono-Umschalter
27	ALARM 1 SET/ ON/ OFF	32	Batteriefach
	Alarm 1 einstellen / an / aus	33	Stromzuleitung
28	FUNCTION (CD/ FM/ AM/ BUZZER)		
	Funktionsschalter (CD / UKW / MW / Summer)		

STROMVERSORGUNG

Dieses Gerät arbeitet mit 230V Wechselstrom 50Hz.
Verbinden Sie das Anschlusskabel mit einer 230V-Steckdose.
Stecken Sie eine 9V-Batterie (nicht im Lieferumfang) in das Batteriefach (32), um die Zeitanzeige bei Stromausfall aufrecht zu erhalten.

ACHTUNG: STELLEN SIE VOR DEM ANSCHLUSS DES KABELS SICHER, DASS SICH DIE SCHALTER FÜR ALARM 1 UND ALARM 2 (27)/(24) IN AUS-STELLUNG (OFF) BEFINDEN.

RADIO-BETRIEB

1. Drücken Sie die AN/AUS-Taste (11) (POWER).
2. Stellen Sie den Funktionsschalter (28) (FUNCTION) auf AM (MW) oder FM (UKW).
3. Stellen Sie mit der Abstimmungskontrolle (29) (TUNING) den gewünschten Sender ein.
4. Stellen Sie den Lautstärkeregler (26) (VOLUME) auf die gewünschte Lautstärke ein.
5. Zum Ausschalten des Geräts drücken Sie erneut die AN/AUS-Taste (11) (POWER).

ANTENNE

MW: Dieses Gerät hat eine eingebaute Ferritantenne. Drehen Sie das Gerät, um optimalen Empfang zu erreichen.

UKW: Für den UKW-Empfang ziehen Sie die externe UKW-Drahtantenne (30) vollständig aus und richten Sie diese für optimalen Empfang aus. Verbinden Sie die Drahtantenne nicht mit Antennen im Freien.
Ist der Empfang von lautem Rauschen gestört, sollte zur Verbesserung der Tonqualität der UKW-Stereo/Mono-Umschalter (31) (FM STEREO/MONO) auf MONO gestellt werden.

CD-BETRIEB

Dieses Gerät kann Standard-CDs und CD-R-CDs abspielen.

Drücken Sie den EIN/AUS-Schalter (11) (POWER).

1. Stellen Sie den Funktionsschalter (28) (FUNCTION) in die CD-Position.
2. Öffnen Sie die CD-Klappe (1) an der Griffmulde (2).
3. Legen Sie eine CD in das CD-Fach mit der Aufschrift nach oben ein.
4. Schließen Sie die Klappe des CD-Fachs (1). Es wird die Gesamtanzahl der Titel angezeigt. Wird eine CD unkorrekt eingelegt, ist sie verschmutzt, beschädigt oder keine Musik-CD, so wird „no“ (nein) angezeigt und der CD-Player stoppt.
5. Zum Abspielen der CD drücken Sie die Wiedergabe/Pause-Taste (PLAY/ PAUSE) (6).
6. Zum Abbrechen der Wiedergabe drücken Sie die STOP-Taste (19).

PAUSE

Die Wiedergabe kann jederzeit durch einmaliges Drücken der Wiedergabe/Pause-Taste (PLAY/ PAUSE) (6) unterbrochen werden. Zur Fortsetzung der Wiedergabe drücken Sie nochmals die Wiedergabe/Pause-Taste (6) (PLAY/ PAUSE).

VOR / ZURÜCK / ÜBERSPRINGEN / SUCHEN

1. Drücken Sie die NEXT-Taste (21), um zum Beginn des nächsten Titels zu springen. Drücken Sie diese Taste nochmals, um jeweils einen weiteren Titel zu überspringen.
Halten Sie die NEXT-Taste gedrückt (21), um im laufenden Titel zu suchen.
2. Drücken Sie die Zurück-Taste (10) (BACK), um zum Beginn des laufenden Titels zu springen. Drücken Sie diese Taste nochmals, um zum Beginn des vorhergehenden Titels zu kommen.
Halten Sie die Zurück-Taste gedrückt (10) (BACK), um im laufenden Titel zu suchen.

ZUFALLSREIHENFOLGE (Zufallsgenerator)

Der CD-Spieler kann Titel in zufälliger Reihenfolge abspielen. Drücken Sie einmal auf die Zufall-Taste (13) (RANDOM). Die Zufallanzeige (12) leuchtet auf. Drücken Sie dann die Wiedergabe/Pause-Taste (6) (PLAY/ PAUSE) zur Wiedergabe in zufälliger Reihenfolge. Zum Beenden der Zufallsreihenfolge drücken Sie erneut auf die Zufallstaste (13) (RANDOM).

WIEDERHOLUNG

Drücken Sie einmal die Wiederholungstaste (17) (REPEAT); die Wiederholungsanzeige (18) beginnt zu blinken. Das Gerät wiederholt den laufenden Titel. Drücken Sie die Wiederholungstaste (17) (REPEAT) nochmals, um alle zu wiederholenden Titel zu programmieren; die Wiederholungsanzeige (18) ist an, blinkt jedoch nicht. Drücken Sie erneut die Wiederholungstaste (17) (REPEAT), um das Wiederholungsprogramm zu löschen.

PROGRAMMIERUNG

Die Programmierung ermöglicht es, die Reihenfolge der abzuspielenden Titel festzulegen.

1. Drücken Sie die EIN/AUS-Taste (11) (POWER).
2. Stellen Sie den Funktionsschalter (28) auf CD-Position.
3. Öffnen Sie die CD-Klappe (1) an der Griffmulde (2).
4. Legen Sie in das CD-Fach eine CD mit der Aufschrift nach oben ein.
5. Schließen Sie die Klappe des CD-Fachs (1). Die Gesamtanzahl der Titel wird angezeigt. Wird eine CD unkorrekt eingelegt, ist sie verschmutzt, beschädigt oder keine Musik-CD, so wird „no“ (nein) angezeigt, und der CD-Player stoppt.
6. Drücken Sie die Programmierstaste (20) (PROG). Auf dem Display wird „P01“ angezeigt und die Programmanzeige (22) blinkt.
7. Drücken Sie die Tasten zum Überspringen (10)/(21), um Ihren Titel auszuwählen. Drücken Sie nochmals die Programmierstaste (20) (PROG), um die Programmierung des ersten Titels zu beenden.
8. Wiederholen Sie Schritt 7, um weitere Titel zu programmieren. Maximal können 20 Titel programmiert werden.
9. Um den Programmspeicher zu löschen, drücken Sie die STOP-Taste (19).
10. Nach Beendigung der Programmierung drücken Sie auf die PLAY/ PAUSE - Taste (6). Die Titel werden in der programmierten Reihenfolge abgespielt; es wird die Nummer des ersten programmierten Titels angezeigt.
11. Sie können sich in den programmierten Titeln vor- und zurückbewegen (siehe VOR / ZURÜCK / ÜBERSPRINGEN), die Wiedergabe unterbrechen (siehe **Pause**) und die Wiedergabe durch Drücken der STOP-Taste (19) stoppen.

Achtung: Durch Drücken der Tasten zum Überspringen (10)/(21) überspringen Sie nur die programmierten Titel.