

DT 250 USB V2-LT_1903



DT 250 USB
DJ plokštelių grotuvas
su USB jungtimi

Naudojimo instrukcija

Ižanga

Ši naudojimo instrukcija padės jums

- pagal paskirtį ir
- saugiai

naudoti **Plokštelių grotuvą**, toliau vadinamą „Plokštelių grotuvu“ arba „Įrenginiu“. Naudojimo instrukcija yra sudėtinė įrenginio dalis, kuri, įrenginį parduodant ar perduodant, turi būti perduodama kartu.

Laikykitės nurodymų dėl USB jungties naudojimo psl. 19.

Šios naudojimo instrukcijos tikslinė grupė

Naudojimo instrukcija skirti kiekvienam, kuris plokštelių grotuvą

- pastato,
- valdo,
- valo
- arba utilizuoja.

Visi firminiai ir gaminio pavadinimai yra prekių ženklai arba atitinkamo gamintojo registruoti prekių ženklai.

Šios naudojimo instrukcijos meninis-konstruktinis sprendimas

Įvairūs naudojimo instrukcijos elementai turi nustatytus meninius-konstruktinius požymius. Taip nesunkiai nustatysite, ar

kalbama apie įprastą tekstą,

- sąrašus,

→ veiksmus,



nurodymus dėl klausos sutrikimų dėl garsios muzikos.



Saugos nurodymai arba įspėjamieji nurodymai.

Prieš naudodami įrenginį atidžiai perskaitykite šią naudojimo instrukciją ir saugos nurodymus, saugokite ją ateičiai, duokite kitiems vartotojams susipažinti ir laikykitės pateiktų nurodymų.

Turinys

Naudojimas pagal paskirtį	4
Plokštelių grotuvo sauga ir pastatymas	5
Sauga	5
Pastatymas	7
Plokštelių grotuvo aprašymas	8
Komplektacija	8
Specialiosios savybės	8
Viršutinė įrenginio pusė	9
Kaip paruošti plokštelių grotuvą naudojimui	10
Diržas ir plokštelių diskas	10
Plokštelių diskas	10
Plokštelių disko apdaila	11
Centravimo rutulys	11
Garso reguliavimo svirties galvutės montavimas	11
Garso reguliavimo svirtis	12
Balansyro tvirtinimas	12
Garso reguliavimo svirties išbalansavimas	12
„Anti-Skating“ nustatymas	13
Gaubtas	14
Reguliuojamos įrenginio kojelės	14
Plokštelių grotuvo jungtis	15
Kaip nustatomas „PHONO“ / „LINE“ jungiklis	16
Stiprintuvo jungtis	16
Kompiuterio jungtis	16
Tinklo jungtis	16
Apsauginio adatos gaubto nuėmimas / uždėjimas	16

Plokštelės klausymasis	17
Eiga	17
Atkūrimo nutraukimas	17
45 aps./min. plokštelės su didele skylė per vidurį grojimas	18
Tiksliojo sūkių skaičiaus nustatymas „PITCH ADJ“.	18
USB jungtis	19
Sistemos sąlygos	19
„Audacity QR“ kodas	19
Plokštelių grotuvo valymas	20
Adatos ir plokštelės valymas	20
Adatos keitimas	20
Kitos garso ėmiklių sistemos montavimas	21
Laikymas	21
Kaip galite pašalinti klaidas	22
Techniniai duomenys	23
Nurodymai dėl utilizavimo	24

Naudojimas pagal paskirtį

Šis buitinės elektronikos įrenginys skirtas plokštelėms groti ir skaitmeninti. Įrenginys sukurtas privačiam, o ne komerciniam naudojimui.

Bet koks kitoks naudojimas laikomas naudojimu ne pagal paskirtį, ir kelia turtinės žalos bei kūno sužalojimų grėsmę.

Gamintojas neatsako už žalą, patirtą dėl naudojimo ne pagal paskirtį. Prieš pradėdami naudoti įrenginį, pirmiausia atidžiai perskaitykite saugos nurodymus ir įrengimo instrukciją. Tik tuomet saugiai ir patikimai galėsite naudotis visomis funkcijomis. Instrukciją laikykite saugioje vietoje, kitam savininkui perduokite kartu ir ją.

Plokštelių grotuvo sauga ir pastatymas

Atidžiai perskaitykite visus saugos nurodymus ir saugokite juos, jeigu vėliau kiltų klausimų. Visada vykdykite šioje naudojimo instrukcijoje ir kitoje įrenginio pusėje pateiktus įspėjimus ir nurodymus.



Pavojus užspringti!

Neduokite vaikams pakuotės ir kitų dalių. Pakavimo medžiagos nėra vaikų žaislai!

Pavojus užspringti dėl plėvelės ir kitų pakavimo medžiagų.



Sauga

- Įrenginį jungti leidžiama tik į 230 V~, 50 Hz įtampos tinklą. Niekada nemėginkite įrenginio eksploatuoti kita įtampa.
- Tinklo kištuką prijunkite tik tada, kai įrengimas bus tinkamai užbaigtas.
- Jeigu įrenginio tinklo kištukas pažeistas arba jeigu įrenginyje yra kitokių gedimų, jo eksploatuoti negalima.
- Kištukinis lizdas visada turi būti lengvai pasiekiamas, kad susidarius pavojingai situacijai tinklo kištuką lengvai išimtumėte!
- Traukdami tinklo kištuką iš kištukinio lizdo, visada traukite už tinklo kištuko, o ne – laido.
- Siekiant išvengti gaisro ir elektros smūgio pavojaus, saugokite įrenginį nuo lietaus ir kitokios drėgmės poveikio.
- Tinklo kištuko niekada neimkite šlapiomis rankomis – elektros smūgio pavojus!
- Gedimų atveju arba ėmus veržtis dūmams ar sklisti kvapams iš korpuso, tinklo kištuką ištraukite iš kištukinio lizdo!
- Artinantis audrai, ištraukite tinklo kištuką iš tinklo.
- Tinklo kištuką ištraukite iš tinklo, jeigu įrenginio ilgesnį laiką nenaudosite.
- Tinklo kabelį tieskite taip, kad niekas už jo negalėtų užkliūti. Ant tinklo kabelio nedėkite sunkių daiktų.
- Kad įjungtumėte į tinklą, tinklo kištuką į kištukinį lizdą įstatykite iki galo.
- Venkite naudoti kištukinių lizdų bloką!
- Saugokitės, kad ant įrenginio nepatektų vandens ar drėgmės.
- Ant įrenginio nestatykite jokio indo su skysčiu, pavyzdžiui, gėlių vazono. Jis gali apvirsti, o išbėgęs skystis padaryti rimtos žalos ar sukelti elektros smūgio grėsmę.

- Jeigu į įrenginį patektų svetimkūnių ar skysčio, iš karto ištraukite tinklo kištuką iš kištukinio lizdo. Paveskite kvalifikuotam techniniam personalui patikrinti įrenginį, tik paskui vėl jį eksploatuokite. Priešingu atveju išlieka elektros smūgio grėsmė.
- Neatidarykite korpuso. Priešingu atveju išlieka elektros smūgio grėsmė.
- Niekada nemėginkite patys remontuoti sugedusio įrenginio. Visada kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrius.
- Saugokitės, kad svetimkūniai, pavyzdžiui, adatos, monetos ir pan., nepatektų į įrenginio vidų.
- Ant įrenginio nestatykite jokių atvirų gaisro šaltinių, pavyzdžiui, degančių žvakių.
- Neleiskite vaikams be priežiūros naudotis šiuo įrenginiu.
- Techninės priežiūros darbus patikėkite tik kvalifikuotam techniniam personalui. Priešingu atveju susižalosite patys ir sužalosite kitus.
- Įrenginys ir budėjimo (parengties) režime yra sujungtas su elektros tinklu.



Nesiklausykite labai garsiai muzikos. Galima pažeisti klausą.

- Šis įrenginys nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant ir vaikus) su ribotais fiziniais, jusliniais ar protiniais gebėjimais arba turint nepakankamai žinių ir (arba) patirties, nebent juos prižiūrėtų už jų saugumą

atsakingas asmuo arba iš jo gautų instrukcijas, kaip naudoti įrenginį.

- Vaikams draudžiama valyti ar atlikti techninę priežiūrą.
- Vaikai turi būti prižiūrimi, įsitikinant, kad jie su įrenginiu nežais.
- Draudžiami bet kokie įrenginio pertvarkymai.
- Sugadinto įrenginio arba sugadintų priedų naudoti nebegalima.
- Įrenginiui ir plokštelėms valyti naudokite tik tam skirtas valymo priemones (antistatinės). Jų įsigyti galima parduotuvėje. Valymui nenaudokite ėsdinančių chemikalų, agresyvių ar abrazyvinių valiklių.

Pastatymas

- Pastatymui nesirinkite patalpų, kuriose didelė oro drėgmė, pavyzdžiui, virtuvės ar saunos, kondensato lašeliai gali sugadinti įrenginį.
- Įrenginys skirtas naudoti sausoje aplinkoje, vidutinėmis klimato sąlygomis, saugokite nuo lašančio ir purškiamo vandens poveikio.
- Įrenginio neekspluatuokite šalia vonių, baseinų ar fontanų.
- Plokštelių grotuvą statyti galima tik ant tvirto horizontalaus nevibruojančio pagrindo.
- Nestatykite plokštelių grotuvo arti šilumos šaltinių, pavyzdžiui, radiatorių. Venkite tiesioginių saulės spindulių ir vietų, kuriose išskirtinai daug dulkių.
- Įrenginį naudoti galima tik horizontalioje padėtyje.
- Ant įrenginio nestatykite jokių sunkių daiktų, ant plokštelių disko dėkite tik plokšteles.
- Nenaudokite lauke!
- Atsižvelkite į tai, kad įrenginio kojelės gali palikti spalvotus atspaudus ant tam tikrų baldų paviršių. Tarp baldų ir įrenginio dėkite apsauginį sluoksnį.
- Įrenginį laikykite atokiau nuo prietaisų, skleidžiančių stiprų magnetinį lauką.
- Jeigu plokštelių grotuvas iš šaltos aplinkos įnešamas į šiltą, įrenginio viduje gali susidaryti drėgmė. Šiuo atveju palaukite maždaug valandą, tik tada naudokite.
- Nenaudokite jokio kito USB prietaiso jungti į USB sąsają. USB jungtis skirta tik tiesioginiam prijungimui prie PC!
- Nenuimkite jokių gaubtų.

Plokštelių grotuvo aprašymas

Komplektacija

➔ Įrenginį ir visus priedus išimkite iš pakuotės. Nuimkite apsaugines plėveles.

Nurodymas: Smulkios dalys yra pakuotės šonuose!

Dėžę ir pakavimo medžiagas saugokite, kad vėliau transportuodami įrenginį galėtumėte saugiai supakuoti Įsitikinkite, kad yra visi toliau išvardinti priedai:

- plokštelių grotuvas,
- plokštelių grotuvas su diržine pavara,
- garso ėmiklių sistema su adata,
- balansyras,
- plokštelių disko apdaila,
- gaubtas,
- centravimo rutulys (adapteris, skirtas 7" EP's),
- USB ir garso jungiamasis laidas,
- ši naudojimo instrukcija.


Pastebėjus, kad kai kurių priedų nėra arba jie pažeisti, kreipkitės į gamintoją. Žr. psl. 24.

Specialiosios savybės

- Šiuo įrenginiu galima: klausytis plokštelių 33 ir 45 aps./min.
- Plokštelių grotuvas turi įmontuotą korekcinį pirminį stiprintuvą ir gali būti prijungiamas tiek prie „Phono“ įėjimo, tiek prie garso įėjimo („AUX-In“).
- Plokštelių grotuvą USB jungtimi, taip pat, pavyzdžiui, „Audacity“ programine įranga perkelti į savo PC ir skaitmeninti.



Viršutinė įrenginio pusė

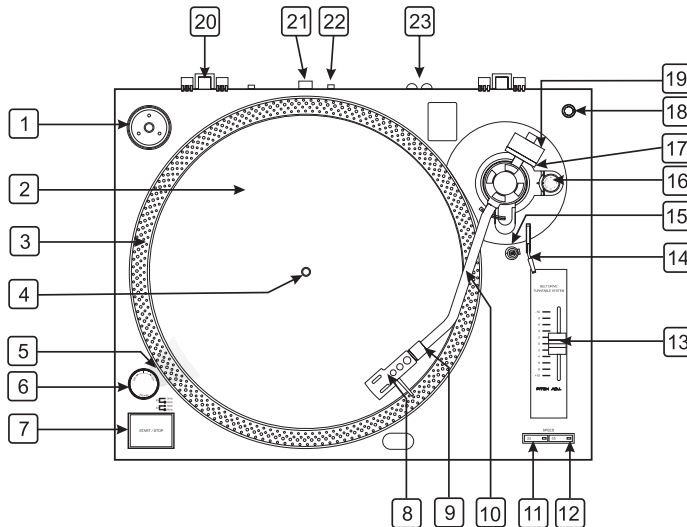

1	Centravimo rutulys (adapteris, skirtas 7" EP's)
2	Plokščių grotuvas su antistatiniu veltos vilnos kilimėliu
3	„Stroboskop“ rodmuo, 4-ių eilių
4	Plokščių disko ašis
5	Stroboskopo lempa
6	Įtampos įj. / išj.: Įjungiklis / išjungiklis

7	ĮJUNGIMAS / SUSTABDYMAS: Įjungimo / sustabdymo mygtukas
8	Sistemos laikiklis
9	Varžtinis sistemos laikiklio žiedas
10	Garso reguliavimo svirtis
11	GREITIS 33: Sūkių skaičiaus, skirto LP's, mygtukas
12	GREITIS 45: „Single“ sūkių skaičiaus mygtukas
13	PITCH ADJ.: Žingsnio nustatymo sklendė (nuo +10 % iki -10 %)
14	Garso reguliavimo svirtis
15	Garso reguliavimo svirtis su gnybtu (kaip transportavimo apsauga)
16	„Anti-Skating“ nustatymas
17	Balansyro skalė
18	Atsarginės adatos daiktadėžė
19	Balansyras
20	Gaubto lankstas
21	USB jungtis
22	„PHONO“ / „LINE“ perjungiklis
23	Išėjimai dešinėje, kairėje garso jungčiai, Cinch

Kaip paruošti plokštelių grotuvą naudojimui

- ➔ Prieš montavimą patikrinkite, ar yra visi priedai.
- ➔ Gaubtą uždėkite pačioje pabaigoje, taip bus patogiau sumontuoti sistemą ir atlikti sistemos nustatymus!
- ➔ Plokštelių grotuvą statykite ant stabilaus, tvirto ir horizontalaus pagrindo.
- ➔ Plokštelių grotuvą statykite kuo toliau nuo garsiakalbių, izoliuokite nuo sklindančio garso, kad iki minimumo sumažintumėte vibracijas.



Diržas ir plokštelių diskas

Plokštelių diskas

- ➔ Plokštelių diską atsargiai uždėkite ant plokštelių disko ašies 4.

Pavaros diržas **A** pristatymo metu yra beveik ant plokštelių disko **2** diržo darbinio paviršiaus. Diržas turi juostą **B**, kuria diržas dedamas ant variklio varomosios ašies **C**.

- ➔ Plokštelių diską uždėkite ant ašies.
- ➔ Plokštelių diską pasukite taip, kad išėma būtų virš pavaros variklio. Tuomet matysis žalvario spalvos varantysis ritinėlis.
- ➔ Diržą **A** su pirmiau aprašyta juosta **B** nutraukite nuo darbinio paviršiaus ir padėkite per vidurį virš variklio varančiojo ritinėlio **C**.
- ➔ Nuimkite juostą **B**.

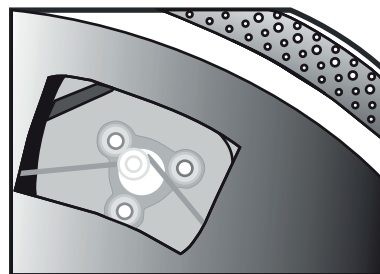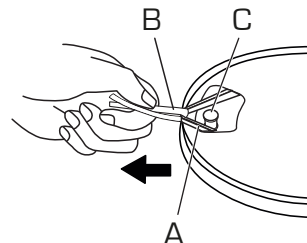

Plokštelių disko apdaila


- ➔ Plokštelių disko apdailą (antistatinis veltos vilnos kilimėlis) uždėkite ant plokštelių disko **2**.

Centravimo rutulys

Centravimo rutulys naudojamas, pavyzdžiui, pavienėms plokštelėms be centravimo žvaigždės. Jeigu centravimo rutulys nenaudojamas, jį galite padėti į tam skirtą daiktadėžę **1**.

Garso reguliavimo svirties galvutės montavimas

- ➔ Garso reguliavimo svirties galvutę **1** sumontuokite ant garso reguliavimo svirties **3** laikiklio, kaip pavaizduota.

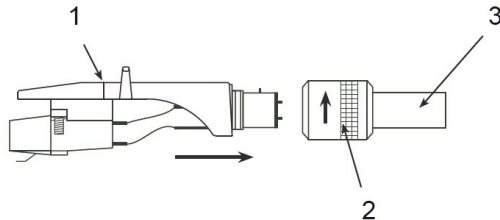

- ➔ Užfiksuokite garso reguliavimo svirties galvutę ant garso reguliavimo svirties, pasukdami varžtinį žiedą **2**, kaip pavaizduota, o garso reguliavimo svirties galvutę laikykite horizontaliai.




Garso reguliavimo svirtis

Garso reguliavimo svirtis užfiksuojama prie daiktadėžės gnybtu **15**.

➔ Prieš pirmąjį naudojimą gnybtą **15** atlaisvinkite. Vėlesniam transportavimui garso reguliavimo svirtis vėl turi būti užfiksuojama gnybtu **15** prie daiktadėžės, kad būtų išvengta sugadinimo dėl purtymo.


Balansyro tvirtinimas

Balansyras ant garso reguliavimo svirties prisukamas, kaip pavaizduota.

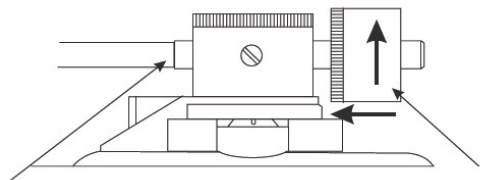

Garso reguliavimo svirtis

Balansyras

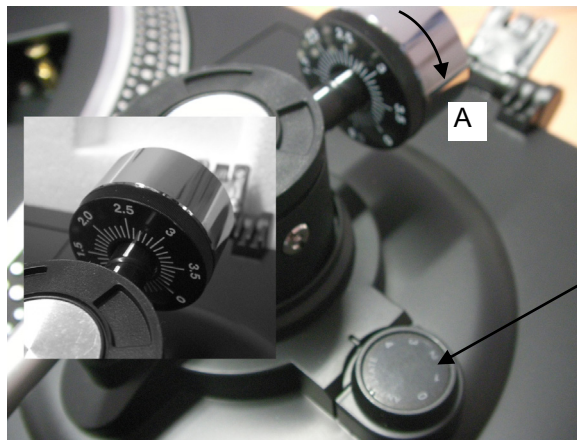

Garso reguliavimo svirties išbalansavimas

- ➔ Jeigu garso ėmiklis turi nuimamą adatos gaubtą, jį nuimkite. Stebėkite, kad adatos smaigalys neliestų pirštų.
- ➔ Garso reguliavimo svirtį **10** atlaisvinkite atleisdami gnybtą **15** ir nuimkite nuo garso reguliavimo svirties dėtuves.
- ➔ Visą balansyrą **A** pasukite pagal laikrodžio rodyklę (rodyklės kryptis, kaip pavaizduota pirmiau) arba prieš laikrodžio rodyklę, kad garso reguliavimo svirtis laisvai kybotų.


Pastaba:

- Sukant pagal laikrodžio rodyklę, garso reguliavimo svirtis pakyla.
- Sukant prieš laikrodžio rodyklę, garso reguliavimo svirtis nusileidžia.

Horizontalaus „0“ balanso derinimo metu stebėkite, kad grojimo adata nesiliestų su plokštelių disko atrama arba kitais daiktais.

- ➔ Balansyrą tvirtai laikykite viena ranka ir sukite balansyro reguliavimo žiedą, kol jo „0“ žyma atsidurs ties 12 valandos žyma (į viršų).
- ➔ Dabar balansyrą kartu su reguliavimo žiedu sukite prieš laikrodžio rodyklę (į kairę) ir nustatykite teisingą atramos svorį.

Atraminį spaudimą galima matyti ant skalės žiedo.

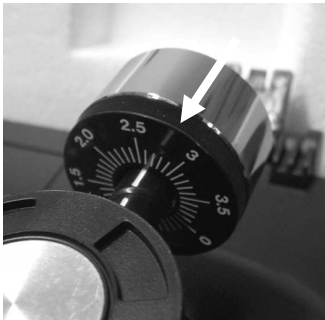

Nurodymas:

rekomenduojamas atraminis spaudimas komplektacijoje esančiai garso ėmiklių sistemai siekia 3,0–3,5 g. Jeigu kyla abejonių, laikykitės garso ėmiklio gamintojo rekomendacijų.



„Anti-Skating“ nustatymas

„Skating“ jėgos sukiamas garso reguliavimo svirties judesys link plokštelės centro padidina atraminę jėgą vidinėje plokštelės griovelio sienelėje. „Skating“ jėgos kompensacijai ir šios jėgos daromam poveikiui garso plokštelių jautrumui įrenginyje sumontuotas „Anti-Skating“ įtaisas.

- ➔ „Antiskating“ reguliavimo galvutę **16** nustatykite **tokiai pačiai reikšmei**, kaip ir atraminės jėgos. Žr. pav., 12 psl.

Gaubtas

- ➔ Lankstus **20** prie korpuso pasukite atgal.
- ➔ Gaubto laikiklius dešinėje ir kairėje nukreipkite tolygiai pro lankstus **20**.
- ➔ Stebėkite, kad fiksatorius užsifiksuotų.

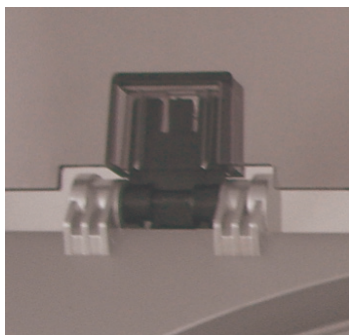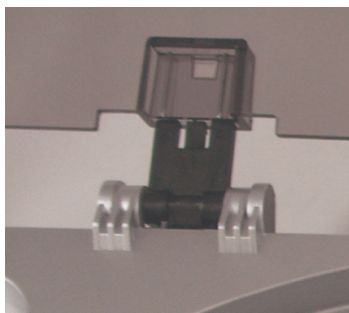

Reguliuojamos įrenginio kojelės


Reguliuojamos kojelės skirtos izoliuoti svyravimus ir sureguliuoti plokštelių grotuvo aukštį bei suderinti.

- ➔ Norėdami kojeles išsukti, reikia pasukti pagal **laikrodžio rodyklę**.


Nurodymas:

stebėkite, kad reguliavimo diapazonas nebūtų didesnis nei 0,5 cm.

- ➔ Plokštelių grotuvą pastatykite ant lygaus paviršiaus ir reguliuojamos kojelėmis išlyginkite galimus aukščio skirtumus.

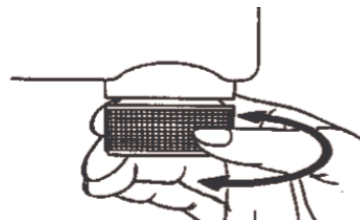

Plokštelių grotuvo jungtis

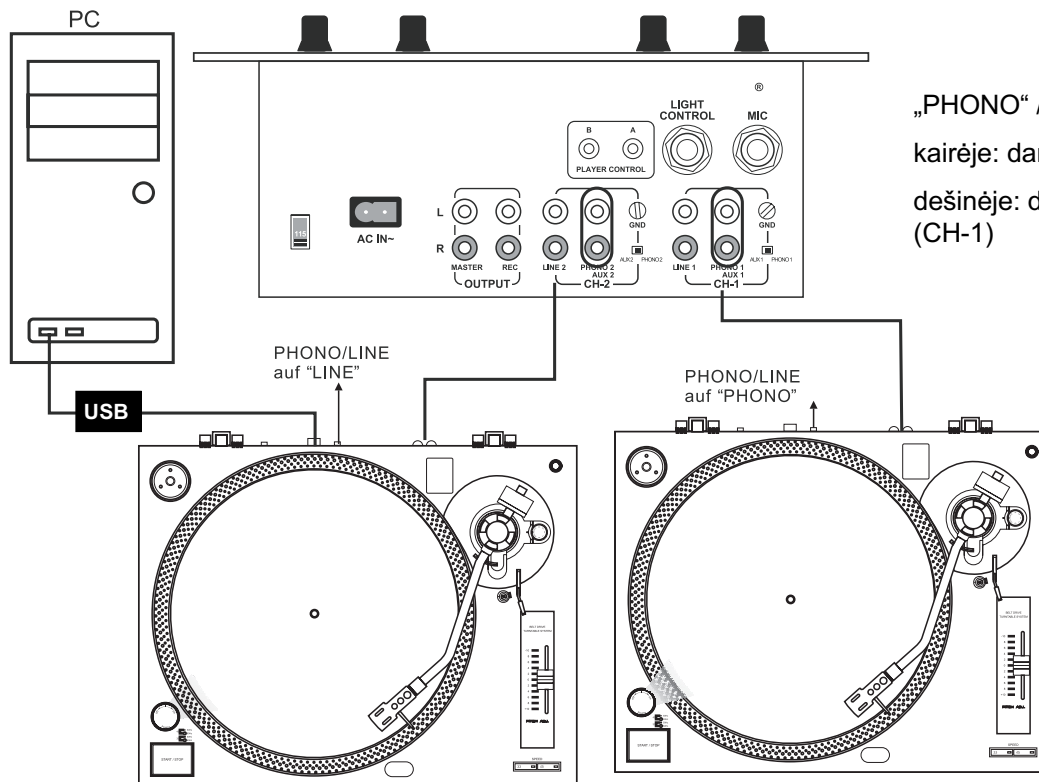

„PHONO“ / „LINE“ jungiklio nustatymas:
 kairėje: darbo režimas su „LINE 2“ (CH-2)
 dešinėje: darbo režimas su „PHONO 1“ (CH-1)

Kaip nustatomas „PHONO“ / „LINE“ jungiklis

- ➔ „PHONO“ / „LINE“ jungiklį **22** nustatykite į „PHONO“, jeigu plokštelių grotuvas yra prijungtas prie „PHONO“ lizdų,
- ➔ „PHONO“ / „LINE“ jungiklį **22** nustatykite į „LINE“, jeigu plokštelių grotuvas yra prijungtas prie „LINE“ lizdų (arba „AUX“ arba „AUDIO“).

Stiprintuvo jungtis

- ➔ Garso kabelį prijunkite prie „RCA OUTPUT“ lizdų **23** ir „LINE“ / „AUX“ **arba** „Phono“ stiprintuvo lizdų.

Nurodymas:

stebėkite, kad kairysis ir dešinysis kanalas būtų tinkamai prijungti (raudona = dešinysis kanalas, balta = kairysis kanalas).

Kompiuterio jungtis

- ➔ USB jungtį **21** sujunkite su laisvu USB lizdu savo kompiuteryje. Laikykitės nurodymų psl. 19.

Tinklo jungtis


- ➔ Tinklo kištuką įkiškite į kištukinį lizdą.

Nurodymas:

Įsitikinkite, kad darbinė įtampa sutampa su vietos tinklo įtampa, tada įkiškite tinklo kištuką. Laikykitės duomenų ant specifikacijų lentelės.

Apsauginio adatos gaubto nuėmimas / uždėjimas

- ➔ Prieš klausantis plokštelės, nuo garso ėmiklio reikia nuimti apsauginį adatos gaubtą **A**. Gaubtą patraukite į priekį.

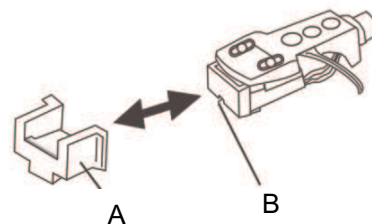

- ➔ Po plokštelės klausymosi adatai **B** apsaugoti rekomenduojama vėl uždėti adatos gaubtą.

Plokštelės klausymasis

Eiga

- ➔ Plokštelę padėkite ant plokštelių disko.
- ➔ Įjungimo / išjungimo jungiklį **6** pasukite į „I.J.“ padėtį.
- ➔ Užsidega šviesos diodų rodmuo, paspaudus sūkių skaičiaus pasirinkimo mygtukus **11**, **12** (33 aps./min.) ir įjungus stroboskopo lempą **5**.

Pastaba:

GREIČIO pasirinkimo mygtuku pasirinkite greitį, kuriuo norite klausytis plokštelės. Nustatytojo greičio reikšmė užsidega.

- ➔ Nuimkite adatos apsaugą, jeigu garso ėmiklis turi nuimamą adatos apsaugą.
- ➔ Atlaisvinkite gnybtą **15**.
- ➔ Paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką **7**. Plokštelių diskas **2** pradeda sukis.
- ➔ Pakelkite pakeliamą svirtį **14**.
- ➔ Garso reguliavimo svirtį **10** palenkite virš norimo griovelio.

- ➔ Pakeliamą svirtį **14** nuleiskite. Garso reguliavimo svirtis lėtai nusileidžia ant plokštelės ir atkūrimo procesas prasideda.
- ➔ Pakeliamą svirtį **14** pakelkite į viršų, o po atkūrimo garso reguliavimo svirtį vėl nuleiskite ant garso reguliavimo svirties dėtuvės. Pritvirtinkite ją gnybtu.
- ➔ Paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką **7**.
- ➔ Įjungimo / išjungimo jungiklį **6** nustatykite į „IŠJ.“ padėtį, kai plokštelių diską sustabdys elektroninis stabdys.

Pastaba:

Įrenginys neturi galinio išjungiklio. Norėdami sustabdyti plokštelių disko sukimąsi, paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką **7**.

Atkūrimo nutraukimas

- ➔ Pakeliamą svirtį **14** pakelkite į viršų.
- Garso ėmiklio adata pakyla nuo plokštelės.

45 aps./min. plokštelės su didele skyle per vidurį grojimas

- ➔ Centravimo rutulį (45 aps./min. adapteris) 1 uždėkite ant plokštelių disko ašies **4**.
- ➔ Paspauskite „GREIČIO 45“ pasirinkimo mygtuką **12**.


Tiksliojo sūkių skaičiaus nustatymas „PITCH ADJ“.

Sūkių skaičius reguliuojamas sklende **13** diapazone nuo –10 % iki + 10 %.

- ➔ Norėdami sūkių skaičių sumažinti, sklendę **13** pastumkite į viršų, o norėdami padidinti, pastumkite į apačią.

Skaičiai ant skalės rodo apytikrą procentinį skaičių sūkių skaičiui reguliuoti.

Ant plokštelių disko **4** yra skirtingos taškų eilės. Abi viršutinės eilės skirtos 50 Hz (Vokietijoje įprastas dažnis), apatinės – 60 Hz dažniui.

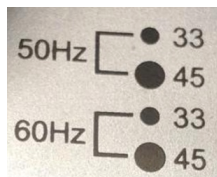

- ➔ Jeigu greitį didinate su žingsniniu reguliatoriumi, linijų kryptis kairinė.
- ➔ Greitį mažinant, linijų kryptis dešininė.
- ➔ Kai rodmuo nesikeičia, vadinasi, greitis nustatytas teisingai.

USB jungtis

Sistemos sąlygos

Prieš prijungdami įsitikinkite, kad jūsų kompiuterinė sistema atitinka šias žemiau išvardintas sąlygas:

- „Windows PC“ arba MAC
- USB jungtis (rekomenduojama maž. 2.0)
- „Windows“ arba „macOS“ operacinė sistema
- Darbinė atmintis > 512 MB
- CD arba DVD degiklis garso kompaktinėms plokštelėms skurti
- Laisva kietojo disko atmintis programinei įrangai įdiegti
- Papildoma laisva kietojo disko atmintis jūsų muzikai skaitmeninti

Nurodymas:

- „Audacity®“ programinė įranga – nemokama „Open-Source“ programinė įranga, platinama su „GNU General Public“ licencija (GPL). Internetinėje svetainėje galite matyti, ar yra naujinių. Ties <http://audacity.sourceforge.net> rasite naujausią versiją arba naujinius.
- Naudoti galima ir bet kokią kitą PC garso adapterio programinę įrangą.


Nurodymas:

prieš įdiegimą ir paleidimą laikykitės „Sequenzer“ programinės įrangos nurodymų.

„Audacity QR“ kodas

Nurodymas:

paskutinę patikrintą versiją atsisiųsti ir naudingų patarimų įdiegimui rasite:

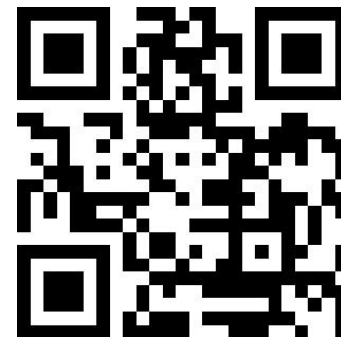

<http://www.dual.de/audacity/>

Plokštelių grotuvo valymas



Elektros smūgis!

Siekiant išvengti elektros smūgio pavojaus, įrenginio niekada nevalykite drėgna šluoste arba neplaukite po tenkančiu vandeniu.

DĖMESIO!

Draudžiama naudoti šiurkščias kempines, šveitimo miltelius ir tirpiklius, pavyzdžiui, alkoholį ar benziną. Įrenginiui ir plokštelėms valyti naudokite tik skirtus valiklius (antistatinius). Jų įsigyti galima parduotuvėje.

- ➔ Korpusą valykite minkšta, vandeniu suvilgyta šluoste.

Adatos ir plokštelės valymas

Prieš klausymąsi visada nuvalykite adatą ir plokštelę, taip apsisaugosite nuo pirmalaikio nusidėvėjimo.

- ➔ Valymo teptuku braukite iš galo į priekį per adatą.
- ➔ Plokštei valyti plokštei skirta šluoste lengvai braukite per plokštelę.

Adatos keitimas



Grojimo adata dėl atkūrimo (grojimo) proceso natūraliai dyla. Deimantines grojimo adatas rekomenduojame maždaug kas 500–1000 grojimo valandų periodiškai tikrinti.

Nurodymas:

Nudilusios arba pažeistos (suskilinėjusios) grojimo adatos gadina plokšteles.

Jeigu įmanoma, keiskite originalia adata (AT3600).

- ➔ Grojimo adatą traukite įstrižai žemyn.
- ➔ Nauja grojimo adata įstatoma atvirkštine eiga.

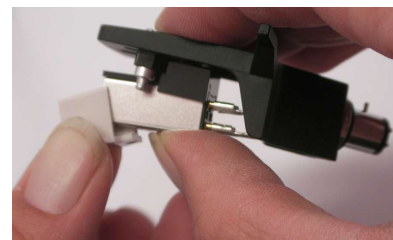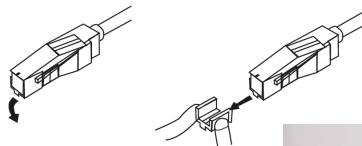

Kitos garso ėmiklių sistemos montavimas

- ➔ Prieš montuodami perskaitykite garso ėmiklių sistemos instrukciją.
- ➔ Montuodami uždėkite adatos apsaugą, kad adatos smaigalys būtų apsaugotas nuo pažeidimų.
- ➔ Prijungimo laidus sujunkite su garso ėmiklių sistemos prijungimo kaiščiais.
- ➔ Daugumos sistemų jungtys pažymėtos atitinkama spalva. Kiekvieną prijungimo laidą sujunkite su tos pačios spalvos prijungimo kaiščiu.

Balta (L+)	kairysis kanalas, teigiamas polius
Mėlyna (L-)	kairysis kanalas, neigiamas polius
Raudona (R+)	dešinysis kanalas, teigiamas polius
Žalia (R-)	dešinysis kanalas, neigiamas polius

- ➔ Garso ėmiklių sistemą prie garso reguliavimo svirties galvutės tvirtinkite komplektacijoje esančiais varžtais.

Laikymas

Įrenginį laikykite sausoje vietoje, apsaugotą nuo dulkių, tiesioginių saulės spindulių ir ekstremalių temperatūrų, taip pat nepasiekiamoje vaikams vietoje.

Kaip galite pašalinti klaidas

Jeigu įrenginys neveikia taip, kaip turėtų, patikrinkite jį, naudodamiesi šiomis lentelėmis.

Jeigu gedimo negalite pašalinti ir po aprašytų patikrų, susisiekite su gamintoju.

Problemos su įrenginiu

Požymiai	Galima priežastis / pagalba
Garso reguliavimo svirtis peršoka griovelius, slysta plokštele arba nejuda	Plokštelių grotuvas stovi ne horizontaliai. Plokštelių grotuvą pastatykite ant horizontalaus pagrindo. Plokštelė nešvari arba subraižyta. Plokštelę nuvalykite plokštelėms skirtu valikliu arba klausykitės kitos plokštelės. Per mažas garso reguliavimo svirties atraminis slėgis. Sureguliuokite atraminį slėgį. Gali būti, kad pažeista adata. Pakeiskite adatą. Patikrinkite „Antiskating“ funkciją ir, jei reikia, nustatykite iš naujo.

Požymiai	Galima priežastis / pagalba
Prasta garso kokybė, stiprus pašalinis triukšmas, garso šaltiniai ir t. t.	Nešvari arba sudilusi adata. Adatą nuvalykite šepetėliu arba pakeiskite. Nešvari plokštelė arba apdulkėjusi. Plokštelę nuvalykite plokštelėms skirtu valikliu.
Muzika skamba per greitai arba per lėtai.	Sūkių skaičių nustatykite pagal duomenis ant plokštelės. (33 aps./min. arba 45 aps./min.) Jei reikia, sūkių skaičių sureguliuokite „PITCH ADJ.“ sklende.
Garsas per tylus arba per stiprus, iškreiptas.	Plokštelių grotuvas, prijungtas prie netinkamo įėjimo. (žr. psl. 15)
Garsas užsikerta	Pavaros diržas per laisvas ir turi būti pakeistas.

Techniniai duomenys

Matmenys (plotis x aukštis x gylis):	450 mm x 145 mm x 350 mm (su gaubtu)
Svoris:	4,4 kg
Variklis:	DC nuolatinės srovės variklis
Įėjimo įtampa:	230 V kintama srovė, 50 Hz
Apsaugos klasė:	2 
Vartojamoji galia:	8 W
Laikymo ir eksploatavimo sąlygos:	nuo +5 °C iki +35 °C nuo 45 % iki 85 % santykinė oro drėgmė (nesikondensuoja)
Judėjimo svyravimai:	< 0,25 % WRMS (JIS WTD, esant 3 kHz)
Grojimo adata:	magnetinė adata AT 3600

Greičiai:	33 ^{1/3} , 45 Upm
Dažnio diapazonas:	20 Hz–20 kHz; +1/–3 dB, esant 1 kHz
Phono Output Level	1,5 ~ 3,6 mV, esant 1 kHz, 5 cm/s
Signalų ir triukšmo santykis SNR Signal-Noise-Ratio	> 50 dB
Kitos jungtys	USB 1.1 arba aukštesnės versijos

Pasiliekiama teisė daryti techninius pakeitimus ir klaidas.
Matmenys yra apytikrės reikšmės.

Direktyvos ir standartai:
šis gaminytis atitinka
EMS direktyvą 2014/30/ES,
žemos įtampos direktyvą 2014/35/ES,
direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų
naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo
ir ženklinimo CE ženklu direktyvą.

Kaip susisiekti su gamintoju

Dual GmbH
Graf-Zeppelin-Str. 7
D-86899 Landsberg
www.dual.de

Nurodymai dėl utilizavimo

Pakuotės utilizavimas

Kelyje iki jūsų naują įrenginį saugojo pakuotė. Naudojamos aplinkai draugiškos ir antriniam perdirbimui tinkančios medžiagos.

Prisidėkite ir jūs ir pakuotę utilizuokite nekenkdami aplinkai.

Informacijos apie naujausius utilizavimo būdus galite sužinoti iš savo prekybos atstovo arba savivaldybės atliekų surinkimo skyriuose.

Kaip utilizuoti įrenginį

Sena įranga nėra vertingos atliekos. Utilizuojant, laikantis aplinkosaugos reikalavimų, gaunamos vertingos žaliavos. Savo miesto ar seniūnijos administracijoje teiraukitės dėl galimybių, kaip tinkamai ir nepažeidžiant aplinkosaugos teisės aktų utilizuoti įrenginį.



Šis įrenginys pažymėtas pagal direktyvą 2012/19/ES dėl elektros ir elektronikos įrangos atliekų (WEEE). Savo eksploatacijos pabaigoje šio gaminio negalima išmesti kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis, jis turi būti pristatytas į elektros ir elektronikos prietaisų surinkimo skyrių. Tai žymi simbolis ant gaminio, naudojimo instrukcijoje ir ant pakuotės. Pagal ženklinimą medžiagos naudojamos antriniam perdirbimui. Medžiagas nukreipdami antriniam perdirbimui, antriniam panaudojimui ar pritaikydami kitokias senos įrangos panaudojimo formas, prisidedate prie mūsų aplinkos saugumo.



Pavojus gyvybei!

Iš atitarnavusių įrenginių ištraukite tinklo kištuką. Tinklo laidą atjunkite ir pašalinkite kartu su kištuku.