

DT 250 USB V2-LV_1903



DT 250 USB
DJ plašu atskaņotājs
ar USB pieslēgumu

Lietošanas pamācība

Ievads

Šī lietošanas pamācība palīdzēs jums

- atbilstoši paredzētajam lietojumam un
- droši

lietot **plašu atskaņotāju**, turpmāk tekstā – plašu atskaņotājs vai ierīce. Lietošanas pamācība ir ierīces neatņemama sastāvdaļa un ir jādod līdzī, ierīci pārdodot vai nododot citām personām.

Ņemiet vērā norādes par USB pieslēguma lietošanu 19. lpp.

Šīs lietošanas pamācības mērķgrupa

Lietošanas pamācība ir paredzēta ikvienai personai, kas plašu atskaņotāju

- uzstāda,
- apkalpo,
- tīra
- vai utilizē.

Visi zīmolu vai izstrādājumu nosaukumi ir attiecīgā ražotāja prečzīmes vai reģistrētās prečzīmes.

Šīs lietošanas pamācības formāta iezīmes

Dažādiem lietošanas pamācības elementiem ir piešķirts noteikts formatējums. Jūs varat viegli atpazīt, vai runa ir par

parastu tekstu,

- uzskaitījumu,
- ➔ rīcības soļiem,



norādi par skaļas mūzikas izraisītu kaitējumu dzirdei,



drošības norādēm vai brīdinājuma norādēm

Pirms ierīces izmantošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo lietošanas pamācību un drošības norādījumus, uzglabājiet to vēlākai lietošanai, novietojiet to citiem lietotājiem pieejamā vietā un ņemiet vērā norādes.

Satura rādītājs

Paredzētais lietojums	4
Plašu atskaņotāja drošība un uzstādīšana	5
Uzstādīšana	6
Plašu atskaņotāja apraksts	8
Piegādes komplekts	8
Īpašās iezīmes	8
Ierīces augšpuse	9
Kā sagatavot plašu atskaņotāju lietošanai	10
Siksna un atskaņotāja disks Atskaņotāja disks	10
Atskaņotāja diska pārklājs	11
Centrēšanas adapters	11
Skaņas noņēmēja galviņas montāža	11
Skaņas noņēmēja svira	12
Atsvara uzstādīšana	12
Skaņas noņēmēja sviras līdzsvarošana	12
Pretslīdes regulētājs	13
Vāks	14
Regulējamas ierīces balsta pēdas	14
Plašu atskaņotāja pieslēgšana	15
Kā iestatīt PHONO/LINE slēdzi	16
Pieslēgšana pie pastiprinātāja	16
Pieslēgšana pie datora	16
Pieslēgšana pie tīkla	16
Adatas aizsargvāciņa noņemšana/uzlikšana	16

Skaņuplates atskaņošana	17
Rīcība	17
Atskaņošanas pārtraukšana	17
45 apgr./min. skaņuplates atskaņošana ar lielu caurumu vidū	18
Apgriezienu skaita precīzais iestatījums PITCH ADJ.	18
USB pieslēgums	19
Sistēmas priekšnoteikumi	19
Audacity QR kods	19
Plašu atskaņotāja tīrīšana	20
Adatas un plates tīrīšana	20
Adatas maiņa	20
Citas skaņas noņēmēja sistēmas montāža	21
Uzglabāšana	21
Kā novērst traucējumus	22
Problēmas ar ierīci	22
Tehniskie dati	23
Kā sazināties ar ražotāju	24
Norādes par utilizāciju	24
Iesaiņojuma utilizācija	24
Kā utilizēt ierīci	24

Paredzētais lietojums

Šī izklaides elektronikas ierīce paredzēta skaņuplašu atskaņošanai un digitalizēšanai. Ierīce ir konstruēta privātai lietošanai un nav piemērota komerciālam pielietojumam.

Ikviens cits izmantošanas veids tiek uzskatīts par neatbilstošu paredzētajam lietojumam un var izraisīt materiālos zaudējumus vai pat kaitējumu personām.

Ražotājs neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas radušies paredzētajam lietojumam neatbilstošas izmantošanas dēļ. Pirms sākt lietot ierīci, lūdzu, vispirms uzmanīgi izlasiet drošības norādes un uzstādīšanas pamācību. Tikai tā jūs varēsiet droši un uzticami izmantot visas ierīces funkcijas. Uzglabājiēt pamācību drošā vietā un nododiet to turpmākajam īpašniekam.

Plašu atskaņotāja drošība un uzstādīšana

Lūdzu, rūpīgi izlasiet visas drošības norādes un uzglabāiet pamācību, lai skatītu to turpmāku jautājumu gadījumā. Vienmēr ņemiet vērā visus brīdinājumus un norādes, kas sniegti šajā lietošanas pamācībā un ierīces aizmugurē.



Nosmakšanas risks!

Neatstājiet iepakojumu vai tā daļas bērniem pieejamā vietā. Iepakojuma materiāli nav rotaļlieta!

Nosmakšanas risks plēvju un citu iepakojuma materiālu dēļ.



Drošība

- Ierīci drīkst pieslēgt tikai šādam tīkla spriegumam: 230 V~, 50 Hz. Nekad nemēģiniet darbināt ierīci ar citu spriegumu.
- Tīkla spraudni drīkst pieslēgt tikai pēc tam, kad ir pabeigta priekšrakstiem atbilstīga uzstādīšana.
- Ja ierīces tīkla spraudnis ir bojāts vai ierīcei ir citi bojājumi, to nedrīkst darbināt.

- Kontaktligzdai vienmēr jābūt viegli pieejamai, lai bīstamā situācijā tīkla spraudni vienmēr varētu viegli atvienot!
- Atvienojot tīkla spraudni no kontaktligzdas, satveriet to aiz tīkla spraudņa, nevis aiz kabeļa.
- Lai novērstu ugunsgrēka vai elektriskā trieciena risku, nepakļaujiet ierīci ne lietum, ne cita veida mitrumam.
- Neaiztieciet ierīci ar mitrām rokām – pastāv elektriskā trieciena risks!
- Ja rodas traucējumi vai korpusā veidojas dūmi un smaka, nekavējoties atvienojiet tīkla spraudni no kontaktligzdas!
- Pirms negaisa sākšanās atvienojiet tīkla spraudni.
- Ja ierīci ilgāku laiku nelietojat, atvienojiet tīkla spraudni no kontaktligzdas.
- Izvietojiet tīkla kabeli tā, lai neviens aiz tā nevarētu paklupt. Nenovietojiet uz tīkla kabeļa smagus priekšmetus.
- Lai savienotu ar tīklu, pilnībā iespraudiet tīkla spraudni kontaktligzdā.
- Izvairieties no daudzkontakta kontaktligzdu izmantošanas!
- Sargājiet ierīci no saskarsmes ar ūdeni vai mitrumu.
- Nenovietojiet uz ierīces tvertnes ar šķidrumu, piem., ziedu vāzes. Tās var apgāzties, un izplūstošais šķidrums var radīt ievērojamus zaudējumus vai elektriskā trieciena risku.

- Ja ierīcē iekļūst svešķermeņi vai šķidrums, nekavējoties atvienojiet tīkla spraudni no kontaktligzdas. Pirms atsākt tās lietošanu, uzticiet ierīces pārbaudi kvalificētam speciālistam. Pretējā gadījumā pastāv elektriskā trieciena risks.
- Nekad neatveriet korpusu. Pretējā gadījumā pastāv elektriskā trieciena risks.
- Nekad nemēģiniet saremontēt bojātu ierīci. Vienmēr vēršieties kādā no mūsu klientu apkalpošanas dienestiem.
- Ierīces iekšpusē nedrīkst iekrist svešķermeņi, piem., adatas, monētas utt.
- Uz ierīces nedrīkst novietot atklātas liesmas avotus, piem., degošas sveces.
- Nekad neļaujiet bērniem bez uzraudzības izmantot ierīci.
- Apkopes darbus vienmēr uzticiet kvalificētiem speciālistiem. Pretējā gadījumā jūs apdraudat gan sevi, gan citas personas.
- Ierīce arī Standby (darbgatavības režīmā) paliek savienota ar elektrotīklu.



Neklausieties mūziku lielā skaļumā. Tas var nodarīt neatgriezenisku kaitējumu dzirdei.

- Šī ierīce nav paredzēta tam, lai to izmantotu personas (tostarp bērni) ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām, kā arī bez pienācīgas pieredzes

un/vai zināšanām, ja vien lietošanu neuzrauga par drošību atbildīga persona vai no šādas personas nav saņemtas instrukcijas par ierīces lietošanu.

- Tīrīšanu un apkopi, kas jāveic lietotājam, nedrīkst veikt bērni.
- Bērni jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka viņi nerotaļājas ar ierīci.
- Aizliegts pārveidot ierīci.
- Bojātas ierīces un bojātas piederumu daļas vairs nedrīkst izmantot.
- Ierīces un skaņuplašu tīrīšanai drīkst izmantot tikai tam paredzētos tīrīšanas līdzekļus (antistatiskus). Tos var iegādāties specializētās tirdzniecības vietās. Tīrīšanai neizmantojiet kodīgas ķīmiskas vielas, agresīvus vai abrazīvus tīrīšanas līdzekļus.

Uzstādīšana

- Ierīci nedrīkst uzstādīt telpās ar augstu gaisa mitrumu, piem., virtuvē vai saunā, jo kondensāta ūdens nosēšanās var izraisīt bojājumus tajā.
- Ierīce ir paredzēta izmantošanai sausā vidē un mērenā klimatā, un to nedrīkst pakļaut ūdens pilienu vai šļakatu iedarbībai.
- Nedarbiniet ierīci vannu, baseinu vai ūdens šļakatu tuvumā.

- Plašu atskaņotāju drīkst novietot tikai uz horizontālas, nevibrējošas virsmas.
- Neuzstādiet ierīci siltuma avotu, piem., radiatoru, tuvumā. Izvairieties no uzstādīšanas vietās, kur ierīce būtu pakļauta tiešu saules staru vai ārkārtēji liela putekļu daudzuma iedarbībai.
- Jūs drīkstat darbināt ierīci tikai horizontālā pozīcijā.
- Nenovietojiet uz ierīces smagus priekšmetus un uz atskaņotāja diska lieciet tikai skaņuplates.
- Neizmantojiet ārpus telpām!
- Ņemiet vērā, ka ierīces balsta pēdas noteiktos apstākļos uz dažām mēbeļu virsmām var atstāt krāsainus nospiedumus. Izmantojiet aizsargu starp mēbelēm un ierīci.
- Neuzglabājiet ierīci tādu ierīču tuvumā, kas rada spēcīgus magnētiskos laukus.
- Ja pārvietojat plašu atskaņotāju no aukstas vides siltā vidē, ierīces iekšpusē var nosēsties mitrums. Šādā gadījumā nogaidiet aptuveni vienu stundu, pirms to atkal darbināt.
- Neizmantojiet nevienu citu USB ierīci pieslēgšanai USB saskarnei. USB pieslēgums ir paredzēts tikai un vienīgi tiešai pieslēgšanai pie datora!
- Nenoņemiet pārsegu.

Plašu atskaņotāja apraksts

Piegādes komplekts

➔ Izņemiet no iepakojuma ierīci un visas piederumu detaļas. Noņemiet visas aizsargplēves.

Norāde: Mazās detaļas atrodas iepakojuma sānos! Uzglabājiet kartona kasti un iesaiņojuma materiālu, lai ierīci vēlāk varētu droši iesaiņot transportēšanai. Lūdzu, pārlicinieties, ka ir pieejamas visas turpmāk uzskaitītās piederumu daļas:

- plašu atskaņotājs,
- atskaņotāja diska ar piedziņas siksnu,
- skaņas noņēmēja sistēma ar adatu,
- atsvars,
- atskaņotāja diska pārklājs,
- vāks,
- centrēšanas adapters (adapters 7" skaņuplatēm),
- USB un audio savienojuma kabelis,
- šī lietošanas pamācība.

Iztrūkstošu vai bojātu piederumu daļu gadījumā, lūdzu, vērsieties pie ražotāja. Skatīt 24. lpp.


Īpašās iezīmes

- Ar šo ierīci jūs varat: atskaņot skaņuplates, kas paredzētas atskaņošanai ar 33 un 45 apgr./min.

- Plašu atskaņotājā ir iekļauts izlīdzinātājs-sākotnējais pastiprinātājs, un to var pieslēgt gan Phono, gan arī audio ieejai (AUX-In).
- Izmantojot USB pieslēgumu, kā arī, piem., Audacity programmatūru, skaņuplates jūs varat pārnest arī uz datoru un tādējādi digitalizēt tās.



Ierīces augšpuse

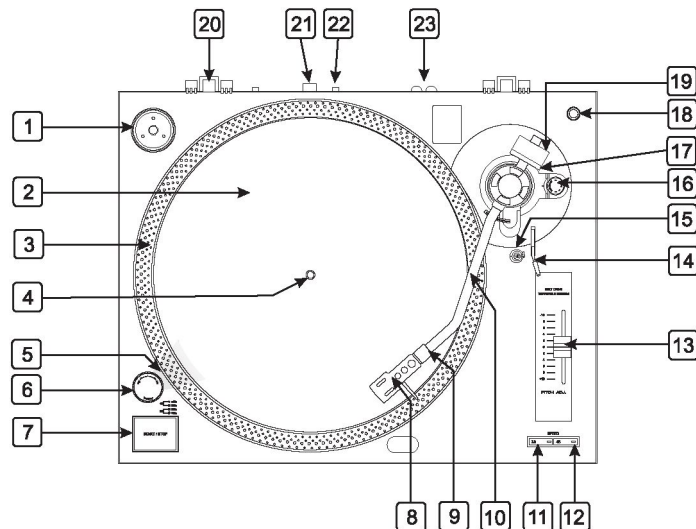

1	Centrēšanas adaptera (7" skaņuplatēm paredzētā adaptera) novietne
2	Atskaņotāja diska ar antistatisku filca pārklāju
3	Stroboskopa rādījums, ar 4 rindām
4	Atskaņotāja diska ass
5	Stroboskopa lampa
6	Power on/off: ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
7	START/STOP: sākt/beigt taustiņš

8	Sistēmas statīvs
9	Sistēmas statīva gredzena uzgrieznis
10	Skaņas noņēmēja svira
11	SPEED 33: skaņuplašu apgriezienu skaita taustiņš
12	SPEED 45: singlu skaņuplašu apgriezienu skaita taustiņš
13	PITCH ADJ.: bīdņis soļa iestatījumam (+10 % ...-10 %)
14	Skaņas noņēmēja sviras pacēlējs
15	Skaņas noņēmēja sviras novietne ar skavu (transportēšanas stiprinājumam)
16	Pretslīdes regulētājs
17	Atsvara skala
18	Rezerves adatas novietne
19	Atsvars
20	Vāka šarnīri
21	USB pieslēgums
22	PHONO/LINE pārslēdzējs
23	Izejas pa labi, pa kreisi audio pieslēgumam, Cinch

Kā sagatavot plašu atskaņotāju lietošanai



- ➔ Pirms montāžas pārbaudiet, vai ir pieejami visi piederumi.
- ➔ Vāku uzstādiet pašās beigās, tā jūs varēsiet ērtāk veikt sistēmas montāžu un iestatīšanu!
- ➔ Novietojiet plašu atskaņotāju uz stabilas, no satricinājumiem brīvas un horizontālas virsmas.
- ➔ Novietojiet plašu atskaņotāju pēc iespējas tālāk no skaļruņiem un izolējiet to no raidītā trokšņa, lai maksimāli samazinātu vibrācijas.

Siksna un atskaņotāja disks Atskaņotāja disks

- ➔ Piesardzīgi novietojiet atskaņotāja disku uz tā ass 4.

Piegādātai ierīcei piedziņas sikсна **A** jau atrodas uz atskaņotāja diska siksnas slīdvirsmas **2**. Siksnai ir lente **B**, ar ko sikсна tiek novietota uz motora bloka piedziņas ass **C**.

- ➔ Novietojiet atskaņotāja disku uz ass.
- ➔ Pagrieziet atskaņotāja disku tā, lai tukšums atrastos virs piedziņas motora. Pareizajā pozīcijā ir redzams misiņa krāsas piedziņas rullis.
- ➔ Noņemiet siksnu **A** ar iepriekš aprakstīto lenti **B** no slīdvirsmas un novietojiet to pa vidu virs motora bloka piedziņas rullja **C**.
- ➔ Noņemiet lenti **B**.

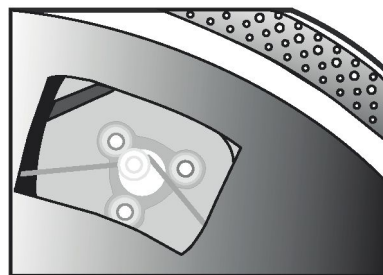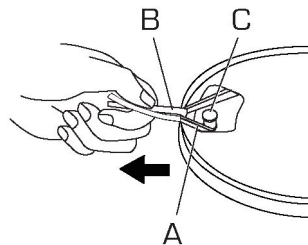

Atskaņotāja diska pārklājs


- ➔ Novietojiet atskaņotāja diska pārklāju (antistatisko filca pārklāju) uz atskaņotāja diska 2.

Centrēšanas adapters


Centrēšanas adapters ir nepieciešams, piem., singlu skaņuplatēm, kam nav centrēšanas zvaigznes. Ja centrēšanas adapteru pašlaik nevajag, jūs to varat novietot uz tam paredzētās novietnes 1.

Skaņas noņēmēja galviņas montāža

- ➔ Uzstādiet skaņas noņēmēja galviņu 1 uz skaņas noņēmēja sviras 3 satveres, kā norādīts attēlā.

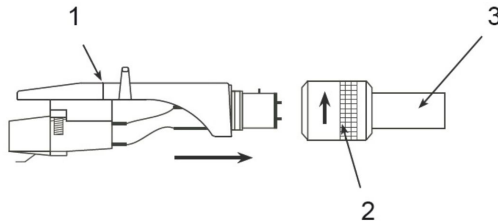

- ➔ Nostipriniet skaņas noņēmēja galviņu uz skaņas noņēmēja sviras, pagriežot gredzena uzgriezni 2 un vienlaikus turot skaņas noņēmēja galviņu horizontāli, kā norādīts attēlā.

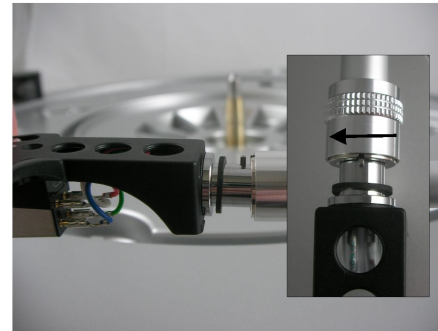

Skaņas noņēmēja svira



Transportēšanas nolūkā skaņas noņēmēja svira novietnē ir nostiprināta ar skavu **15**.

➔ Pirms sākt lietošanu, atbrīvojiet skavu **15**.

Ja ierīce jātransportē, skaņas noņēmēja svira atkal jānostiprina novietnē ar skavu **15**, lai novērstu bojājumus satricinājumu dēļ.

Atsvara uzstādīšana

Atsvars tiek uzskrūvēts uz skaņas noņēmēja sviras, kā parādīts attēlā.

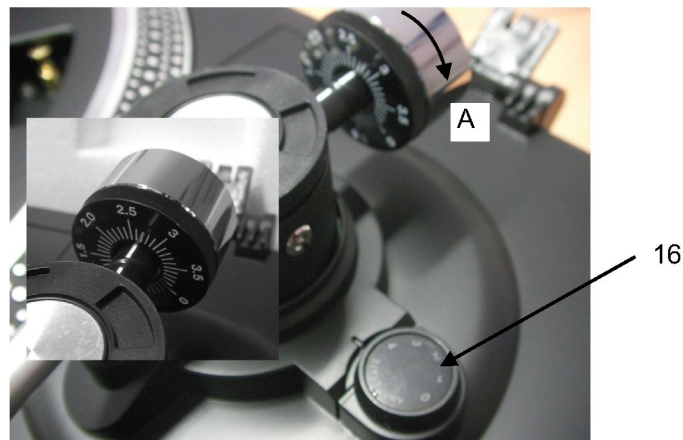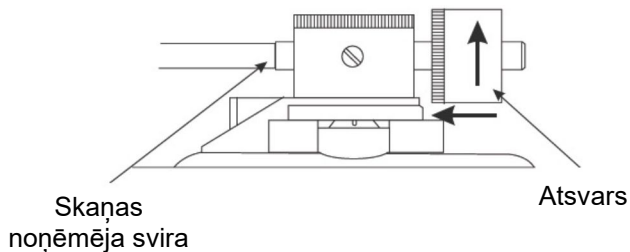

Skaņas noņēmēja sviras līdzsvarošana

- ➔ Noņemiet adatas pārsegu, ja skaņas noņēmēja svira ir aprīkota ar noņemamu adatas pārsegu. Sekojiet, lai nepieskartos adatas galam ar pirkstiem.
- ➔ Atbrīvojiet skaņas noņēmēja sviru **10**, atverot skavu **15**, un noceliet to no skaņas noņēmēja sviras novietnes.
- ➔ Pagrieziet visu atsvaru **A** pulksteņrādītāju kustības virzienā (bultu virzienā, kā norādīts iepriekš attēlā) vai pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, līdz skaņas noņēmēja svira brīvi svārstās.

Piezīme:

- Griežot pulksteņrādītāju kustības virzienā, skaņas noņēmēja svira paceļas.
- Griežot pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, skaņas noņēmēja svira nolaižas.

Veicot horizontālā "0" līdzsvara precīzo regulēšanu, raugieties, lai atskaņotāja adata nenonāktu saskarē ar atskaņotāja diska pārklāju vai citiem priekšmetiem.

- ➔ Ar vienu roku turiet atsvaru un griežiet tikai atsvara iestatīšanas gredzenu, līdz tā "0" atzīme ir vērsta uz plkst. 12.00 (uz augšu).
- ➔ Tagad atsvaru kopā ar iestatīšanas gredzenu pagriežiet pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam (pa kreisi) un iestatiet pareizo uzliekamo svaru.

Uzlikto spiedienu var nolasīt tieši skalas gredzenā.

**Norāde:**

Piegādes komplektā iekļautās skaņas noņēmēja sistēmas ieteicamais uzliktais spiediens ir 3,0-3,5 grami. Šaubu gadījumā ievērojiet skaņas noņēmēja ražotāja ieteikumu.



Pretslīdes regulētājs

Slīdes spēka iedarbībā skaņas noņēmēja svira tiek vilkta plates centra virzienā, kas paaugstina uzlikto spēku uz plates celiņu iekšmalām. Lai kompensētu slīdes spēku un no tās nelabvēlīgo iedarbību uz stereo skaņuplašu nolasīšanu, ierīcei ir pretslīdes ietaise.

- ➔ Iestatiet pretslīdes regulēšanas pogu **16** uz **tādu pašu vērtību** kā uzliktais spēks. Skatīt 12. att.

Vāks

- ➔ Atvāziet pie korpusa esošos šarnīrus **20** uz aizmuguri.
- ➔ Vienmērīgi uzlieciet vāka labo un kreiso satveri uz šarnīriem **20**.
- ➔ Pievērsiet uzmanību tam, lai stiprinājums nofiksējas.

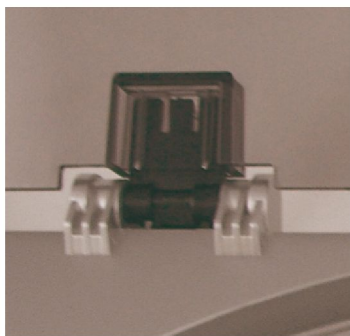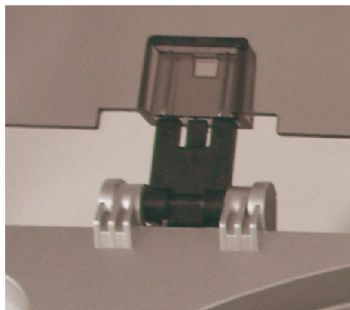

Regulējamas ierīces balsta pēdas


Regulējamās balsta pēdas kalpo svārstību izolācijai, kā arī augstuma iestatīšanai un plašu atskaņotāja precīzai noregulēšanai.

- ➔ Lai izskrūvētu balsta pēdas, tās ir jāpagriež **pulksteņrādītāju virzienā**.


Norāde:

Ņemiet vērā, ka balsta pēdas iespējams iestatīt maksimāli 0,5 centimetru diapazonā.

- ➔ Novietojiet plašu atskaņotāju uz līdzenas virsmas un izlīdziniet iespējamās augstuma atšķirības ar regulējamajām balsta pēdām.

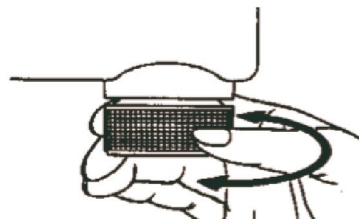

Plašu atskaņotāja pieslēgšana

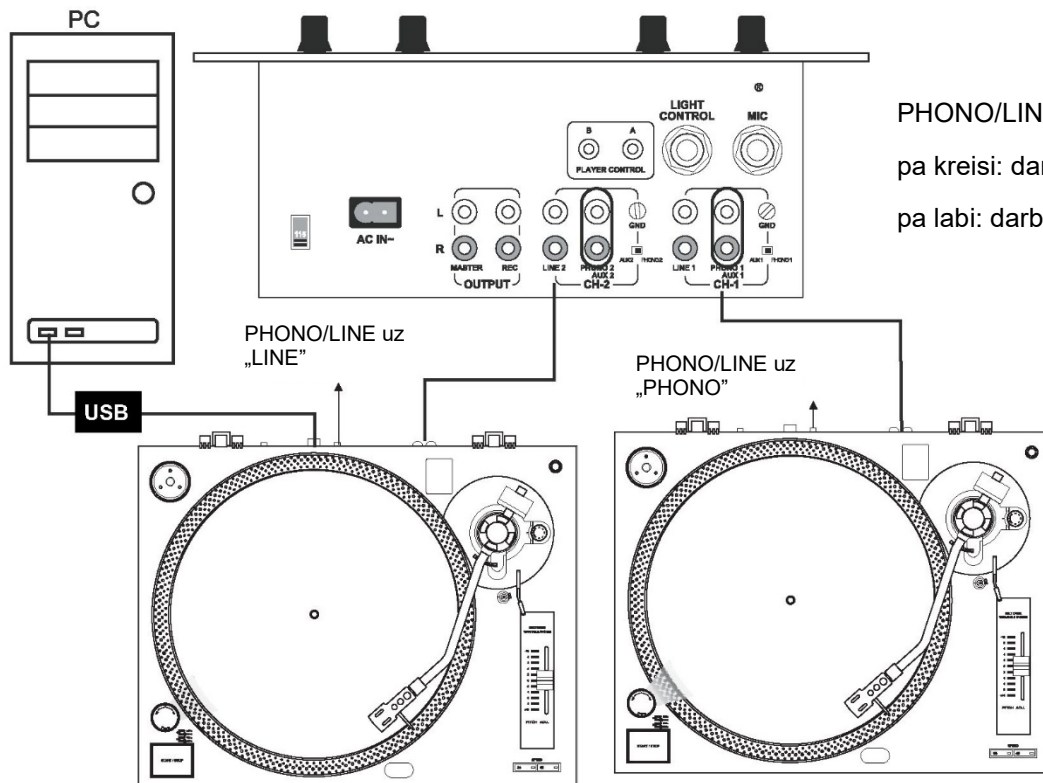

PHONO/LINE slēdža iestatīšana:

pa kreisi: darbināšana pie LINE 2 (CH-2);

pa labi: darbināšana pie PHONO 1 (CH-1)

Kā iestatīt PHONO/LINE slēdzi

- ➔ Pārslēdziet PHONO/LINE slēdzi **22** uz PHONO, ja plašu atskaņotājs ir pieslēgts pie PHONO ievadiem.
- ➔ Pārslēdziet PHONO/LINE slēdzi **22** uz LINE, ja plašu atskaņotājs ir pieslēgts pie LINE ievadiem (attiecīgi arī AUX vai AUDIO).

Pieslēgšana pie pastiprinātāja

- ➔ Pieslēdziet audiokabeli pie RCA OUTPUT ievadiem **23** un pie LINE/AUX vai Phono ievadiem pie pastiprinātāja.

Norāde:

Raugieties, lai kreisais un labais kanāls būtu pareizi pieslēgts (sarkans = labais kanāls, balts = kreisais kanāls).

Pieslēgšana pie datora

- ➔ Savienojiet USB pieslēgumu **21** ar brīvu USB ievadu datorā. Ņemiet vērā norādes 19. lpp.

Pieslēgšana pie tīkla


- ➔ Iespraudiet tīkla spraudni kontaktligzdā.

Norāde:

Pārliedziniet, ka darba spriegums atbilst vietējam tīkla spriegumam, pirms iespraust tīkla spraudni. Ņemiet vērā norādītos datus.

Adatas aizsargvāciņa noņemšana/uzlikšana

- ➔ Pirms skaņuplates atskaņošanas no skaņas noņēmēja ir jānoņem adatas aizsargvāciņš **A**. Noņemiet vāciņu virzienā uz priekšu.

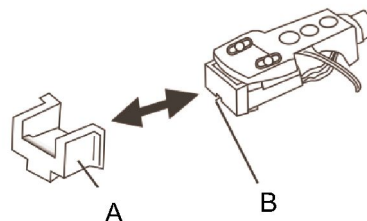

- ➔ Ieteicams pēc atskaņošanas adatas vāciņu atkal uzlikt uz adatas **B**, lai to aizsargātu.

Skaņuplates atskaņošana

Rīcība

- ➔ Uzlieciet uz atskaņotāja diska skaņuplati.
- ➔ Pagrieziet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi **6** pozīcijā "ON".
- ➔ Iedegas LED indikators apgriezīenu skaita izvēles taustiņiem **11**, **12** (33 apgr./min.) un stroboskopa lampa **5**.

Piezīme:

Ar SPEED izvēles taustiņiem izvēlieties ātrumu, kādā vēlaties atskaņot skaņuplati. Iedegas iestatītais ātrums.

- ➔ Noņemiet adatas aizsargu, ja skaņas noņēmējs ir ar tādu aprīkots.
- ➔ Atbrīvojiet skavu **15**. Nospiediet Start/Stop taustiņu **7**. Atskaņotāja disks **2** sāk griezties.
- ➔ Paceliet pacelšanas sviru **14**.
- ➔ Novietojiet skaņas noņēmēja sviru **10** virs vēlamā celiņa.
- ➔ Novietojiet pacelšanas sviru **14** uz leju. Skaņas noņēmēja svira lēnām nolaižas uz skaņuplates, un sākas atskaņošana.
- ➔ Pārvietojiet pacelšanas sviru **14** uz augšu un pēc atskaņošanas beigām novietojiet skaņas noņēmēja sviru atpakaļ tās novietnē. Nostipriniet to ar skavu.

- ➔ Nospiediet Start/Stop taustiņu **7**.
- ➔ Pārvietojiet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi **6** "OFF" pozīcijā, pēc tam, kad elektroniskā bremze ir apturējusi atskaņotāja disku.

Piezīme:

Ierīcei nav beigu izslēgšanās funkcijas. Nospiediet Start/Stop **7**, lai izslēgtu atskaņotāja diska griešanos.

Atskaņošanas pārtraukšana

- ➔ Novietojiet pacelšanas sviru **14** uz augšu.

Tādējādi skaņas noņēmēja svira paceļas no skaņuplates.

45 apgr./min. skaņuplates atskaņošana ar lielu caurumu vidū

- ➔ Uzspaudiet centrēšanas adapteru (45 apgr./min. adapteru) 1 uz atskaņotāja diska ass **4**.
- ➔ Nospiediet SPEED 45 izvēles taustiņu **12**.


Apgriezienu skaita precīzais iestatījums PITCH ADJ.

Apgriezienu skaitu var regulēt ar bīdni **13** diapazonā no - 10 % līdz +10 %.

- ➔ Bīdīet bīdni **13** uz augšu, lai samazinātu apgriezienu skaitu, vai uz leju, lai paaugstinātu apgriezienu skaitu.

Skaitļi uz skalas norāda aptuvenus procentu skaitļus apgriezienu skaita regulēšanai.

Pie atskaņotāja diska ir izvietotas **4** atšķirīgas punktu rindas. Abas augšējās rindas ir paredzētas 50 Hz (Vācijā ierastā tīkla frekvence), bet apakšējās – 60 Hz.

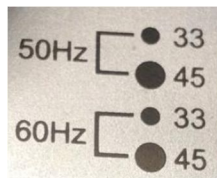

- ➔ Ja ar soļa (Pitch) regulētāju paaugstina ātrumu, līnijas pārvietojas pa kreisi.
- ➔ Ja ātrumu samazina, līnijas pārvietojas pa labi.
- ➔ Ja indikators nekustas, ir iestatīts pareizais ātrums.

USB pieslēgums

Sistēmas priekšnoteikumi

Pirms pieslēgšanas, lūdzu, pārlicinieties, ka jūsu datora sistēma izpilda turpmāk nosauktos priekšnoteikumus:

- Windows PC vai MAC
- USB pieslēgums (ieteicams vismaz 2.0)
- Operētājsistēma Windows vai macOS
- Operatīvā atmiņa > 512 MB
- CD vai DVD ierakstītājs audio CD izveidošanai
- Brīva atmiņa cietajā diskā programmatūras instalācijai
- Papildu brīva atmiņa cietajā diskā mūzikas digitalizācijai

Norāde:

- ➔ Audacity® programmatūra ir brīvi pieejama atvērtā pirmkoda programmatūra, uz ko attiecas GNU General Public License (GPL). Lūdzu, apskatieties mājaslapā, vai ir pieejams atjauninājums. Vietnē <http://audacity.sourceforge.net> attiecīgajā gadījumā būs pieejama aktuālā versija vai atjauninājumi.
- ➔ Jūs varat izmantot arī jebkuru citu PC audio ierakstīšanas programmatūru.

Norāde:

Pirms instalācijas un lietošanas sākšanas ņemiet vērā sekvencera programmatūru.

Audacity QR kods

Norāde:

Pēdējās pārbaudītās versijas lejupielādi un praktiskus padomus ierīkošanai atradīsiet šeit:



<http://www.dual.de/audacity/>

Plašu atskaņotāja tīrīšana



Strāvas trieciens!

Lai novērstu elektriskā trieciena risku, jūs nedrīkstat tīrīt ierīci ar slapju drānu vai zem tekoša ūdens.

UZMANĪBU!

Jūs nedrīkstat izmantot abrazīvus sūkļus, pulverus un šķīdinātājus, piem., spirtu vai benzīnu. Ierīces un skaņuplašu tīrīšanai drīkst izmantot tikai tam paredzētos tīrīšanas līdzekļus (antistatiskus). Tos var iegādāties specializētās tirdzniecības vietās.

➔ Tīriet korpusu ar mīkstu, ūdenī samitrinātu drānu.

Adatas un plates tīrīšana

Lai novērstu priekšlaicīgu nolietošanos, adatu un plate pirms atskaņošanas vienmēr ir jānotīra.

- ➔ Ar tīrīšanas otu noslaukiet adatu virzienā no aizmugures uz priekšu.
- ➔ Lai notīrītu plati, ar plates drānu viegli šķērsām noslaukiet plati.

Adatas maiņa

Atskaņotāja adatu atskaņošanas procesā ir pakļauta dabīgam nodilumam. Tāpēc mēs iesakām veikt regulāras


pārbaudes, kas dimanta atskaņotāja adatu gadījumā jāveic ik pēc aptuveni 500-1000 atskaņošanas stundām.

Norāde:

Nolietotas vai bojātas (atskabargainas) atskaņotāja adatas bojā skaņuplates.

Ja nepieciešams veikt adatas maiņu, izmantojiet, ja iespējams, oriģinālo adatu (AT3600).

- ➔ Noņemiet atskaņotāja adatu virzienā šķērsām uz leju. Atskaņotāja adatas ievietošanu veiciet šim procesam pretējā veidā.

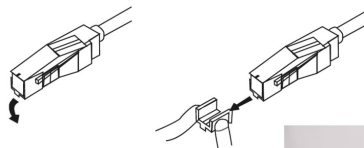

Citas skaņas noņēmēja sistēmas montāža

- ➔ Pirms montāžas izlasiet skaņas noņēmēja sistēmas ražotāja pamācību.
- ➔ Pirms veikt montāžu, uzlieciet adatas aizsargu, lai pasargātu adatas galu no bojājumiem.
- ➔ Savienojiet pieslēguma stieples ar skaņas noņēmēja sistēmas pieslēguma tapām.
- ➔ Vairumam sistēmu pieslēgumi ir atzīmēti ar krāsām. Savienojiet katru pieslēguma stiepli ar tās pašas krāsas pieslēguma tapu.

Balts (L+) kreisais kanāls, pozitīvais pols

Zils (L-) kreisais kanāls, negatīvais pols

Sarkans (R+) labais kanāls, pozitīvais pols

Zaļš (R-) labais kanāls, negatīvais pols

- ➔ Piestipriniet skaņas noņēmēja sistēmu pie skaņas noņēmēja galviņas ar piegādes komplektā iekļautajām skrūvēm.

Uzglabāšana

Uzglabājiet ierīci sausā, bērniem nepieejamā vietā, kas ir pasargāta no putekļiem, tiešas saules staru iedarbības un augstas vai zemas temperatūras apstākļiem.

Kā novērst traucējumus

Ja ierīce nedarbojas kā paredzēts, pārbaudiet to pēc turpmākajām tabulām.

Ja traucējumu neizdodas novērst arī pēc aprakstīto pārbaūžu veikšanas, lūdzu, sazinieties ar ražotāju.

Problēmas ar ierīci

Simptoms	Iespējamais cēlonis/risinājums
Skaņas noņēmēja svira lec pāri celiņiem, slīd pa plati vai nekustas	Plašu atskaņotājs neatrodas horizontālā pozīcijā. Novietojiet plašu atskaņotāju uz horizontālas pamatnes. Plate ir netīra vai saskrāpēta. Notīriet plati ar plašu tīrīšanas līdzekli vai atskaņojiet citu plati. Skaņas noņēmēja sviras uzliktais spiediens, iespējams, ir pārāk zems. Noregulējiet precīzāk uzlikto spiedienu. Adata, iespējams, ir bojāta. Nomainiet adatu. Pārbaudiet pretslīdes funkciju un, ja nepieciešams, iestatiet no jauna.

Simptoms	Iespējamais cēlonis/risinājums
Slikta skaņas kvalitāte, spēcīgi traucējoši trokšņi, skaņas pazušana utt.	Adata ir netīra vai nolietota. Notīriet adatu ar otu vai nomainiet adatu. Plate ir netīra vai putekļaina. Notīriet plati ar plašu tīrīšanas līdzekli.
Mūzika skan pārāk ātri vai lēni.	Iestatiet apgriezienu skaitu atbilstoši norādei uz plates. (33 apgr./min. vai 45 apgr./min.) Ja nepieciešams, precīzi noregulējiet apgriezienu skaitu ar PITCH ADJ. bīdni.
Skaņa ir pārāk klusa, skaļa vai sagrozīta.	Plašu atskaņotājs nav pieslēgts pie pareizās ieejas. (Skatīt 15. lpp.)
Skaņa ir izstiepta.	Piedziņas sikсна ir pārāk vaļīga un ir jānomaina.

Tehniskie dati

Izmēri (platums x augstums x dziļums):	450 mm x 145 mm x 350 mm (ar pārsegu)
Svars:	4,4 kg
Motors:	DC līdzstrāvas motors
Ieejas spriegums:	230 V maiņstrāva, 50 Hz
Aizsardzības klase:	2□
Jaudas patēriņš:	8 W
Uzglabāšanas un darba apstākļi:	+5 °C līdz +35 °C 45 % līdz 85 % relatīvais gaisa mitrums (bez kondensācijas)
Sinhronās griešanās svārstības:	< 0,25 % WRMS (JIS WTD pie 3 kHz)
Atskaņotāja adats:	Magnēta adats AT 3600

Ātrumi:	33 ^{1/3} , 45 apgr./min
Frekvences diapazons:	20 Hz – 20 kHz; +1/-3 dB pie 1 kHz
Phono izejas līmenis	1,5 ~ 3,6 mV pie 1 kHz, 5 cm/s
Signāla un trokšņa attiecība SNR Signal-Noise-Ratio	> 50 dB
Citi pieslēgumi	USB 1.1 vai jaunākas versijas

Paturētas tiesības veikt tehniskās izmaiņas un labot kļūdas.

Izmēri ir aptuvenas vērtības.

Direktīvas un standarti:

Šis izstrādājums atbilst:

EMS direktīvai 2014/30/ES,

Zemsprieguma direktīvai 2014/35/ES,

RoHS direktīvai 2011/65/ES un

CE marķēšanas direktīvai.

Kā sazināties ar ražotāju

Dual GmbH
Graf-Zeppelin-Str. 7
D-86899 Landsberg
www.dual.de

Norādes par utilizāciju

Iesaiņojuma utilizācija

Ceļā pie jums ierīce bija ievietota aizsargājošā iepakojumā. Visi izmantotie materiāli ir saudzīgi pret vidi un pārstrādājami.

Lūdzu, pielieciet arī savu roku un utilizējiet iesaiņojumu videi saudzīgā veidā.

Lai uzzinātu par pašreiz aktuālajiem utilizācijas veidiem, lūdzu, skatiet informāciju, ko nodrošina jūsu tirgotājs vai komunālā atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums.

Kā utilizēt ierīci

Vecas ierīces nav nevērtīgi atkritumi. Veicot videi saudzīgu utilizāciju, var atkal iegūt vērtīgas izejvielas. Iegūstiet informāciju no savas pilsētas vai pagasta pašvaldības par iespējām videi saudzīgi un lietpratīgi utilizēt ierīci.



Šī ierīce ir marķēta atbilstīgi Direktīvai 2012/19/ES par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA). Šo izstrādājumu tā kalpošanas mūža beigās nedrīkst izmest parastajos mājtsaimniecības atkritumos, tas ir jānodod elektrisko un elektronisko ierīču otrreizējās pārstrādes savākšanas punktā. Uz to norāda simbols uz izstrādājuma, lietošanas pamācības vai iesaiņojuma. Izejvielas iespējams izmantot atkārtoti atbilstoši to marķējumam. Atkārtoti izmantojot vecas ierīces, pārstrādājot to sastāvdaļas vai veicot cita veida veco ierīču pārstrādi, jūs sniežat svarīgu ieguldījumu vides aizsardzībā.



Bīstami dzīvībai!

Ka ierīce ir nokalpojusi savu darbmūžu, atvienojiet tīkla spraudni.

Pārgriežiet tīkla kabeli un utilizējiet kopā ar spraudni.