



Service- Anleitung Dual 1219



Für den Fachhandel


Ausgabe Juli 1970

HiFi-Plattenspieler Dual 1219

Technische Daten
Funktionsbeschreibung
Fehlersuchtable
Explosionsdarstellung
Ersatzteilliste
Schmierhinweise

Dual Gebrüder Steidinger · 7742 St.Georgen/Schwarzwald

Fig. 1 TA-Anschlußschema

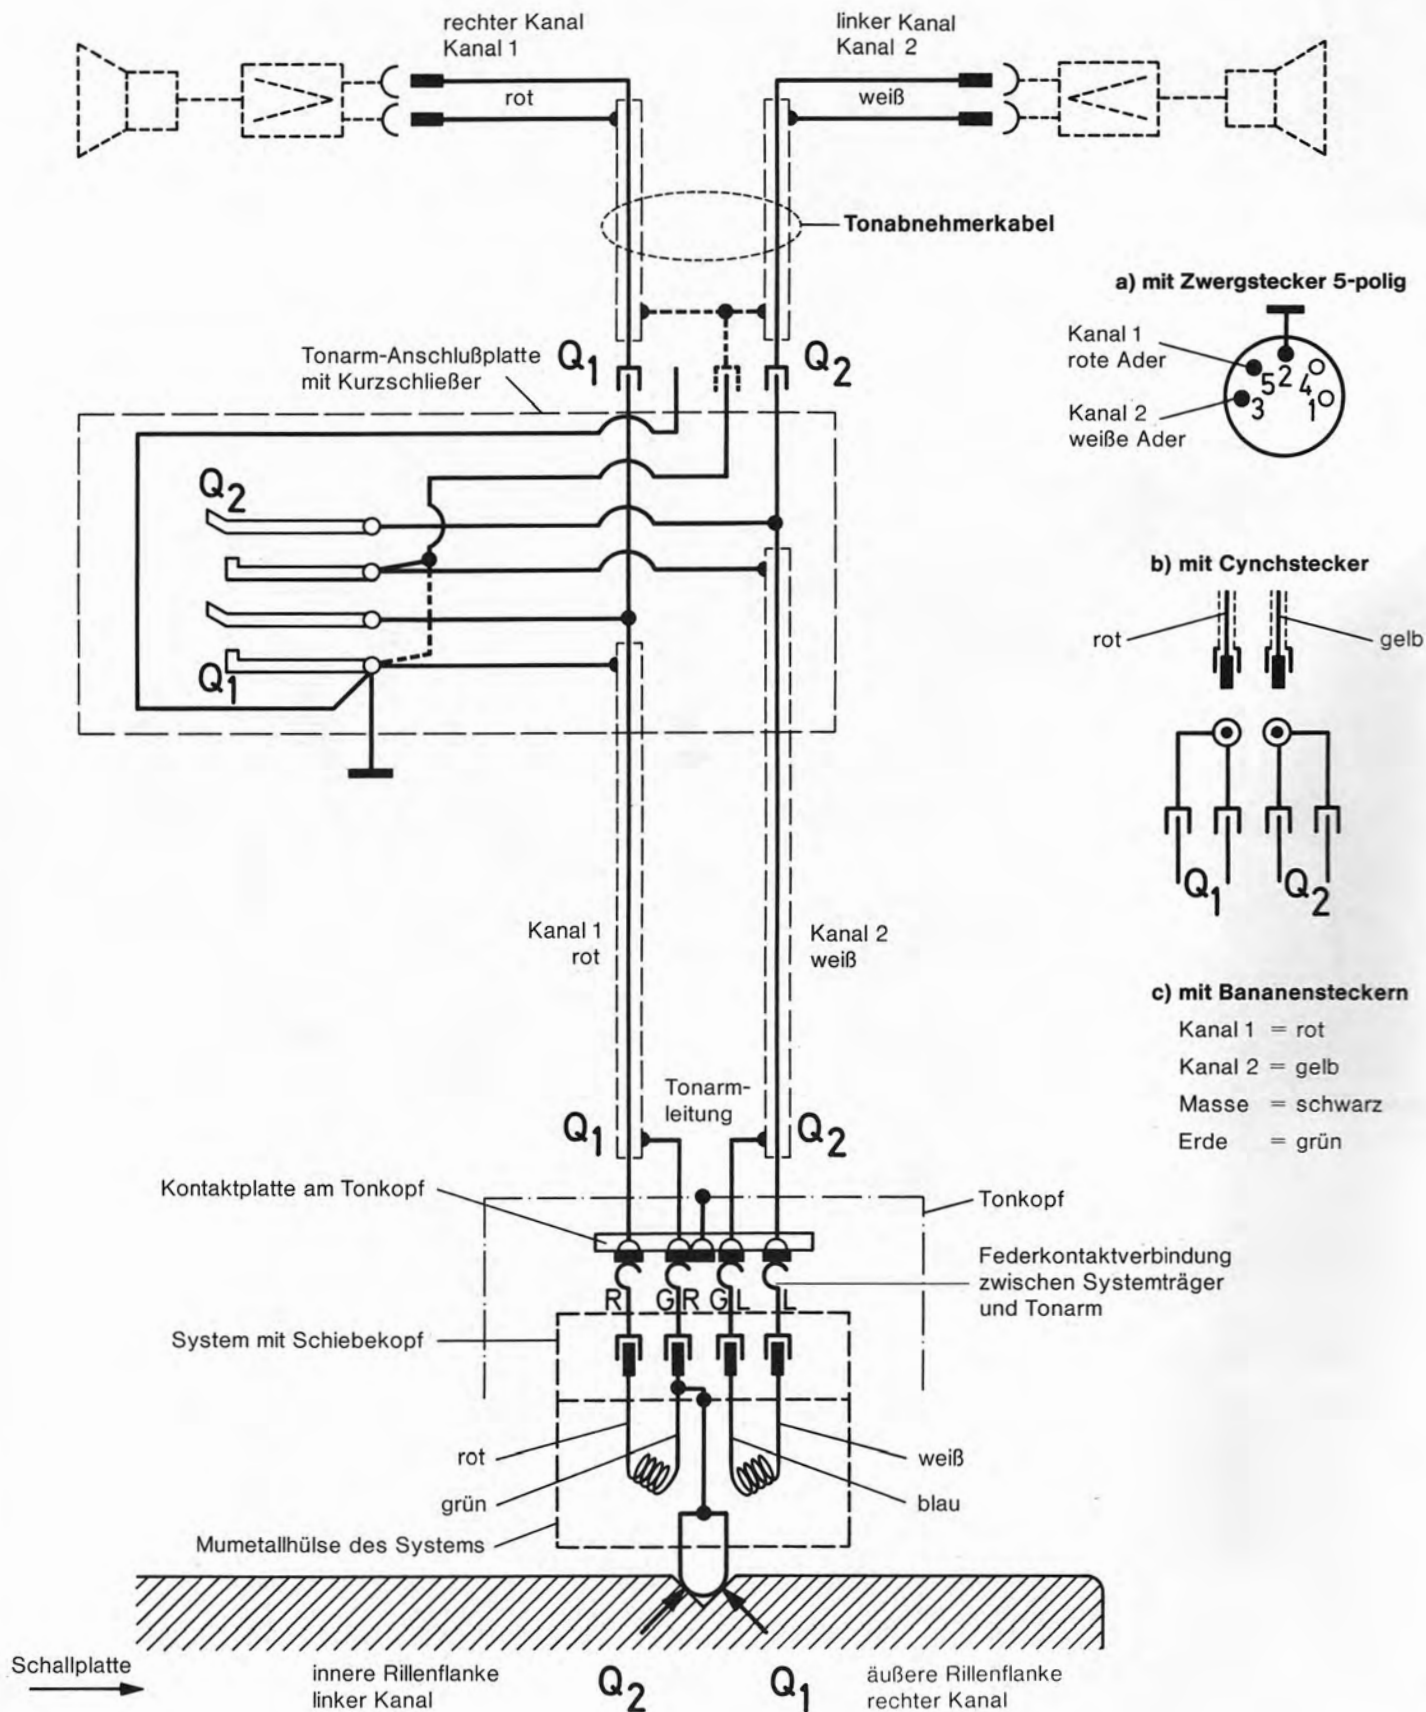


Inhalt

	Seite
Tonabnehmer-Anschlußschema	2
Motor und Antrieb	4
Tonhöhenabstimmung	5
Plattenteller läuft nach Anschluß des Gerätes und Betätigung der Starttaste nicht an	5
Plattenteller erreicht nicht die erforderliche Drehzahl	5
Wiedergabe wird durch Rumpeln beeinträchtigt	5
Nenn Drehzahl liegt am Rande des Regelbereiches der Tonhöhenabstimmung	5
Tonarm und Tonarmlagerung	6
Antiskating-Einrichtung	7
Tonarm wird beim Wechselvorgang in seiner horizontalen Bewegung behindert	8
Nadel gleitet aus der Spielrinne	8
Vertikale Tonarmbewegung beim Aufsetzvorgang ist gehemmt	8
Tonarmsteuerung	9
Tonarm-Aufsetz- und Hebeeinrichtung (Tonarmlift)	9
Tonarm setzt nicht am Rande der Schallplatte auf	10
Tonarm wird beim Einschwenken durch Schallplatte behindert	10
Tonarm setzt nach Betätigen der Absenkvorrichtung nicht auf die Schallplatte auf	10
Tonarm senkt sich nach Betätigen der Absenkvorrichtung zu schnell auf die Schallplatte ab	10
Tonarm kehrt nach dem Aufsetzen von Hand unmittelbar nach dem Anlaufen des Plattentellers auf die Stütze zurück	10
Startvorgang	10-11
Manueller Start	11
Stoppschaltung	11
Kurzschließer	11
Schallplattenabwurf	12
Abstell- und Wechselvorgang	12
Endabstellung	12-13
Plattenteller bleibt nach dem selbsttätigen Aufsetzen des Tonarmes auf der Platte stehen	13
Tonarm bleibt während des Wechselvorganges beim Ein- oder Ausschwenken etwas außerhalb der 30 cm-Schallplatte hängen	13
Die letzte Schallplatte des Stapels wird dauernd wiederholt	14
Schallplattenabwurf versagt	14
Schalttaste verriegelt sich in Stellung "stop"	14
Tonarm hebt in Stellung "multi" des Mode-Selectors nicht von der Stütze ab	14
Tonarm bewegt sich bei Auflagekraft und Antiskating in 0-Stellung	15
Störgeräusche während des Wechselvorganges	15
Keine Wiedergabe	15
Motor schaltet nicht ab	15
Akustische Rückkopplung	15
Tonarm schwenkt bei automatischem Einzelspiel in Stellung "single" nicht ein	15
Kein Schallplattenabwurf bei eingesteckter Wechselachse	15
Tonarmlift spricht nicht an	15
Ersatzteile mit Explosionsdarstellung	15-21
Schmieranweisung	21-22

Technische Daten

Stromart:	Wechselstrom 50 oder 60 Hz, umrüstbar durch Austausch der Antriebsrolle
Nennspannung:	110/117 und 220 V, umschaltbar
Antrieb:	Vierpoliger, magnetisch abgeschirmter Dual "Synchron-Continuous-Pole"-Motor
Leistungsaufnahme:	ca. 10 Watt \pm 10 %
Stromaufnahme:	bei 220 V, 50 Hz: ca. 62 mA bei 117 V, 60 Hz: ca. 115 mA
Plattenteller:	nichtmagnetischer, 3,1 kg schwerer Druckguß-Plattenteller 305 mm \varnothing dynamisch ausgewuchtet, Massenträgheitsmoment: 4×10^5 g cm s ²
Plattentellerdrehzahlen:	33 1/3, 45 und 78 U/min
Tonhöhenabstimmung:	Regelbereich 1/2 Ton (6 %), auf alle drei Plattenteller-Drehzahlen wirkend
Gleichlaufschwankungen:	$\leq \pm 0,06$ %, bewertet nach DIN 45 507
Störspannungsabstand:	Rumpel-Fremdspannungsabstand > 45 dB Rumpel-Geräuschspannungsabstand > 60 dB } nach DIN 45 500
Tonarm:	verwindungssteifer, überlanger Ganzmetall-Tonarm mit kardanischer Vierpunktspitzenlagerung und skelettförmigem Tonarmkopf, 222,0 mm
Wirksame Tonarmlänge:	
Tangentialem Spurfehlwinkel:	1° 30' (im Bereich von 55-146 mm Plattenradius)
Lagerreibung:	vertikal 0,007 p } bezogen auf die Abtastspitze horizontal 0,015 p }
Tonabnehmerkopf:	abnehmbar, geeignet zur Aufnahme aller Tonabnehmersysteme, die dem internationalen 1/2"-Befestigungsstandard entsprechen und mit einem Eigengewicht von 1-12 g, justierbarer Überhang: 6 mm
Gewicht:	6,8 kg (komplettes Gerät ohne Verpackung)
Abmessungen und erforderlicher Werkbrettabschnitt:	sind der jedem Gerät beigegeführten Einbau-Anleitung zu entnehmen

Fig. 2 Motoraufhängung und Antrieb des Plattentellers

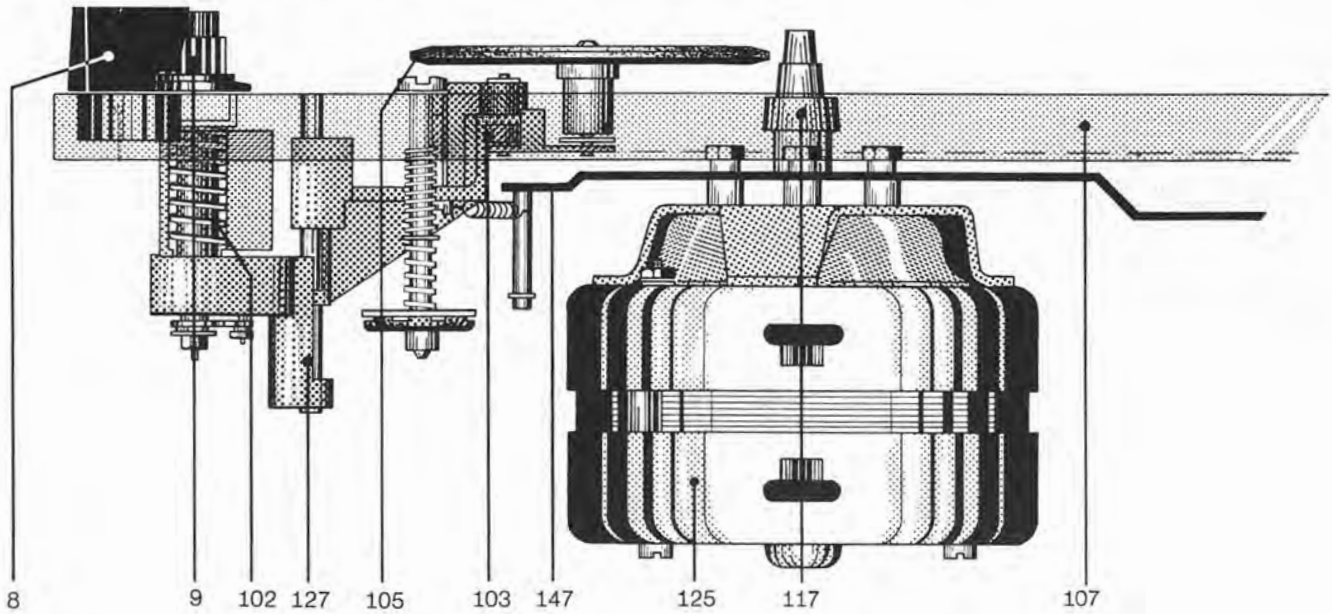

Motor und Antrieb

Der Antrieb des Plattentellers und der Kinematik erfolgt durch den vierpoligen Dual "Synchron Continuous-Pole"-Motor mit radial elastischer Aufhängung, extrem geringer magnetischer Streuung und vibrationsfreiem Lauf. Die Drehzahl des Motors ist unabhängig von Spannungs-, Temperatur- und Lastschwankungen. Abweichungen entstehen in Abhängigkeit und proportional zur Netzfrequenz. Die Anpassung des Motors an das Gerät bei Netzfrequenzen von 50 oder 60 Hz (cps) erfolgt durch die Verwendung unterschiedlicher Antriebsrollen.


Antriebsrolle 50 Hz Art.-Nr. 218 275
 Antriebsrolle 60 Hz Art.-Nr. 218 276

Die Antriebsrolle (117) ist mittels eines Gewindestiftes auf der Motorachse gesichert. Beim Austausch bzw. Aufsetzen einer Antriebs-

rolle ist auf die richtige Höhenstellung zu achten (siehe Seite 5).


Der Antrieb des Plattentellers erfolgt über das Treibrad (105), das zur Schonung des Friktionsbelages in der Ruhestellung des Gerätes selbsttätig außer Eingriff kommt. Die Einstellung der Plattenteller-Drehzahlen von $33 \frac{1}{3}$, 45 und 78 U/min erfolgt durch Anheben bzw. Absenken des Treibrades (105) auf die der Drehzahl zugeordneten Stufe der Antriebsrolle. Entsprechend der Betätigung des Schalthebels (8) macht das Umschaltsegment (110) eine Drehbewegung, wodurch der in der Kulisse des Umschaltsegments geführte Umschalthebel (103), auf dem das Treibrad (105) gelagert ist, von der Antriebsrolle (117) abgehoben und auf die der gewählten Drehzahl entsprechenden Stufe der Antriebsrolle in vertikaler Richtung verschoben wird.

Fig. 3 Anschluß der Feldspule (ohne Spannungswähler)

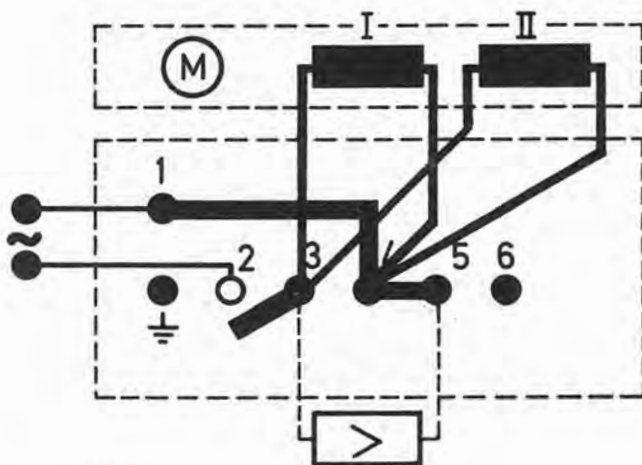

110/125 V

Fig. 4 Anschluß der Feldspule (mit Spannungswähler)

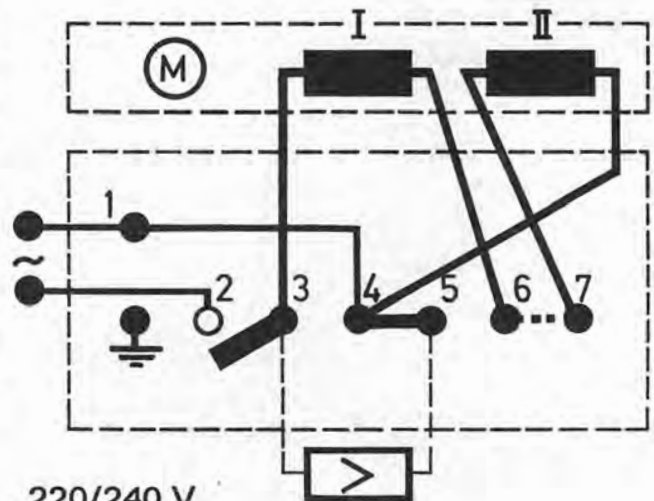


220/240 V

Tonhöhenabstimmung

Für die Plattenteller-Drehzahlen 33 1/3, 45 und 78 U/min besitzt das Gerät eine leistungsunabhängige Tonhöhenabstimmung, die eine Veränderung der Tellerdrehzahlen bis max. 6 % (1/2 Ton) erlaubt.

Durch Drehen des Regulierknopfes (9) wird das Umschaltsegment (110) mit darin geführtem Umschalthebel (103) nach oben bzw. unten verschoben. Diese Vertikalbewegung verändert die Treibradstellung an der jeweiligen Stufe der Antriebsrolle, deren konische Laufflächen die Änderung der Nenn Drehzahlen im angegebenen Bereich von $\pm 3\%$ bewirken.

Fig. 5 Treibradtransport und Plattentellerdrehzahlen

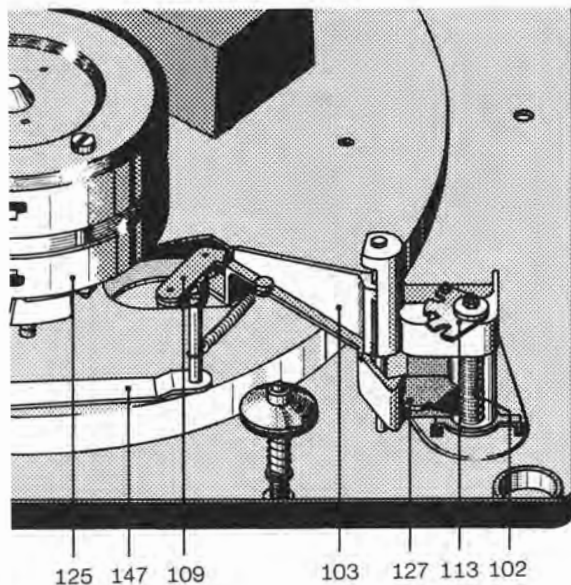

Defekt	Ursache	Beseitigung
Plattenteller läuft nach Anschluß des Gerätes und Betätigung der Starttaste nicht an	<ul style="list-style-type: none"> a) Stromzufuhr zum Motor ist unterbrochen b) Treibrad (105) außer Eingriff mit dem Plattenteller c) Antriebsrolle ist lose 	<ul style="list-style-type: none"> a) Anschlüsse an der Schalterplatte und Netzanschlußstecker prüfen b) Funktion des Umschalthebels (103) kontrollieren c) Antriebsrolle festschrauben
Plattenteller erreicht nicht die erforderliche Drehzahl	<ul style="list-style-type: none"> a) Antriebsrolle für eine andere Netzfrequenz bestimmt b) Schlupf zwischen Treibrad (105) und Antriebsrolle bzw. Treibrad und Plattenteller c) Übergroße Lagerreibung im Motor, Treibrad oder Plattenteller 	<ul style="list-style-type: none"> a) Antriebsrolle austauschen b) Friktionsflächen des Treibrades, der Antriebsrolle und des Plattentellers reinigen, nötigenfalls Treibrad austauschen. Vorsicht beim Aufsetzen des Plattentellers! Innenrand nach dem Reinigen nicht mehr berühren. c) Lager reinigen und neu ölen
Wiedergabe wird durch Rumpeln beeinträchtigt	Abnutzungserscheinungen am Treibrad	Treibrad (105) austauschen, Friktionsflächen vom Plattenteller und der Antriebsrolle mit fettlösendem Mittel gründlich reinigen. Plattentellerinnenrand und Antriebsrolle nach dem Reinigen nicht mehr mit den Fingern berühren.

Defekt

Nenn Drehzahl liegt am Rande des Regelbereiches der Tonhöhenabstimmung

Ursache

Stellung der Antriebsrolle zum Treibrad ungenau

Beseitigung

Antriebsrolle nach Lösen des Gewindestiftes (118) und gleichzeitigem Verdrehen des Gewindestiftes (116) auf der Motorachse so justieren, daß bei Mittelstellung des Zeigers (11) das Treibrad in der Mitte der jeweiligen Stufe der Antriebsrolle steht (Fig. 6). Nach erfolgter Justage den Gewindestift (118) wieder festziehen.

Fig. 6

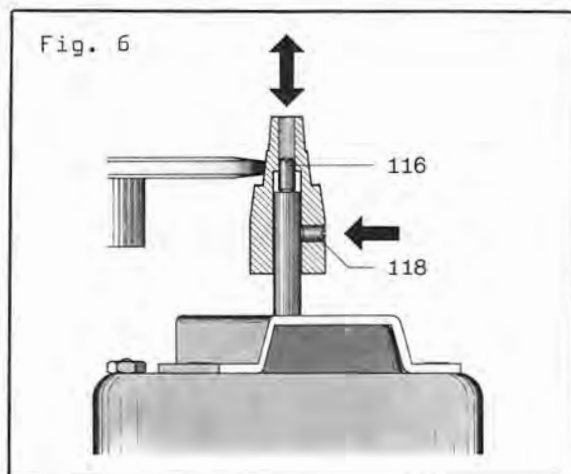


Fig. 7 Tonarmlagerung


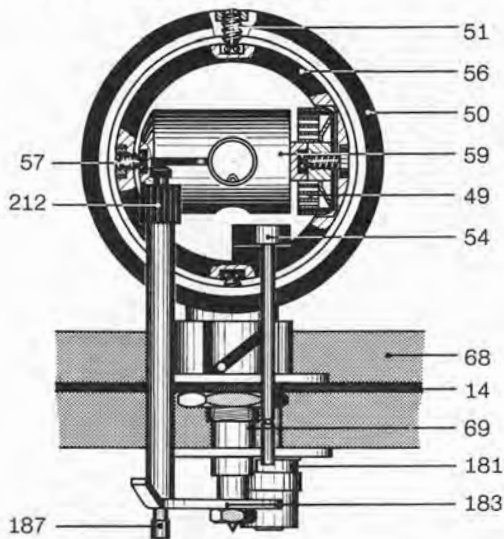


Fig. 8 Reihenfolge der Tonarmmontage

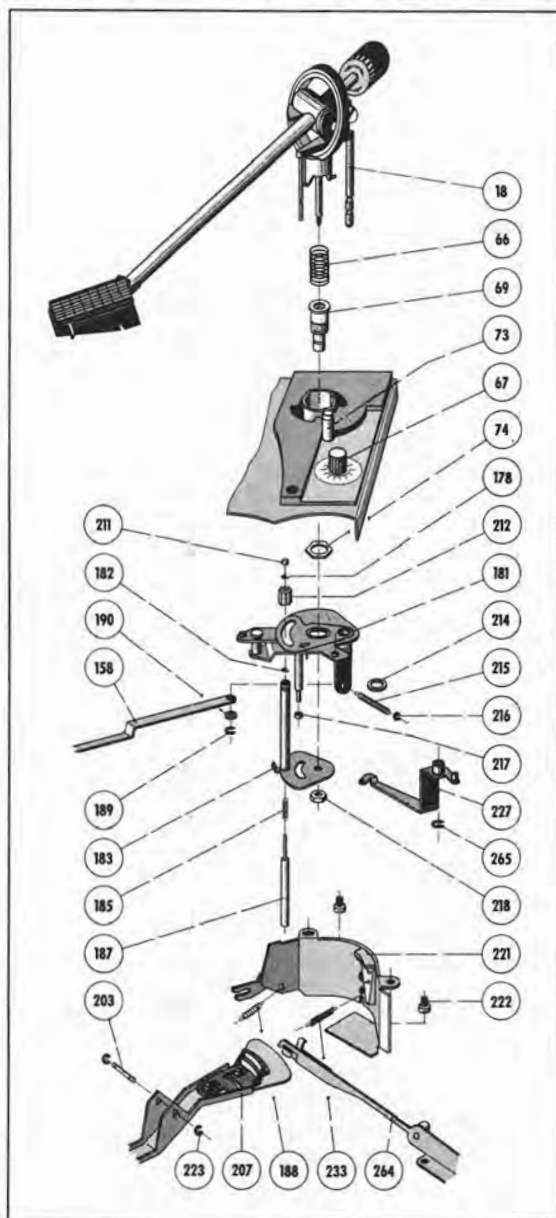

Tonarm und Tonarmlagerung

Der Dual 1219 besitzt einen ultraleichten, extrem verwindungssteifen Ganzmetall-Tonarm, der kardanisch aufgehängt ist. Die Lagerung erfolgt dabei über vier gehärtete und feinpolierte Stahlspitzen, die in Präzisions-Kugellagern ruhen. Die Tonarm-Lagerreibung wird dadurch auf ein Minimum herabgesetzt.

Lagerreibung vertikal 0,007 g
Lagerreibung horizontal 0,015 g
bezogen auf die Nadelspitze

Er gewährleistet dadurch besonders günstige Abtastbedingungen. Der Tonabnehmerkopf ist abnehmbar. Vor der Einstellung der dem eingebauten Tonabnehmersystem entsprechenden Auflagekraft wird bei 0-Stellung der Skala der Tonarm ausbalanciert. Die Grobeinstellung erfolgt durch Verschieben des Gewichtes (45) mit Dorn, die nachfolgende Feinjustierung durch Verdrehen des Gewichtes.

Das Ausgleichsgewicht ist so bemessen, daß Tonabnehmersysteme mit einem Eigengewicht von 1 - 12 g balanciert werden können.

Zur Schockabsorption (Absorption kurzer Stöße) ist das Ausgleichsgewicht elastisch mit einem Gewindedorn verbunden und gegen unbeabsichtigtes Verdrehen gebremst. Der Tonabnehmerkopf ist geeignet zur Aufnahme aller Tonabnehmersysteme, deren Befestigungsart dem internationalen 1/2"-Standard entspricht. Die Einstellung der Auflagekraft erfolgt durch Verdrehen des mit einer Skalenteilung versehenen Federhauses (49) und damit durch Spannen oder Lösen der darin befestigten Spiralfeder. Die Skalenteilung ist für den Einstellbereich von 0-5,5 p jeweils mit Markierungspunkten versehen, die eine exakte Einstellung von 0,25 zu 0,25 p innerhalb des genannten Bereiches zuläßt.

Zum Austausch des Tonarmes kpl. mit Tonarmlagerung empfiehlt es sich, wie folgt vorzugehen:

1. Auflagekraft-Skala in 0-Stellung bringen und Stellhebel des Mode-Selectors auf "single" stellen.
2. Gerät im Reparaturbock befestigen und in Kopflage bringen.
3. Tonarmleitungen ablöten.
4. Haupthebel (207) und Verbindungshebel (264) abnehmen.
5. Zugfedern (188, 215, 233) aushängen und Schutzschild (221) abschrauben.
6. Idealscheibe (265) entfernen und Skatinghebel (227) abnehmen.
7. Nach Lösen der Idealscheibe (189) und der Gleitscheibe (190) Abstellschiene (158) vom Segment (181) abnehmen.
8. Sechskantmutter (218) lösen, Pimpel (211) und (ab Geräte-Nr. 141 001) Idealscheibe abziehen. Nach dem Abschrauben der Stellhülse (212) können Liftplatte mit Heberbolzen (183) und Segment (181) herausgenommen werden.
9. Gerät in die Normallage bringen.
10. Mode-Selector auf "multi" umstellen, den äußeren Lagerring (50) des Tonarm-lagers entgegen dem Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen und Tonarm herausnehmen.

Beim Austausch der Tonarm-Lagerbuchse ist diese unter Zuhilfenahme eines geeigneten

Werkzeuges (z.B. Flachzange) festzuhalten und die Sechskantmutter (74) mit einem Gabelschlüssel zu lösen. Hierbei empfiehlt es sich, die Buchse mit einem 5 mm Rundstab zu sichern, um ein Zusammendrücken zu verhindern.

Beim Montieren des Tonarmes ist in umgekehrter Reihenfolge zu verfahren. Das Gerät befindet sich zunächst in der Normallage. Tonarm einsetzen und Stellhebel des Mode-Selectors auf "single" umlegen. Dadurch wird das Herausfallen des Tonarmes beim anschließenden Drehen des Gerätes in die Kopflage verhindert. Achtung! Druckfeder (66) nicht vergessen!

Segment (181) und Liftplatte (183) einsetzen und Stellhülse (212) auf Liftrohr aufschrauben. Idealscheibe (ab Geräte-Nr. 141 001) in den im Heberbolzen befindlichen Einstich stecken und Pimpel (211) wieder aufdrücken. Vor dem Festziehen der Sechskantmutter (218) äußeren Lagerring (50) entgegen dem Uhrzeigersinn drehen, bis leichter Widerstand spürbar wird.

Die richtige Stellung des Tonarmes ist erreicht, wenn der vordere Rand des äußeren Lagerrings etwa die Mittellinie der Tonarm-lagerschraube bildet.

Nach der Montage des Schutzschildes ist darauf zu achten, daß sich das Segment (181) ohne Reibung im Führungsstück (219) dreht und durch die Tonabnehmer-Leitungen nicht behindert wird. In Stellung "multi" des Mode-Selectors an Stellhülse (212) und Stell-schraube (54) Tonarmhöhe justieren. Die Einstellung ist richtig, wenn bei hochgedrücktem Haupthebel der Tonarm noch ca. 0,5 mm Spiel hat. (Am Tonarmkopf gemessen, siehe Fig. 11).

Antiskating - Einrichtung

Die geometrisch bedingte und auf jeden Tonarm wirkende Skating-Kraft wird beim Dual 1219 durch eine präzise Anti-Skating-Einrichtung weitgehend aufgehoben. Die Skating-Kraft ist abhängig von der Geometrie des Tonarmes, von der Auflagekraft und von der Spitzenverrundung der Abtastnadel des Tonabnehmersystems. Der durch den Skating-Effekt verursachte Zug des Tonarmes zum Plattenzentrum führt nicht nur zum lästigen Springen des Tonarmes beim manuellen oder automatischen Aufsetzen, es ist besonders auch die ungleiche Flankenbelastung der Schallrinne mit den daraus resultierenden Wirkungen, die es bei einem hochwertigen Hi-Fi-Plattenspieler mit Hilfe einer Antiskating-Einrichtung abzustellen gilt.

Durch Drehen des auf der Einbauplatte befindlichen Drehknopfes (67) der Antiskating-Einrichtung wird die auf der Drehknopfachse befestigte asymmetrische Kurvenscheibe (225) bewegt. Diese Kurvenscheibe besitzt zwei verschiedene Kurvenbahnen, die je nach Benutzung der roten Antiskating-Skala für kegelförmige Abtastnadeln oder der schwarzen Antiskating-Skala für elliptische Abtastnadeln den Skatinghebel (227) aus seiner Ruhelage verschieben und mittels der Zugfeder (215) das Gegenmoment auf den Tonarm übertragen.

Die Justage erfolgt im Werk optimal für Abtastnadeln mit einer Spitzenverrundung von $15 \pm 2 \mu\text{m}$ (kegelförmig) und $5/6 \times 18/22$ (elliptisch). Die Sechskantmutter (226) ist fest angezogen und mit Lack gesichert. Eine eventuelle Veränderung kann nur unter Zuhilfenahme des Dual Skate-O-Meters und der Meßschallplatte L 096 erfolgen und bleibt einer autorisierten Kundendienst-Werkstätte vorbehalten.

Fig. 9 Tonarmlagerung (Unteransicht)

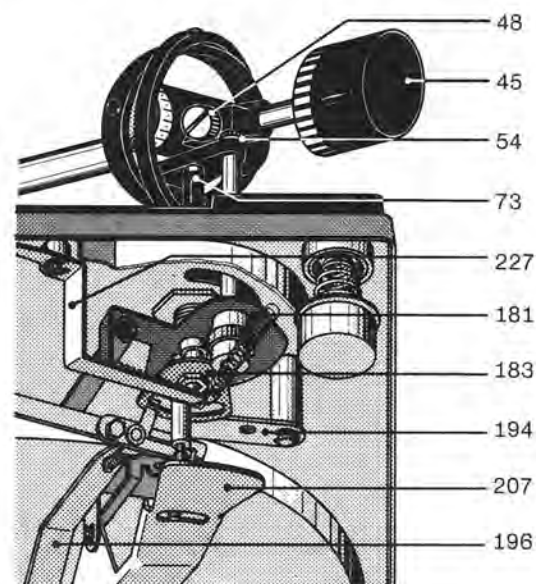


Fig. 10 Antiskatingkraft


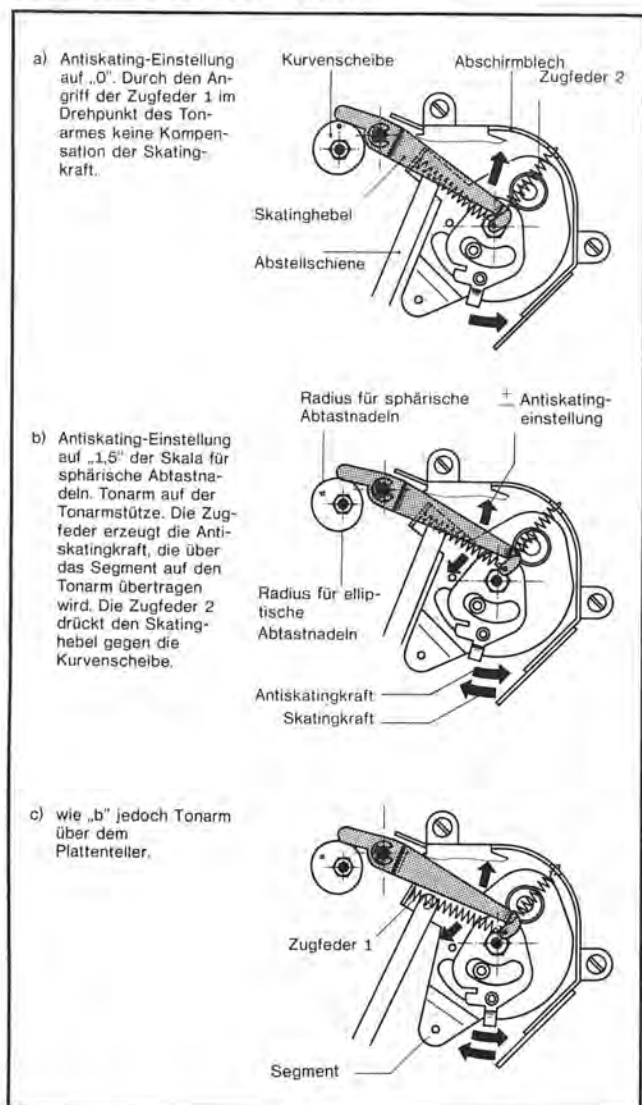


Fig. 11

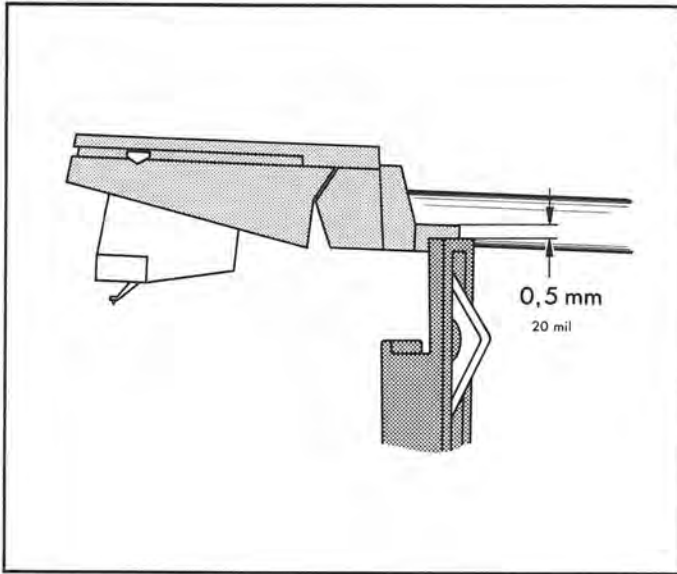

Defekt

Tonarm wird beim Wechsellvorgang in seiner horizontalen Bewegung behindert.

Ursache

Stellhülse oder Stellschraube dejustiert.

Beseitigung

Bei hochgedrücktem Haupthebel (207) Stellhülse so einstellen, daß bei entriegeltem und über der Stütze stehendem Tonarm die Oberkante des Tonarmauflagestückes mit der Oberkante der Tonarmstütze bündig ist. Dann mit Stellschraube (54) Spiel von 0,1-0,2 mm zwischen Pimpel und Auflagefläche des Tonarmes einstellen. (Am Tonarmkopf gemessen ca. 0,5 mm).

Defekt	Ursache	Beseitigung	
Nadel gleitet aus der Spielrille	a) Tonarm ist nicht balanciert	a) Siehe Bedienungsanleitung	
	b) Tonarmauflegekraft zu gering	b) Auflagekraft auf den vom Systemhersteller angegebenen Wert einstellen.	
	c) Antiskatingeinstellung falsch	c) Siehe Bedienungsanleitung	
	d) Abtastspitze der Nadel abgeschliffen oder abgesplittert	d) Abtastnadel erneuern	
	e) zu hohe Lagerreibung im Tonarmlager	e) Tonarmlager kontrollieren. Beide Lager erfordern kleines, gerade noch spürbares Spiel. Die Einstellung des Vertikallagers ist nur an der linken Lagerschraube (Gewindestift 57) vorzunehmen, die des Horizontallagers am Gewindestift (52). Das Horizontal-Tonarmlager ist richtig eingestellt, wenn bei Antiskating "0,5" (Tonarm vorher exakt ausbalancieren) der Tonarm ohne Hemmungen von innen nach außen gleitet.	
	f) Stahlkugel (159) für Abstellschiene fehlt	f) Stahlkugel (159) ersetzen	
	g) Segment (181) reibt im Führungsstück (219)	g) Führungsstück (219) justieren. Einstellung ist richtig, wenn sich der Tonarm bei beiden Einstellungen des Mode-Selectors ungehindert in der Horizontallage bewegt.	
	Vertikale Tonarmbewegung beim Aufsetzvorgang ist gehemmt	a) Lagerreibung zu groß	a) Reibung durch Einstellung der Lagerschraube (Gewindestift 57) beseitigen und Balance kontrollieren.
		b) Heberbolzen (187) klemmt im Führungsrohr der Liftplatte	b) Heberbolzen herausnehmen. Liftrohr und Heberbolzen reinigen und mit "Wacker-Siliconöl AK 300 000" füllen.

Tonarmsteuerung

Die Bewegungen des Tonarmes für das automatische Auf- und Absetzen werden durch die an der Unterseite des Kurvenrades (251) vorhandenen Steuerkurven bei einer Drehung um 360° hervorgerufen. Als Steuerorgane für das Anheben und Absenken wirken dabei der Haupthebel (207) und der Heberbolzen (187), für die Horizontalbewegung des Tonarmes der Haupthebel (207) mit dem Kupplungsbolzen auf dem Segment (181). Für die Wiedergabe von Schallplatten mit 17, 25 und 30 cm Durchmesser ist eine Einstellung des Gerätes mit Hilfe des Schalthebels (63) vorzunehmen. Die Aufsetzpunkte des Tonarmes werden durch Anschlag des Exzenters der Stellschiene (259) an den Einstellhebel (260) bestimmt. Die Begrenzung der Horizontalbewegung des Tonarmes ergibt sich dabei durch Anschlag des Segmentes an die Stellschiene (259), die nur während des Wechseltvorganges durch den Kipphebel (236) angehoben wird und damit in den Schwenkbereich des am Segment angeordneten Anschlagbolzens gelangt. Mit Beendigung des Aufsetz- bzw. Wechseltvorganges (Absenken des Tonarmes auf die Schallplatte) wird die Stellschiene (259) wieder freigegeben, die in die Normallage zurückgeht. Dadurch gelangt diese aus dem Bereich des Anschlagbolzens, so daß für den Abspielvorgang die Horizontalbewegung des Tonarmes ungehindert möglich ist.

Tonarmlift

Der Tonarmlift gestattet das behutsame Aufsetzen des Tonarmes an jeder beliebigen Stelle (außerhalb des Abstellbereiches) der Schallplatte. Ab Geräte-Nr. 141 000 ist der Tonarmlift auch in Stellung "multi" des Mode-Selectors in Funktion. Durch Betätigen der Griffstange (Verschieben nach vorne) dreht sich die Hubkurve (244). Der damit gekoppelte Verbindungshebel (264) überträgt diese Bewegung auf den Heberbolzen (187), der damit den Tonarm anhebt. Nach dem Einschwenken des Tonarmes über die gewünschte Stelle der Schallplatte wird die Griffstange durch leichtes Antippen (nach hinten) ausgelöst. Dadurch wird der Verbindungshebel (264) frei, wobei durch die Einwirkung der Druckfeder (185) der Heberbolzen (187) in seine normale Lage zurückgeführt wird und damit den Tonarm absenkt. Die Absenkbewegung des Tonarmes wird durch das im Liftröhr vorhandene Siliconöl verzögert.

Fig. 12 Kinematik der Tonarmsteuerung


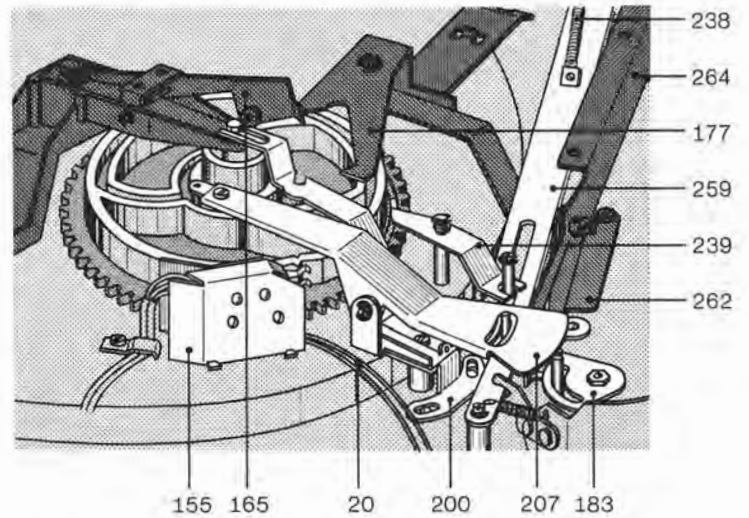


Fig. 13

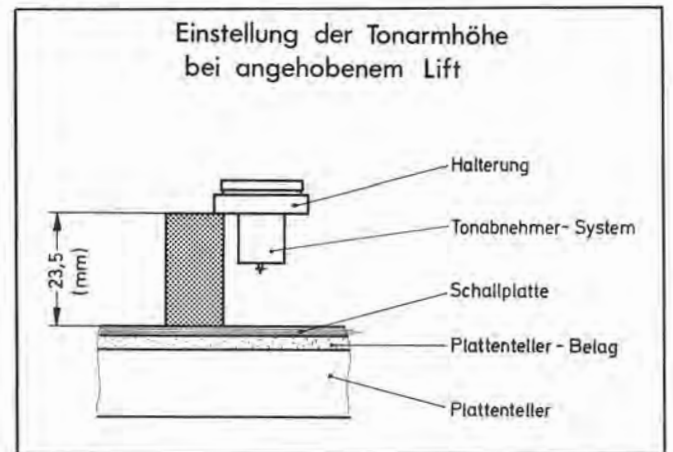

Die Höhe der Abtastnadel über der Schallplatte läßt sich durch Drehen der Stellschraube (247) variieren. Durch Rechtsdrehen wird der Abstand vergrößert, während sinngemäß durch Linksdrehen der Abstand zwischen Schallplatte und Abtastnadel verkleinert werden kann. Ab Werk wird die Einstellung so vorgenommen, daß der Tonarm mit Sicherheit von der fünften auf dem Plattenteller liegenden Schallplatte abgehoben wird.

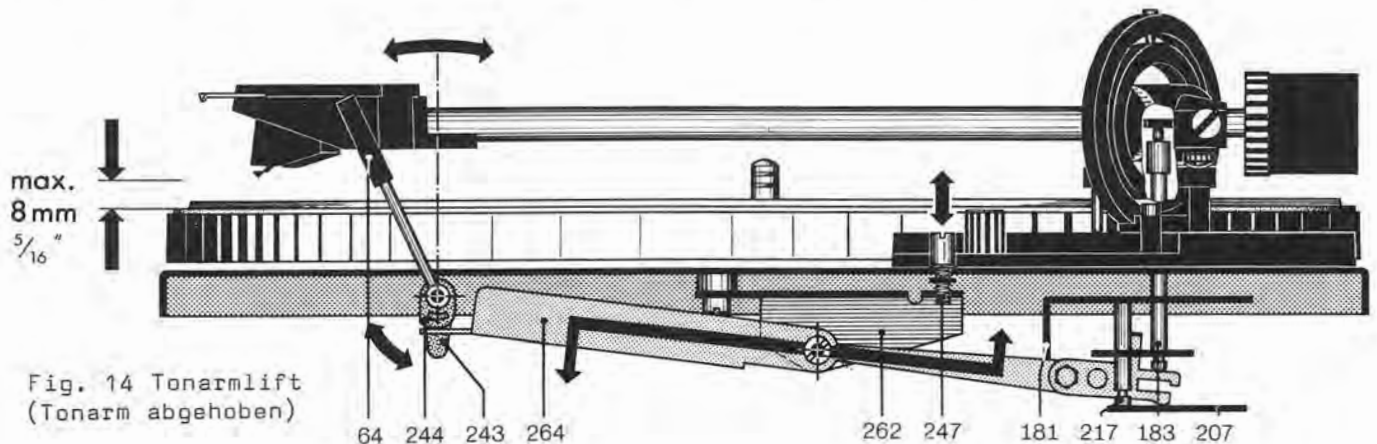



Fig. 14 Tonarmlift (Tonarm abgehoben)

Defekt	Ursache	Beseitigung
Tonarm setzt nicht am Rande der Schallplatte auf	a) Plattengrößeneinstellung falsch	a) Mittels Schalttaste erforderliche Einstellung vornehmen.
	b) Tonarmaufsetzpunkt ist falsch eingestellt	b) Nach den Angaben der Bedienungsanleitung Schallplatten-Aufsetzpunkt so justieren, daß der Tonarm ca. 1,5 mm vom Schallplattenrand entfernt aufsetzt. (Die Einstellung wird nur für 30 cm-Schallplatten vorgenommen und ergibt sich für 25- und 17,5 cm-Schallplatten automatisch).
	c) Schallplatte entspricht nicht der Norm	c) Normgerechte Schallplatte verwenden.
	d) Friktionsfläche der Tonarmkupplung verschmutzt	d) Friktionsfläche reinigen.
Tonarm wird beim Einschwenken durch die Schallplatte behindert	Tonabnehmer-Höheneinstellung	Durch Verdrehen der hinteren Stellschraube (54). Einstellung ist richtig, wenn in Stellung "multi" bei entriegeltem und über der Tonarmstütze befindlichem Tonarm die Oberkante des Tonarmaufgestückes ca. 0,5 mm über der Oberkante der Tonarmstütze steht (siehe Fig. 11).
Tonarm setzt nach Betätigung der Absenkvorrichtung nicht auf die Schallplatte auf	Dämpfung durch Verunreinigung des Siliconöls im Liftrohr ist zu groß	Liftplatte nach den im Abschnitt "Tonarm und Tonarmlagerung" gemachten Angaben ausbauen. Liftrohr und Heberbolzen reinigen und Liftrohr mit "Wacker-Siliconöl AK 300 000" füllen.
Tonarm senkt sich nach Betätigen der Absenkvorrichtung zu schnell auf die Schallplatte ab	Dämpfung durch unsachgemäße Schmierstoffbeimengung zur Dämpfungsmasse zu gering	Liftplatte nach den im Abschnitt "Tonarm und Tonarmlagerung" gemachten Angaben ausbauen. Liftrohr und Heberbolzen reinigen und Liftrohr mit "Wacker-Siliconöl AK 300 000" füllen.
Tonarm kehrt nach dem Aufsetzen von Hand unmittelbar nach dem Anlaufen des Plattentellers auf die Stütze zurück	Die Stellung des Abstellers hat sich beim Transport des Gerätes verändert	Nach dem Einbau und nach jedem Transport soll das Gerät zur automatischen Justage der Abstellautomatik einmal bei verriegeltem Tonarm gestartet werden (Steuertaste nach "start").

Startvorgang

Durch Betätigen der Steuertaste (62) wird zunächst der Umschalthebel (177) im Uhrzeigersinn verdreht. Das hat die Auslösung der nachstehenden Funktionen zur Folge:

Fig. 15 Startstellung

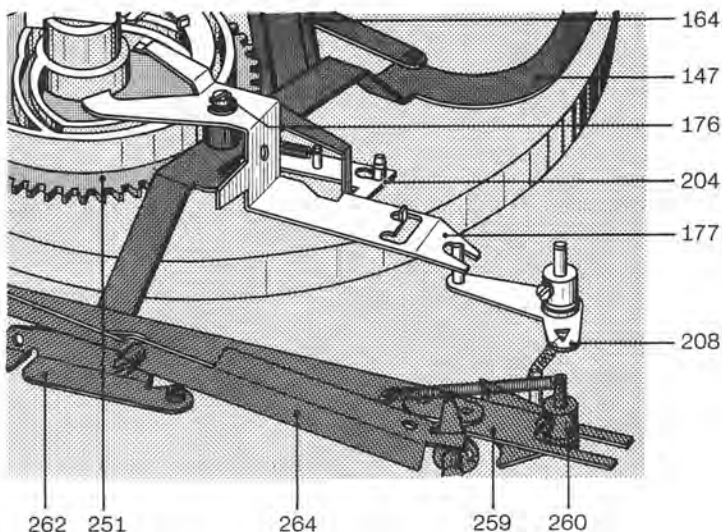

a) Der am Umschalthebel (177) befindliche Lappen verdreht den auf der Rillennachse (176) gelagerten Schaltarm (147). Dieser bringt seinerseits über eine Zugfeder den Umschalthebel (103) und damit das Treibrad (105) in Eingriff mit Antriebsrolle (117) und Plattenteller (7). Gleichzeitig wird der Netzschalter (140) durch die mit dem Schaltarm gekoppelte Schaltschiene (131) betätigt und damit der Plattenteller in Drehung versetzt.

b) Der Umschalthebel (177) wird in den Bereich des Umlenkhebels (254) gebracht, so daß dieser bei nachfolgender Drehung des Kurvenrades in seine Wechselstellung gedrängt wird.

Das Betätigen der Schalttaste gibt auch den Startwinkel (204) frei, der mittels der Zugfeder (206) in Richtung Kurvenrad gezogen wird.

Der Startwinkel (204) drückt dabei den Absteller (231) in den Bereich des Mitnehmers am Plattenteller-Ritzel und versetzt dadurch das Kurvenrad (251) in Drehung. Zur Verhinderung von Bedienungsfehlern ist die Schalttaste während des Startvorganges (Drehung des Kurvenrades) in ihrer Stellung blockiert. Unmittelbar vor Erreichen der 0-Stellung des Kurvenrades (Beendigung des Wechselvorganges) wird der Startwinkel (204) durch die am Kurven-

rad angeordnete dachförmige Kurve abgedrängt und damit die Schalttaste und der Umschalthebel in ihre Ausgangsstellungen zurückgebracht. Nach dem Einbau und nach jedem Transport soll das Gerät einmal bei verriegeltem Tonarm gestartet werden. Damit wird der Absteller, der durch den Transport eine beliebige Stellung eingenommen haben kann, automatisch justiert.

Manueller Start

Die auf dem Schaltarm (147) angeordnete Klinke (255) rastet beim Einwärtsschwenken des Tonarmes von Hand hinter den in der Platina vorgesehenen Vierkantbolzen ein und hält den Schaltarm in dieser Stellung und damit das Treibrad (105) in Eingriff mit dem Plattenteller. Durch die mit dem Schaltarm gekoppelte Schaltschiene (131) wird der Netzschalter betätigt und damit der Plattenteller in Drehung versetzt. Nach Erreichen der Auslaufrille der gespielten Schallplatte erfolgt die Rückführung des Tonarmes und Abschaltung des Gerätes selbsttätig. Wird dagegen der Tonarm vor Beendigung des Spieles von der Schallplatte abgehoben und von Hand zur Stütze geführt, löst der Bolzen des Segmentes (181) die Rastung der Klinke (255) so, daß mittels der Schenkelfeder (168) der Schaltarm in seine Ausgangsstellung zurückgebracht wird. Dadurch unterbricht der Netzschalter die Stromzufuhr. Gleichzeitig wird das Treibrad abgehoben.

Stoppschaltung

Beim Betätigen des Schalthebels in Stellung "stop" wird der Umschalthebel entgegen dem Uhrzeigersinn verdreht (in der umgekehrten Richtung zur Startfunktion). Der Abstellhebel kommt in den Bereich des Mitnehmers am Plattenteller-Ritzel und das Kurvenrad wird in Drehung versetzt. Der Umlenkebel verbleibt dabei in seiner Stoppstellung. Bei auf der Stütze befindlichem Tonarm und Betätigen der Steuertaste in Stellung "stop" darf der Schalthebel nicht blockieren.

Kurzschließer

Zur Vermeidung von Störgeräuschen während des Wechselvorganges und beim automatischen Auf- und Absetzen des Tonarmes ist das Gerät mit einem Kurzschließer ausgerüstet. Die Steuerung der Schaltfedern für beide Kanäle erfolgt durch das Kurvenrad. Im Ruhezustand des Gerätes ist der Kurzschluß der Tonabnehmerleitungen aufgehoben.

Fig. 16 Stoppstellung

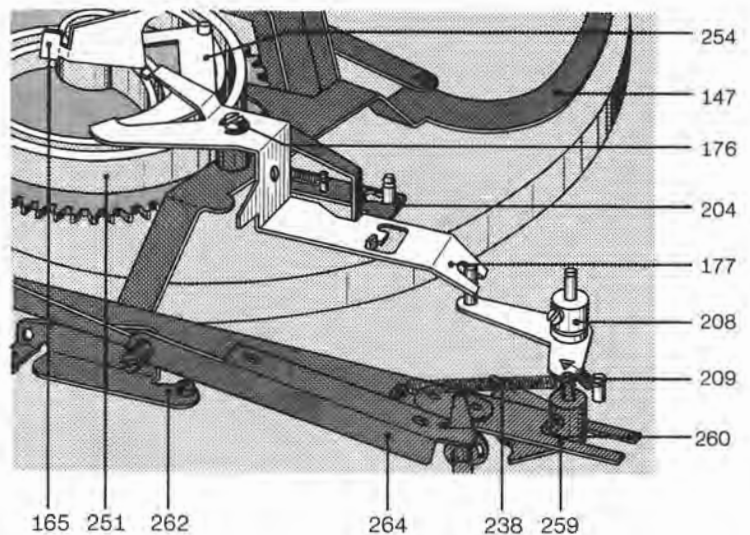


Fig. 17 Kurzschließer


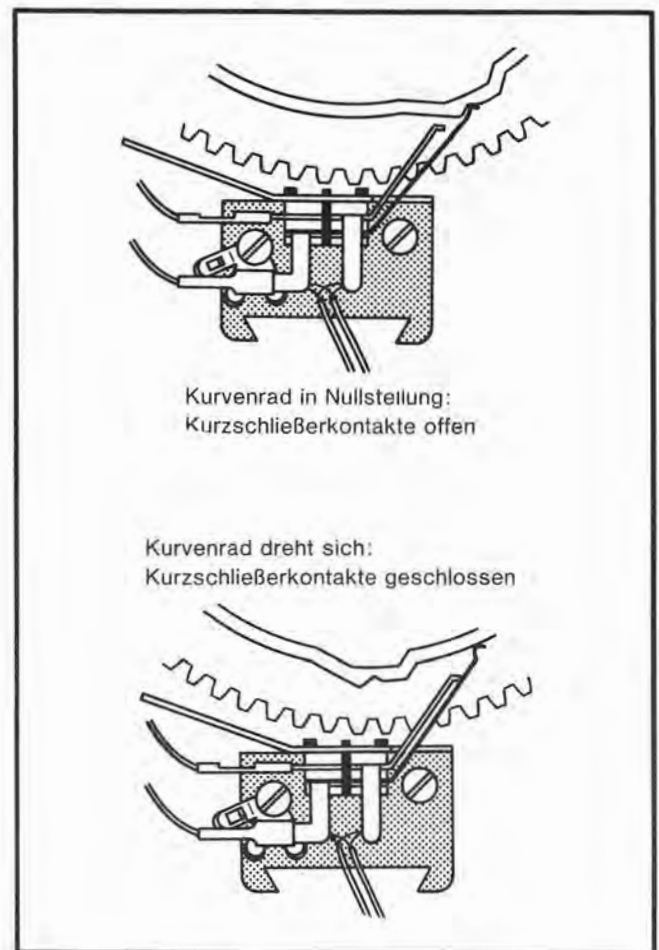


Fig. 18 Schallplattenabwurf

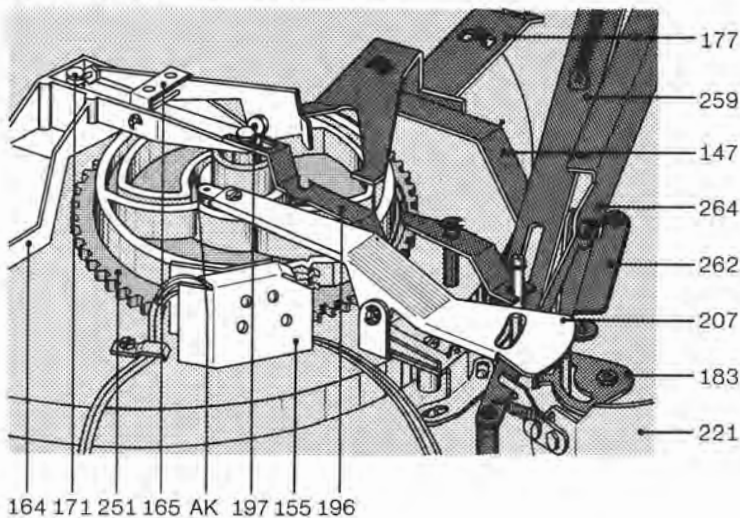

Schallplattenabwurf


Für das Stapeln und Abwerfen der Schallplatten sind je nach Mittelloch-Durchmesser (7 oder 38 mm) die Wechselachse AW 3 oder die Abwurfsäule AS 12 vorgesehen

Zur Verhinderung von Fehlbedienungen ist automatischer Plattenwechsel nur möglich, wenn der Schalthebel des Mode-Selectors auf "multi" steht.

Eingeleitet wird der Abwurfvorgang durch die Drehung des Kurvenrades (251), dessen Abwurfkurve (AK) die Abwurfvippe (165) und den Wechselbolzen (171) steuert. Die dabei entstehende Abwärtsbewegung löst dann über die Wechselachse oder Abwurfsäule den Abwurf einer Schallplatte aus.

Die Abwurfkurve ist am Kurvenrad so angeordnet, daß der Abwurf einer Schallplatte nur erfolgen kann, wenn sich der Tonarm über der Stütze, also außerhalb des Bereiches des größtmöglichen Schallplatten-Durchmessers (30,5 cm) befindet.

Fig. 19 Einleitung der Wechsel- bzw. Abstellfunktion

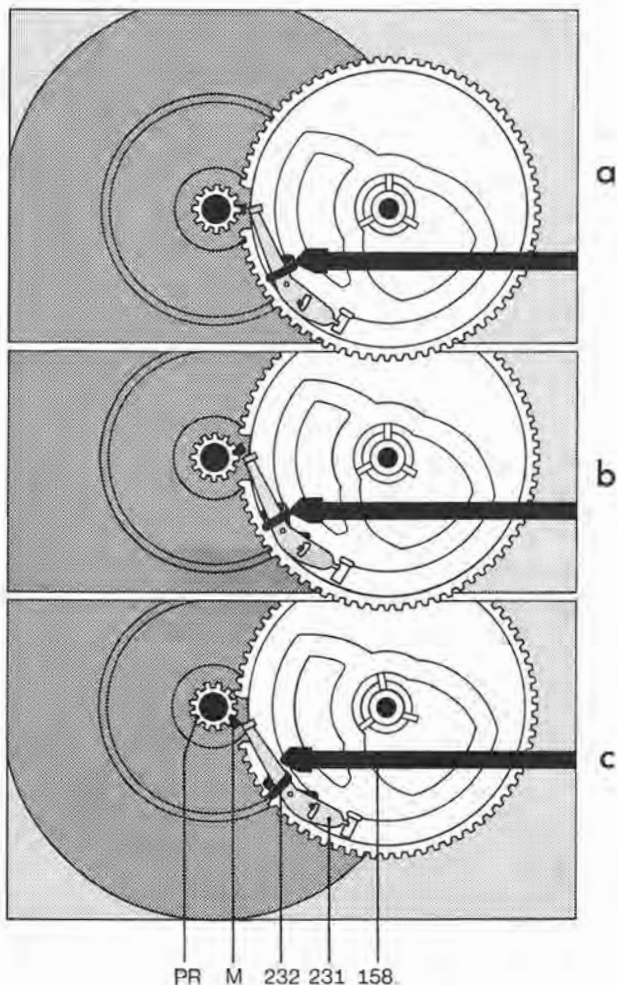

Abstell- und Wechselvorgang

Die Einleitung des Wechselvorganges nach Abspielen einer Schallplatte und die Endausschaltung nach Abtasten der letzten Platte eines Stapels werden durch den Mitnehmer (M) des Plattentellerritzels (PR) und den Abstellhebel (231) hervorgerufen.

Der Abstellhebel (231) wird dabei durch die Bewegung des Tonarmes beim Abspielvorgang mit Hilfe der Abstellschiene (158) proportional der Rillensteigung an den Mitnehmer herangeführt. Der exzentrische Mitnehmer drängt den Abstellhebel (231) bei jeder Umdrehung zurück, solange der Vorschub des Tonarmes nur eine Rillenbreite beträgt.

Erst die Auslaufrille mit ihrer größeren Steigung führt den Abstellhebel (231) mit größerem Hub an den Mitnehmer heran, so daß der Abstellhebel erfaßt und mitgenommen wird.

Das Kurvenrad (251) wird dadurch aus der 0-Stellung in Eingriff mit dem Ritzel des Plattentellers gebracht.


Endabstellung

Die Funktionen Endabstellung und Wechselvorgang sind durch die Stellung des Umlenkhebels (254) bedingt. Der Umlenkhebel (254) wird nach jedem Startvorgang oder Plattenabwurf vom Haupthebel (207) in die Stoppstellung gebracht (längeres Ende des Umlenkhebels zur Kurvenradmitte).

Beim nachfolgenden Plattenabwurf wird der Umlenkhebel (254) von der Abwurfwippe (165) umgelenkt (Startstellung), so daß der Tonarm nach Abwurf der Platte einschwenken und auf diese aufsetzen kann. Ist nun keine Schallplatte mehr auf der Achse, bleibt diese in Ihrer Bewegung nach unten verriegelt und die Abwurfwippe kann den Umlenkhebel nicht umschalten, er bleibt in seiner Stoppstellung und bewirkt, daß der Tonarm sich auf die Stütze absenken kann.

Beim Einlaufen des Kurvenrades (251) in die 0-Stellung kann die Nase des Schaltarmes (147) in die am Kurvenrad vorgehene Aussparung einlaufen, den Netzschalter (140) betätigen und das Treibrad (105) abheben.

Fig. 20 Wechselvorgang

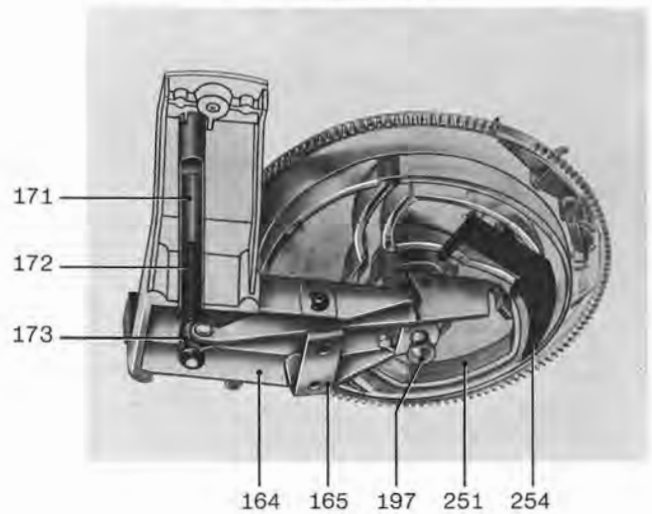

Defekt

Plattenteller bleibt nach dem selbsttätigen Aufsetzen des Tonarmes auf der Schallplatte stehen.

Ursache

- Schaltarm (147) wird durch Klinke (255) nicht verriegelt. Bolzen vom Segment gleitet über die Klinke hinweg, anstatt sie durchzuschalten.
- Netzschalter hat die Stromzufuhr unterbrochen (hat ausgeschaltet)
- Vierkantstück nicht in der richtigen Stellung festgeschraubt. Klinke kann aushängen.

Beseitigung

- Segment (181) so justieren, daß in beiden Stellungen des Mode-Selectors der Bolzen mit Sicherheit in der Klinke eingreift.
- Beim Einschwenken des Tonarmes muß die Schaltschiene (131) einen Überhub von 0,3-0,5 mm haben. Nach Bedarf: Nase (N) oder Schaltschiene (131) im Netzschalter justieren.
- Schraubbolzen (258) lösen. Klinke fest gegen das Vierkantstück (256) drücken (siehe Pfeil in Fig. 22) und dabei Schraubenbolzen festziehen.

Fig. 21

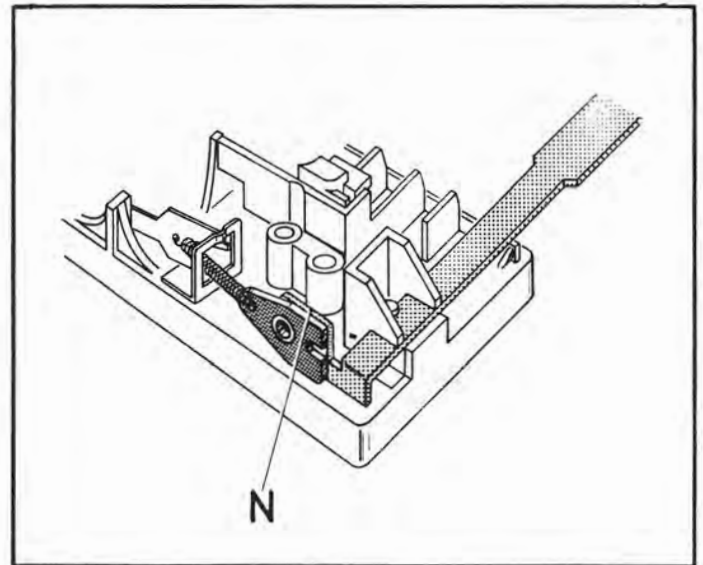


Fig. 22

Defekt

Tonarm bleibt während des Wechselvorganges beim Ein- oder Ausschwenken etwas außerhalb der 30 cm-Schallplatte hängen.

Ursache

Schaltarm dejustiert. Klinke liegt am Vierkantbolzen an.

Beseitigung

Nach Lösen der Schraube (146) des Schaltarmes durch Verdrehen des kurzen auf dem langen Schaltarmteil. Einstellung ist richtig, wenn beim Einschwenken des Tonarmes und Drehen des Kurvenrades von Hand die Klinke einen Abstand von 0,3 mm zum Vierkantbolzen (256, in der Platine verschraubt) aufweist (Fig. 22).


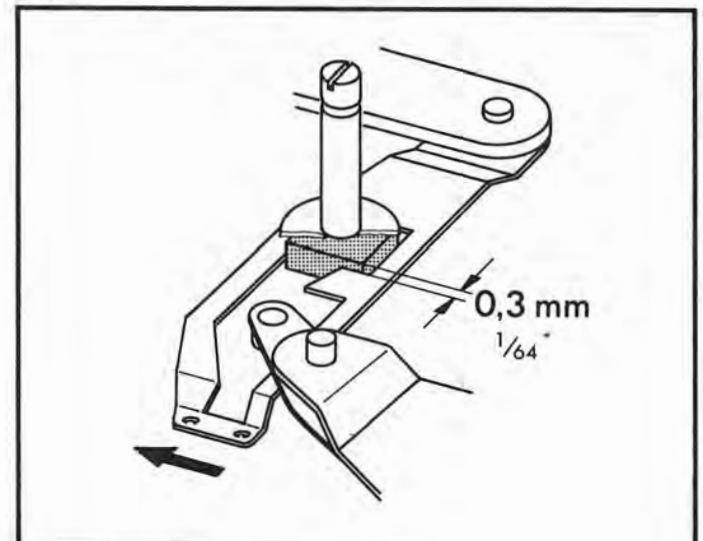


Fig. 23

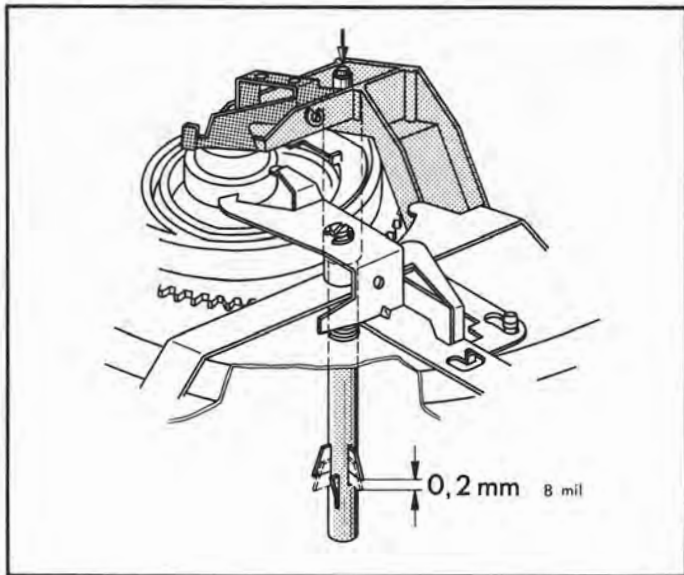

Defekt

Die letzte Schallplatte des Stapels wird dauernd wiederholt

Ursache

Wechselachse defekt

Beseitigung

Wechselachse austauschen

Defekt

Schallplattenabwurf versagt


Ursache

Abwurfwippe hat zu kleinen Hub

Beseitigung

Mit Exzentrerschraube an der Abwurfwippe Hub regulieren. Die Einstellung ist richtig, wenn in 0-Stellung des Kurvenrades und verriegelter Wechselachse beim Hochdrücken des Wechselbolzens die drei Stützen der Wechselachse eine Längsbe-
wegung von 0,2 mm ausführen.

Fig. 24

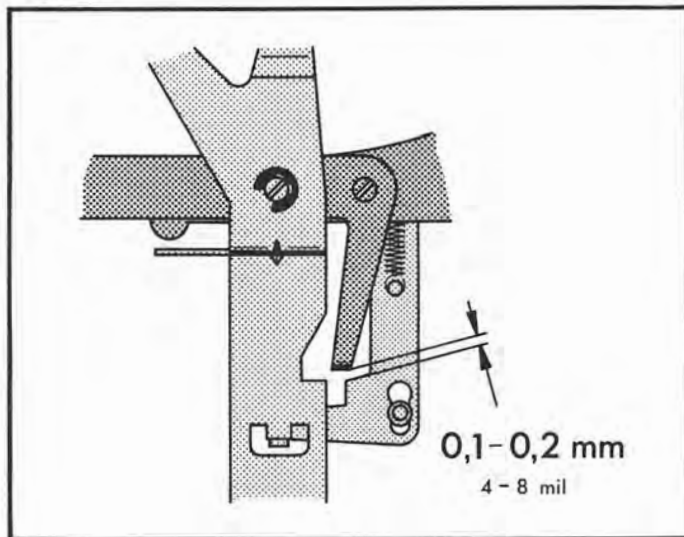

Defekt

Schalttaste verriegelt sich in Stellung "stop" bei auf der Stütze befindlichem Tonarm.


Ursache

Abstand zwischen Lappen des Schaltarmes (147) und dem Startwinkel (204) ist zu groß.

Beseitigung

In 0-Stellung des Kurvenrades den Lappen des Schaltarmes so justieren, daß der Abstand zum Startwinkel 0,1-0,2 mm beträgt.

Fig. 25

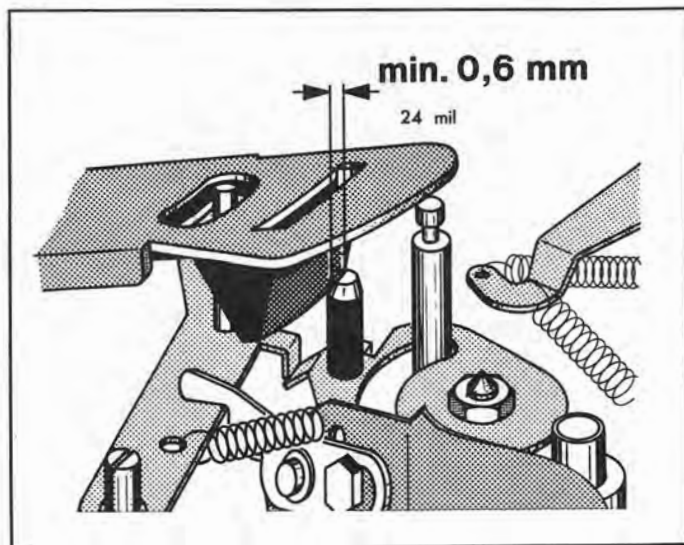

Defekt

Tonarm hebt in Stellung "multi" des Mode-Selectors nicht von der Stütze ab.

Ursache

Ausgleicharm (194) dejustiert. Ausgleichplatte (242) am Haupthebel (207) kommt nicht mehr in Eingriff mit dem Heberbolzen.

Beseitigung

Ausgleicharm an Exzenter am Schutzschild so justieren, daß bei gedrücktem Haupthebel die Ausgleichplatte min. 0,6-0,8 mm auf dem Heberbolzen aufliegt und bei der Umstellung auf "single" der Heberbolzen ungehindert an der Ausgleichplatte entlanggleitet.

Defekt	Ursache	Beseitigung
Tonarm bewegt sich bei Auflagekraft- und Antiskatingskala in 0-Stellung		
a) von innen nach außen	a) Antiskatingeinrichtung dejustiert	a) Skatinghebel so justieren, daß Skatingfeder genau am Tonarmdrehpunkt angreift
b) von außen nach innen	b) Zu straffe Tonarmleitungen erzeugen ein Drehmoment	b) Tonarmleitungen locker verlegen
Während des Wechsellvorganges und beim automatischen Auf- und Absetzen des Tonarmes machen sich Störgeräusche bemerkbar.	Kurzschließer dejustiert. Die Abstände zwischen den Schleiffedern und den Kurzschlußleisten am Kurzschließer sind zu groß	Durch Biegen der Kurzschlußleisten. Die Einstellung ist richtig, wenn in der Nullstellung des Kurvenrades der Abstand zwischen Schleiffedern und den Kurzschlußleisten am Kurzschließer ca. 0,5 mm beträgt. Kontaktfedern mit Pflegemittel (z. B. Kontakt 61) einsprühen und Justierung der Kurzschlußleisten prüfen.
Keine Wiedergabe. Der Kurzschluß der Tonabnehmerleitungen wird nicht mehr aufgehoben	Abstand zwischen den Schleiffedern und den Kurzschlußleisten am Kurzschließer fehlt oder ist zu gering	Durch Justieren der Kurzschlußleisten. Die Einstellung ist richtig, wenn in der Nullstellung des Kurvenrades der Abstand zwischen den Schleiffedern und den Kurzschlußleisten am Kurzschließer ca. 0,5 mm beträgt.
Motor schaltet beim Aufsetzen auf die Stütze nicht ab	Entstörkondensator (im Netzschalter) ist defekt (Kurzschluß)	Entstörkondensator im Netzschalter durch neues Exemplar mit 10 000 pF 700 V ersetzen.
Akustische Rückkopplung	a) Chassisteile (z. B. auch Anschlußleitungen) streifen am Werkbrettausschnitt b) Anschlußleitungen sind zu straff gespannt	a) Werkbrettausschnitt nach den Angaben der Einbauanleitung ausrichten. Leitungen verlegen. b) Kabel lockern bzw. verlängern
Der Tonarm schwenkt bei automatischem Einzelspiel (eingesteckte Mitlaufachse) in Stellung "single" nicht ein	Umschaltfeder auf der Sperrschiene (196) ist dejustiert	Umschaltfeder so justieren, daß beim Durchdrehen des Kurvenrades der hochgestellte Lappen des Umlenkhebels gerade nicht berührt wird (Gerät in Normallage)
Kein Schallplattenabwurf bei eingesteckter Wechselachse	Mode-Selector in Stellung "single"	normale Funktion
Tonarmlift spricht nicht an	Mode-Selector in Stellung "multi"	normale Funktion (bis Geräte-Nr. 140 999)

Ersatzteile

Pos.-Nr.	Art.- Nr.	Bezeichnung	Anzahl	Preis pro Stück DM
1	215 470	Abwurfsäule AS 12	1	9,91*
2	213 895	Wechselachse AW 3	1	13,--*
3	217 685	Stroboskopring 50 Hz	1	6,80
	201 208	Ringblende	1	5,15
4	216 506	Scheibe	1	-,67
5	200 543	Sprengring	1	-,01
6	218 310	Plattentellerbelag kpl. mit Stroboskopring 50 Hz ...	1	10,60
	218 670	Plattentellerbelag kpl. mit Ringblende	1	9,80
7	218 669	Plattenteller kpl. mit Belag und Ringblende	1	46,50
	218 244	Plattenteller kpl. mit Belag und Stroboskopring 50 Hz	1	48,--
8	216 742	Schalthebel links kpl.	1	2,40
9	216 741	Regulierknopf	1	-,76
10	216 740	Halbmondtring H 7 x 0,8	1	-,04
11	218 304	Regulierscheibe kpl.	1	-,32
12	218 480	Sicherungsscheibe gew.	1	-,02
13	219 036	Blende (Zoll)	1	8,20
	219 037	Blende (Zentimeter)	1	8,20

Pos.-Nr.	Art.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl	Preis pro Stück DM
14	220 711	Einbauplatte kpl.	1	22,--
15	214 047	Halsschraube mit Einstich für Federring	3	-,85
	214 211	Halsschraube mit Gewinde	3	-,85
16	220 213	Zentrierstück	1	-,60*
17	201 101	Mitlaufachse	1	2,95*
18		Tonarm kpl. mit Lagerring und Ring wird nur lose als Pos. 59 und Pos. 45-58 geliefert		
19	219 065	Tonarmkopf kpl.	1	3,80
20	218 296	Kontaktplatte kpl. mit TA-Leitungen	1	2,40
21	201 132	Griff	1	-,19
22	210 182	Sicherungsscheibe gew.	1	-,03
23	210 630	Scheibe 4,2/8/0,5 St	1	-,02
24	210 197	Greifring G 4 x 0,8	1	-,02
25	219 927	Stütze kpl.	1	1,--
26	217 439	Steg	1	-,07
27	217 504	Dorn	1	-,20
28	210 362	Sechskantmutter BM 3	6	-,02
29	216 510	Blattfeder	1	-,05
30	210 362	Sechskantmutter BM 3	6	-,02
31	216 511	Gewindebolzen	1	-,22
32	213 512	Sechskantschraube M 4 x 8	2	-,06
33	213 512	Sechskantschraube M 4 x 8	2	-,06
34	210 366	Sechskantmutter BM 4	8	-,01
35	210 362	Sechskantmutter BM 3	6	-,02
36	210 362	Sechskantmutter BM 3	6	-,02
37	210 624	Scheibe 4,2/7/0,3 St	6	-,02
38	200 718	Druckfeder	3	-,05
39	210 624	Scheibe 4,2/7/0,3 St	6	-,02
40	201 632	Gummischeibe	3	-,04
41	200 713	Scheibe	3	-,07
42	200 712	Federtopf	3	-,09
43	200 711	Federring	3	-,01
44	210 366	Sechskantmutter BM 4	8	-,01
45	218 243	Gewicht kpl.	1	5,80
47	217 305	Dorn mit Federring	1	-,75
48	216 545	Spannschraube	1	-,48
49	218 297	Federhaus kpl.	1	2,50
50	218 518	Ring kpl.	1	5,50
51	216 830	Gewindestift	2	-,11
52	216 834	Kontermutter hoch	1	-,31
53	216 829	Lagerschraube	1	-,34
54	217 600	Stellschraube	1	-,26
55	218 894	Sicherungsscheibe gew.	1	-,02
56	218 335	Lagerring kpl.	1	8,50
57	216 830	Gewindestift	2	-,11
58	216 831	Kontermutter	1	-,22
59	218 238	Tonarm kpl.	1	18,80*
60	217 706	Isolierfolie	1	-,03
61	215 430	Halterung TK 14	1	5,80*
62	216 770	Schalthebel rechts kpl. (start-stop)	2	2,35
63	216 770	Schalthebel rechts kpl. (Plattengrößen)	2	2,35
64	216 881	Griffstange kpl.	1	-,50
65	210 353	Sechskantmutter BM 2	1	-,01
66	218 827	Druckfeder	1	-,03
67	217 410	Drehknopf (bis Geräte-Nr. 140 999)	1	1,40
	220 898	Drehknopf (ab Geräte-Nr. 141 000)	1	1,40
68	218 239	Abdeckung kpl. (bis Geräte-Nr. 140 999)	1	4,20
	220 913	Abdeckung kpl. (ab Geräte-Nr. 141 000)	1	4,40
69	216 810	Lagerbuchse für Tonarm	1	1,80
70	217 381	Rasthebel kpl.	1	-,23
71	217 386	Zugfeder	1	-,06
72	217 385	Rolle	1	-,10
73	217 601	Stellhebel kpl.	1	-,65
74	218 321	Sechskantmutter	1	-,06
75	213 260	Halbr. Kerbnagel 2 x 6	4	-,03
76	214 210	Transportsicherung kpl.	3	1,20
77	217 905	Dämpfungstück	1	-,05
78	200 721	Gewindestück	4	-,09
79	200 728	Druckfeder	4	-,28
80	200 723	Gummidämpfer	4	-,19
81	200 722	Topf	4	-,28
82	220 163	Federaufhängung kpl. (Satz=4 Stück)	1	6,--*

Fig. 26 Explosionsdarstellung. Teile über der Platine


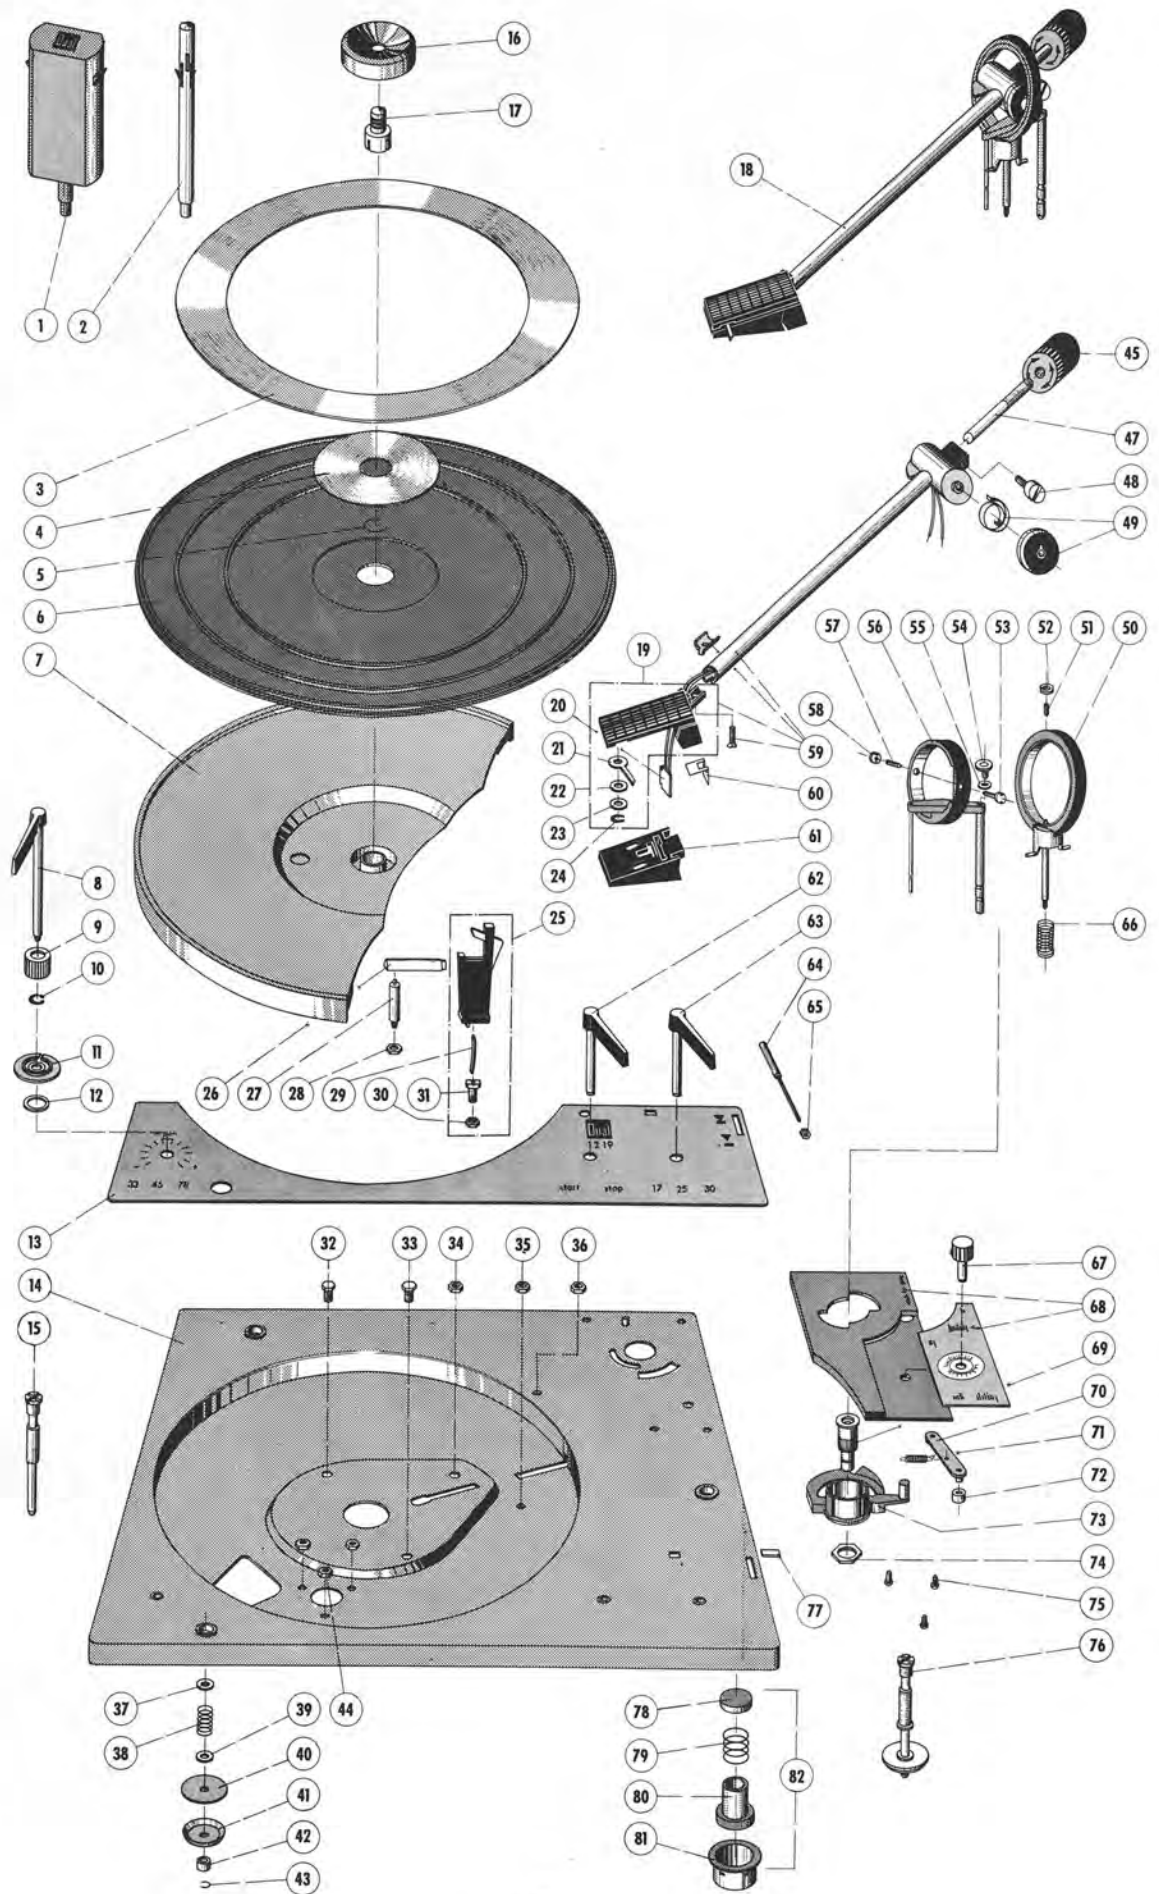


Fig. 27 Explosionsdarstellung, Teile unter der Platine

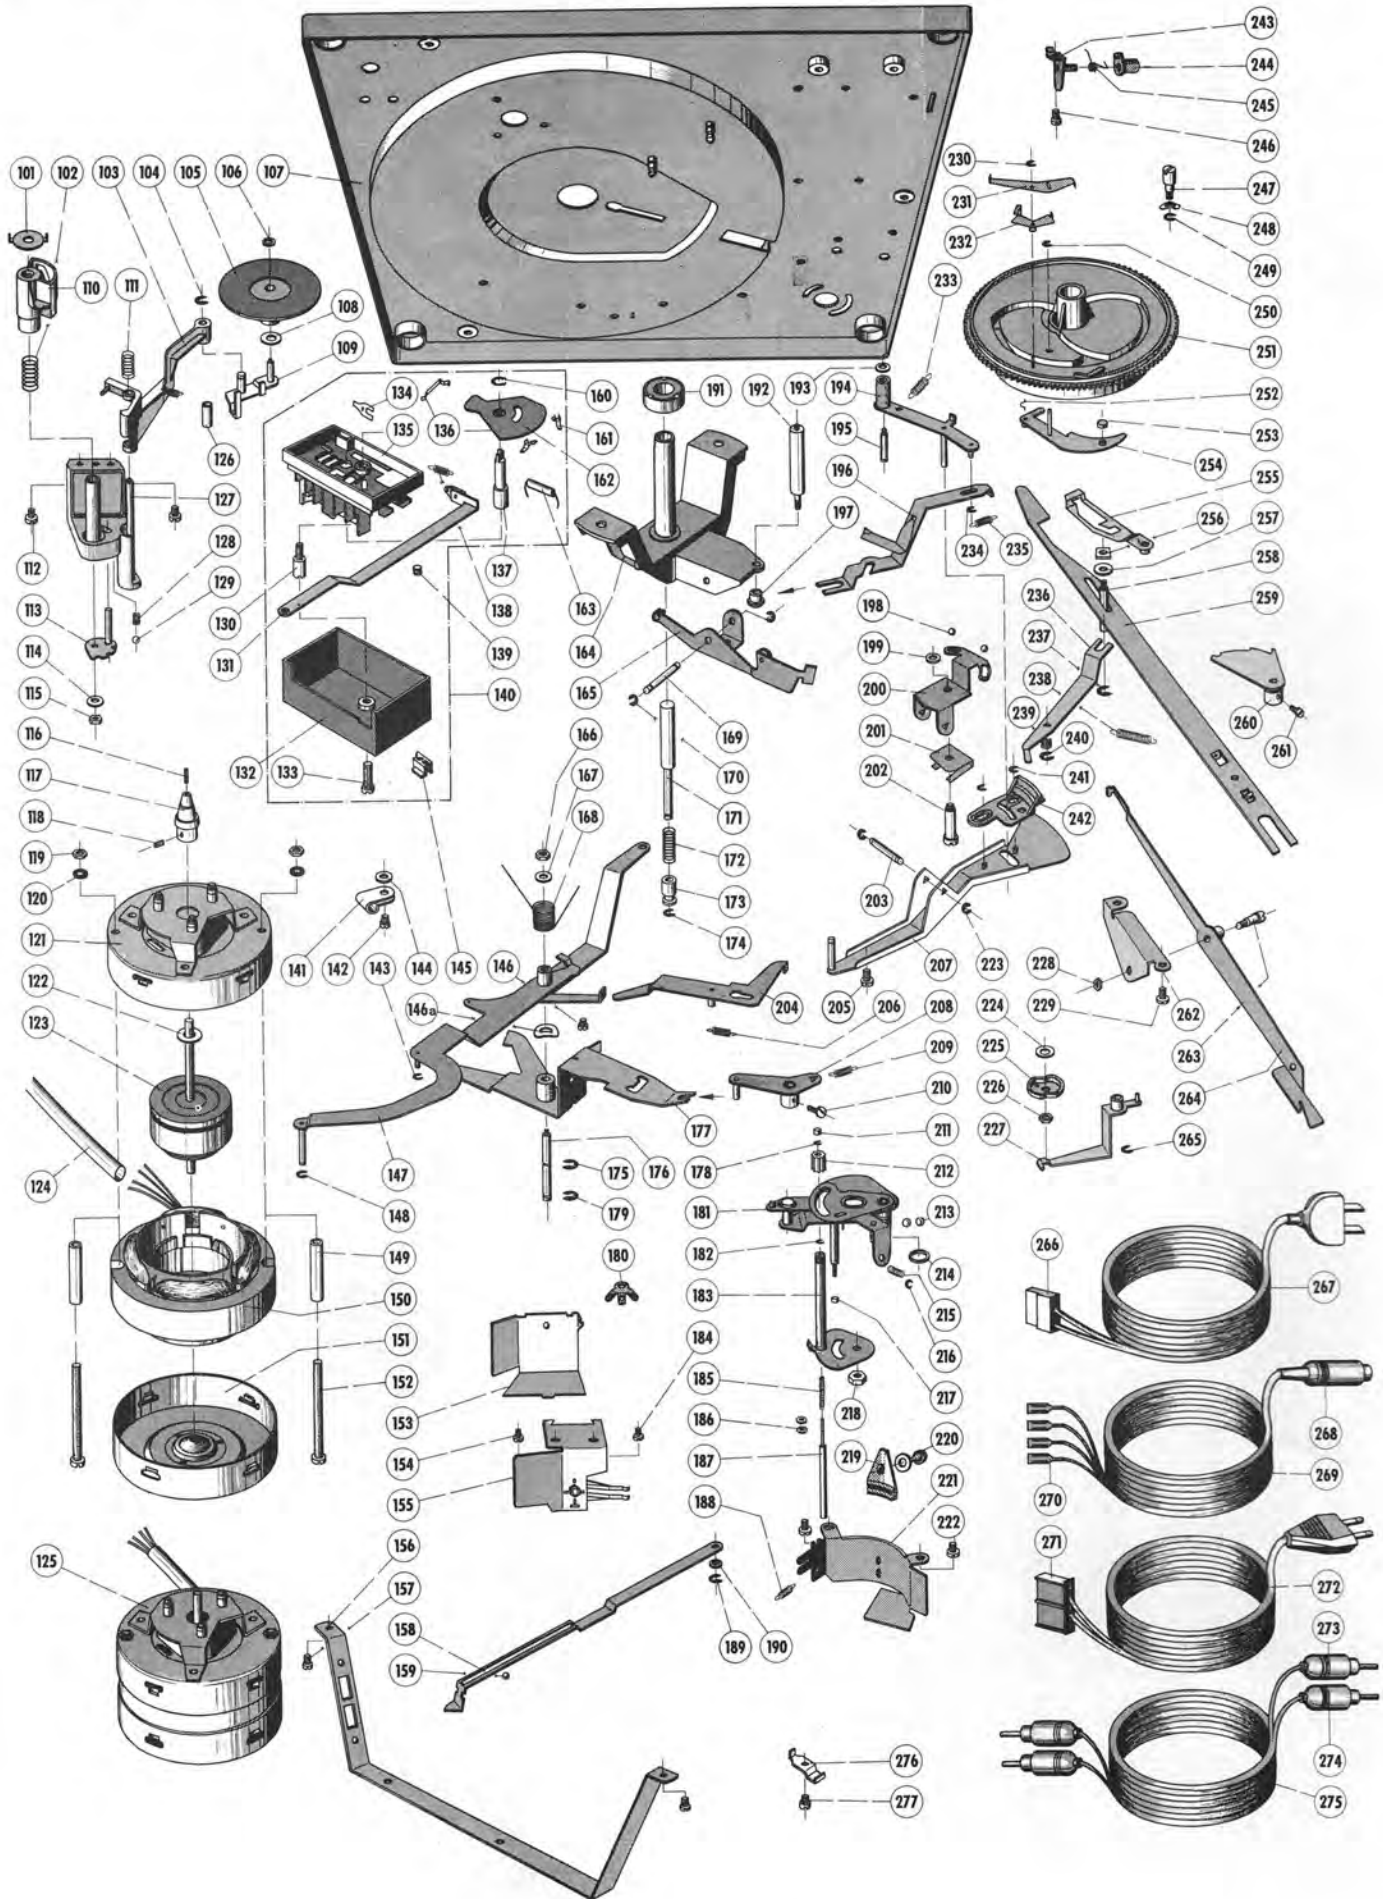

Pos.-Nr.	Art.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl	Preis pro Stück DM
101	216 738	Regulierblech	1	-,03
102	216 736	Druckfeder für Umschaltsegment	1	-,15
103	217 596	Umschalthebel kpl.	1	1,20
104	210 146	Idealscheibe 3,2	3	-,01
105	218 237	Treibrad kpl.	1	2,20
106	200 633	Sicherungsscheibe	1	-,03
107	220 711	Einbauplatte kpl.	1	22,--
108	200 110	Gleitscheibe	1	-,05
109	218 700	Schwenkhebel kpl. mit Treibradachse	1	-,70
110	216 735	Umschaltsegment	1	-,07
111	216 737	Druckfeder für Umschalthebel	1	-,05
112	210 475	Zylinderschraube AM 3 x 5	6	-,02
113	216 746	Rastblech kpl.	1	-,40
114	210 642	Scheibe 4,2/10/1,5 St	1	-,02
115	210 361	Sechskantmutter M 3	2	-,01
116	217 751	Gewindestift M 2,6 x 8	1	-,05
117	218 275	Antriebsrolle kpl. 50 Hz	1	1,80*
	218 276	Antriebsrolle kpl. 60 Hz	1	1,80*
118	210 220	Gewindestift M 2,6 x 3,5	1	-,02
119	210 366	Sechskantmutter BM 4	8	-,01
120	210 161	Zahnscheibe 4,3	2	-,01
121	216 278	Gehäuseschale oben kpl.	1	4,80
122	220 806	Scheibe 4,1/12/0,7 F	1	-,02
123	218 322	Anker kpl.	1	8,--
124	216 303	Siliconschlauch	1	-,04
125	218 326	Synchronmotor kpl.	1	35,50
126	218 702	Isolierschlauch	1	-,02
127	216 556	Träger kpl.	1	2,10
128	218 629	Druckfeder für Rastung	1	-,02
129	209 358	Kugel 4 mm Ø	3	-,05
130	214 181	Schraubenbolzen	1	-,15
131	217 502	Schaltschiene kpl.	1	-,20
132	217 062	Deckel für Netzschalter mit Spannungswähler	1	1,20
	214 207	Deckel für Netzschalter ohne Spannungswähler	1	1,--
133	210 492	Zylinderschraube AM 3 x 15	1	-,02
134	213 966	Schnappfeder	1	-,10
135	217 060	Schalterplatte kpl. mit Spannungswähler	1	4,20
	214 206	Schalterplatte kpl. ohne Spannungswähler	1	3,--
136	214 176	Rastfeder	1	-,06
137	214 173	Schaltachse	1	-,08
138	213 968	Zugfeder	1	-,05
139	218 986	Rolle für Schaltschiene	1	-,04
140	218 327	Netzschalter kpl. mit Spannungswähler	1	6,40
	214 205	Netzschalter kpl. ohne Spannungswähler	1	4,20
141	220 152	Plastikschelle für Netzkabel	2	-,09
142	210 475	Zylinderschraube AM 3 x 5	6	-,02
143	210 145	Idealscheibe 2,3	14	-,01
144	210 586	Scheibe 3,2/7/0,5 St	3	-,01
145	213 978	Sperrstück klein	1	-,05
	213 979	Sperrstück groß	1	-,10
146	210 475	Zylinderschraube AM 3 x 5	6	-,02
	210 184	Sicherungsscheibe gew.	1	-,02
147	218 308	Schalterm kpl.	1	2,80
148	210 145	Idealscheibe 2,3	14	-,01
149	213 510	Isolierschlauch	2	-,03
150	218 323	Stator kpl.	1	16,--
151	216 276	Gehäuseschale unten kpl.	1	2,80
152	211 553	Zylinderschraube AM 4 x 48	2	-,05
153	216 901	Abschirmblech	1	-,45
154	210 475	Zylinderschraube AM 3 x 5	6	-,02
155	218 242	Kurzschließer kpl.	1	2,30
156	217 530	Ständer	1	-,90
	217 801	Ständer kpl. mit Cynchbuchsen	1	1,90
157	210 472	Zylinderschraube AM 3 x 4	3	-,02
158	217 216	Abstellschiene	1	-,82
159	209 358	Kugel 4 mm Ø	3	-,05
160	210 196	Greifring 3	1	-,02
161	214 175	Kontaktfeder	2	-,05
162	214 174	Kontaktträger	1	-,38
163	203 725	Kondensator 10 000 pF 700 V	1	-,55
164	219 096	Lagerbrücke kpl.	1	5,70
165	216 758	Abwurfvippe kpl.	1	-,60
166	210 362	Sechskantmutter BM 3	5	-,02
167	210 586	Scheibe 3,2/7/0,5 St	3	-,01
168	216 787	Schenkelfeder	1	-,07
169	217 813	Achse	1	-,06
170	210 145	Idealscheibe 2,3	14	-,01

Pos.-Nr.	Art.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl	Preis pro Stück DM
171	216 756	Wechselbolzen kpl.	1	-,38
172	213 920	Druckfeder	1	-,02
173	213 921	Buchse	1	-,10
174	210 145	Idealscheibe 2,3	14	-,01
175	210 147	Idealscheibe 4	3	-,01
176	216 778	Rillennachse	1	-,20
177	216 788	Umschalthebel kpl.	1	-,80
178	210 143	Idealscheibe 1,5	2	-,01
179	210 147	Idealscheibe 4	3	-,01
180	211 614	Lötöse	1	-,02
181	218 240	Segment kpl.	1	4,50
182	210 143	Idealscheibe 1,5	2	-,01
183	219 862	Liftplatte kpl. mit Heberbolzen (bis Geräte-Nr. 140 999)	1	2,20
	220 934	Liftplatte kpl. mit Heberbolzen (ab Geräte-Nr. 141 000)	1	2,35
184	210 475	Zylinderschraube AM 3 x 5	6	-,02
185	216 853	Druckfeder	1	-,03
186	219 822	Scheibe 2,1/3,8/0,4 St (bis Geräte-Nr. 140 999) ...	2	-,02
187	216 849	Heberbolzen kpl. (bis Geräte-Nr. 140 999)	1	-,40
	220 902	Heberbolzen kpl. (ab Geräte-Nr. 141 000)	1	-,55
188	216 796	Zugfeder	2	-,06
189	210 145	Idealscheibe 2,3	14	-,01
190	201 187	Gleitscheibe	1	-,03
191	200 554	Kugellager	1	1,68
192	216 761	Lagerpfeiler	1	-,25
193	210 609	Scheibe 3,2/10/1 St	1	-,01
194	219 077	Ausgleicharm kpl.	1	-,38
195	219 073	Achse	1	-,06
196	218 151	Sperrschiene kpl.	1	1,10
197	218 150	Ansatzmutter	1	-,10
198	209 358	Kugel 4 mm Ø	3	-,05
199	210 586	Scheibe 3,2/7/0,5 St	3	-,01
200	216 857	Lagerbock für Haupthebel	1	-,60
201	216 858	Blattfeder	1	-,24
202	219 074	Ansatzschraube	1	-,10
203	216 864	Achse	1	-,07
204	216 793	Startwinkel kpl.	1	-,65
205	210 469	Zylinderschraube AM 3 x 3	4	-,02
206	216 796	Zugfeder	2	-,06
207	218 241	Haupthebel kpl. (bis Geräte-Nr. 140 999)	1	1,60
	220 933	Haupthebel kpl. (ab Geräte-Nr. 141 000)	1	1,60
208	216 773	Einschalthebel kpl.	1	-,28
209	216 777	Zugfeder	1	-,08
210	218 583	Zylinderschraube AM 3 x 4 mit Ringschneide	2	-,05
211	216 844	Steuerpimpel	2	-,06
212	218 318	Stellhülse	1	-,06
213	211 718	Kugel 3 mm Ø	2	-,02
214	216 845	Gummiring	1	-,07
215	201 183	Zugfeder für Antiskating	1	-,09
216	201 184	Einstellscheibe	1	-,05
217	216 844	Steuerpimpel	2	-,06
218	210 366	Sechskantmutter BM 4	8	-,01
219	218 485	Führungsstück	1	-,15
220	210 285	Linienblechschraube B 2,9 x 9,5	1	-,02
	210 607	Scheibe 3,2/10/0,5 St	1	-,01
221	219 079	Schutzschild kpl.	1	-,70
222	210 469	Zylinderschraube AM 3 x 3	4	-,02
223	210 145	Idealscheibe 2,3	14	-,01
224	216 867	Sicherungsscheibe gew.	1	-,02
225	216 868	Kurvenscheibe (bis Geräte-Nr. 140 999)	1	-,65
	220 909	Kurvenscheibe (ab Geräte-Nr. 141 000)	1	-,50
226	210 361	Sechskantmutter M 3	2	-,01
227	216 869	Skatinghebel kpl.	1	-,32
228	210 362	Sechskantmutter BM 3	5	-,02
229	210 511	Zylinderschraube AM 4 x 4	1	-,02
230	210 142	Idealscheibe 1,2	1	-,01
231	218 787	Abstellhebel	1	-,07
232	216 765	Reibplatte kpl.	1	-,23
233	216 777	Zugfeder für Ausgleicharm	1	-,08
234	210 145	Idealscheibe 2,3	14	-,01
235	218 154	Zugfeder	1	-,04
236	217 547	Kipphebel	1	-,07
237	210 146	Idealscheibe 3,2	3	-,01
238	200 453	Zugfeder für Stellschiene	1	-,06
239	218 834	Druckfeder	1	-,05
240	210 145	Idealscheibe 2,3	14	-,01

Pos.-Nr.	Art.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl	Preis pro Stück DM
241	210 145	Idealscheibe 2,3	14	-,01
242	217 225	Ausgleichplatte (bis Geräte-Nr. 140 999)	1	-,12
	220 789	Ausgleichplatte (ab Geräte-Nr. 141 000)	1	-,10
243	216 875	Lagerbock kpl.	1	-,60
244	216 878	Hubkurve kpl. (bis Geräte-Nr. 140 999)	1	-,40
	220 790	Hubkurve kpl. (ab Geräte-Nr. 141 000)	1	-,40
245	217 296	Schenkelfeder (bis Geräte-Nr. 140 999)	1	-,08
	220 900	Schenkelfeder (ab Geräte-Nr. 141 000)	1	-,10
246	210 469	Zylinderschraube AM 3 x 3	4	-,02
247	220 935	Stellschraube für Absenkvorrichtung	1	-,40
248	210 187	Sicherungsscheibe gew.	1	-,02
249	210 147	Idealscheibe 4	3	-,01
250	210 145	Idealscheibe 2,3	14	-,01
251	218 295	Kurvenrad kpl.	1	6,40
252	200 522	Schnappfeder	1	-,03
253	200 650	Gummitülle	1	-,14
254	214 203	Umlenkebel kpl. mit Gummitülle	1	-,40
255	216 791	Klinke kpl.	1	-,40
256	219 049	Vierkantstück	1	-,10
257	219 083	Scheibe 3,2/13/0,5 St	1	-,02
258	219 050	Schraubenbolzen	1	-,07
259	216 803	Stellschiene kpl.	1	1,40
260	216 800	Einstellhebel kpl.	1	1,05
261	218 583	Zylinderschraube AM 3 x 4 mit Ringschneide	2	-,05
262	216 886	Lagerbock für Verbindungshebel	1	-,60
263	217 227	Ansatzschraube	1	-,10
264	216 888	Verbindungshebel kpl. (bis Geräte-Nr. 140 999)	1	1,10
	220 911	Verbindungshebel kpl. (ab Geräte-Nr. 141 000)	1	-,80
265	210 146	Idealscheibe 3,2	3	-,01
266	209 457	Innengehäuse für AMP-Stecker	1	-,47
267	207 311	Netzkabel AMP- und Flachstecker und Erdleitung	1	2,80
	213 984	Netzkabel mit Dual- und Flachstecker und Erdleitung	1	2,80
268	209 424	Zwergstecker für Tonabnehmerkabel (5-polig)	1	1,09*
269	207 303	Tonabnehmerkabel mit Zwergstecker (steckbar)	1	5,30*
270	209 436	Flachsteckhülse	4	-,05
271	213 980	Buchsengehäuse	1	-,20
272	220 142	Netzkabel kpl.	1	2,90
273	209 425	Cynchstecker (gelb) für Tonabnehmerkabel	2	-,68*
274	209 426	Cynchstecker (rot) für Tonabnehmerkabel	2	-,68*
275	207 299	Tonabnehmerkabel mit Cynchstecker (steckbar)	1	6,50*
276	200 447	Kabelschelle für Tonabnehmerkabel	1	-,03
277	210 472	Zylinderschraube AM 3 x 4	3	-,02
**	218 320	Verpackungskarton kpl.	1	5,80
**	218 402	Stroboskopscheibe klein 60 Hz	1	1,50
**	214 120	Abstandsrollen und Schrauben für TA-Befestigung ...	1	-,50
**	201 245	Aufziehkonus	1	-,05
**	217 794	Einbauanweisung		
**	217 795	Bedienungsanleitung 4-sprachig		
**	217 807	Bedienungsanleitung englisch		
**	217 802	Bedienungsanleitung UAP		

** Teile nicht abgebildet
Änderungen vorbehalten

Die Notierungen verstehen sich ohne MwSt. freibleibend netto (Warengruppe F) ab Werk mit Ausnahme der mit einem * versehenen, bei denen es sich um Bruttopreise (Warengruppe E) handelt.

Schmieranweisung

Das Gerät wird im Werk an allen Lager- und Gleitstellen ausreichend geschmiert. Ein Ergänzen der Öle und Fette ist bei normalem Gebrauch des Plattenspielers erst nach etwa 2 Jahren erforderlich, da die wichtigsten Lagerstellen (Motorlager) mit Ölspeicherbuchsen ausgerüstet sind.

Lagerstellen und Gleitflächen sollen eher sparsam als reichlich mit Schmierstoffen versehen werden. Wichtig ist, daß keinerlei Öle und Fette auf die Friktionsflächen des Treibrades, der Antriebsrolle und des Plattentellers kommen, weil sonst Schlupf entsteht. Auch sollte das Berühren dieser Teile aus den gleichen Gründen vermieden werden.

Für das Nachschmieren sind folgende Schmiermittel zu verwenden:

- ① Wacker-Siliconöl AK 300 000
- ② Haftöl Renotac Nr. 342
- ③ BP Super Viskostatik 10 W/30
- ④ Shell Alvania Nr. 2
- ⑤ Isoflex PDP 40

Bei der Verwendung unterschiedlicher Schmierstoffe treten häufig chemische Zersetzungs Vorgänge ein. Um Schmierpannen zu vermeiden, empfehlen wir die Verwendung der oben angegebenen Original-Schmierstoffe.

Fig. 28 Schmierstellen über der Platine


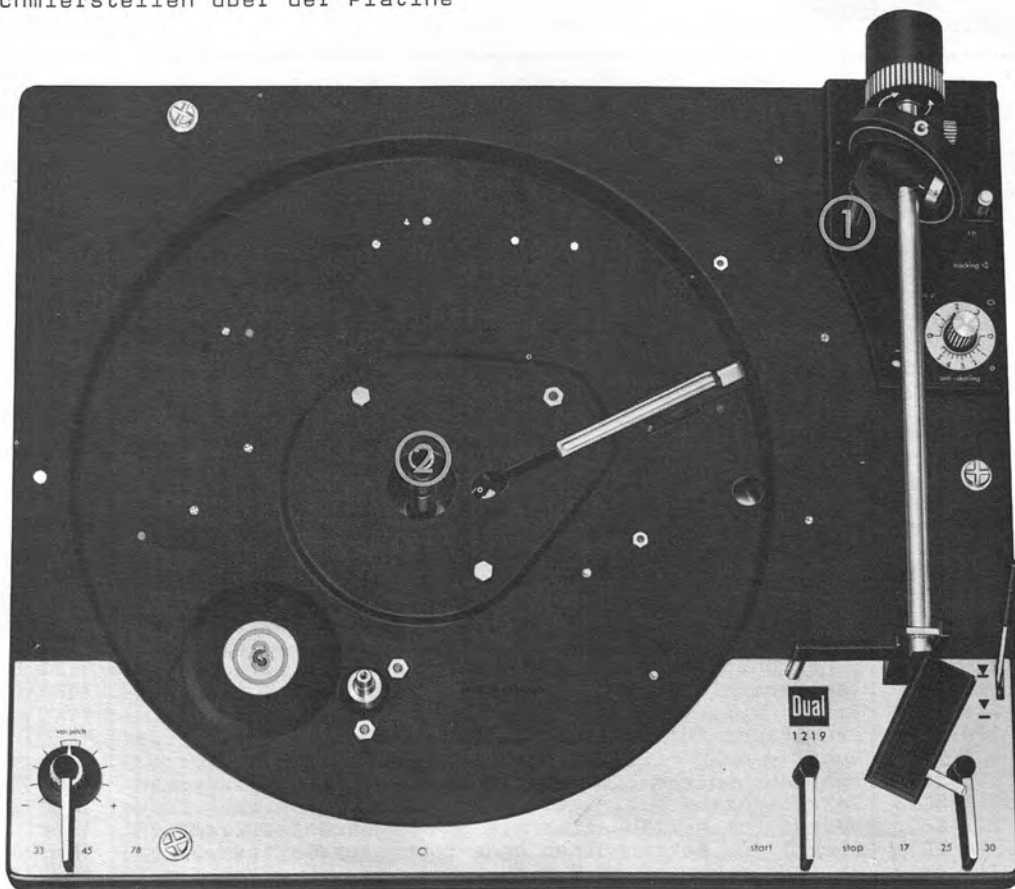


Fig. 29 Schmierstellen unter der Platine

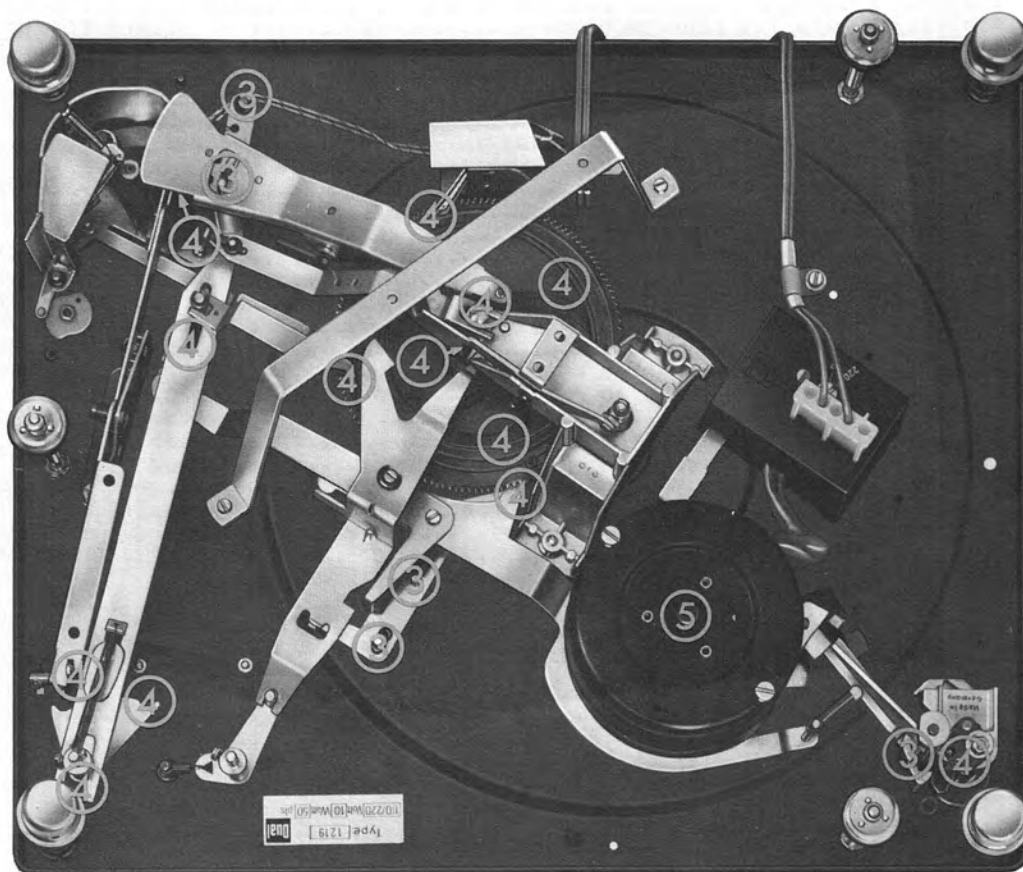

Kurzanleitung zur Justierung des Automatikspielers 12191. Wechselhub

Kurvenrad in Nullstellung, Hublehre KDW 152 a einsetzen und Hub mit Spezielschlüssel KDW 120 an Exzenter der Abwurfwippe (152) einstellen.

Kontrolle ohne Hublehre:

In Nullstellung des Kurvenrades Wechselachse einsetzen. Beim Hochdrücken des Wechselbolzens (178) müssen die Stützen der Wechselachse eine Längsbewegung von 0,2 mm ausführen.

2. Schaltarm (128)

- a) Tonarm einschwenken und Kurvenrad aus der Nullstellung drehen. Klinke (234) muß einen Überhub von ca. 0,5 mm aufweisen (sichtbar am Führungsbolzen der Klinke). Einstellbar an der Zylinderschraube (127) des Schaltarmes.
- b) Kurvenrad in Nullstellung, Tonarm einschwenken. Die Schaltschiene (119) muß einen Überhub von 0,3 - 0,5 mm aufweisen. Justierbar an der Stelle der Schaltschiene, an der das Pertinax-Teil angenietet ist.
- c) Tonarm auf der Stütze verriegeln. Gerät auf START schalten. Der Netzschalter (141) soll kurz vor Einrasten des Lappens des Startwinkels (189) in die Aussparung des Umschalthebels (158) schalten. Justierbar durch Richten des Lappens an dem Umschalthebel.
- d) Tonarm auf der Stütze verriegeln. Gerät auf STOP schalten. Der Startwinkel (189) muß durch den Lappen am Schaltarm (128) blockiert werden. Notfalls Lappen richten.

3. Umlenkhebel (233)

Kurvenrad in Stellung MP bei gleichzeitigem Andrücken der Abwurfwippe (152) durchdrehen. Lappen an der Abwurfwippe muß so abgewinkelt sein, daß der Umlenkhebel des Kurvenrades mit Sicherheit umgeschaltet wird.

4. Startwinkel (189)

In 0-Stellung ist der Abstellhebel (205) an den Anschlag in Richtung Kurvenradachse zu bringen. Der Abstand zwischen Abstellhebel und Startwinkel soll nun ca. 0,2 mm betragen. Beim Drehen des Kurvenrades aus der 0-Stellung darf sich der Abstellhebel nicht bewegen.

- In Stoppstellung, Kurvenrad in 0-Stellung (um die Taste zu betätigen ist der Tonarm vorher von der Stütze zu nehmen) darf der Abstellhebel kein oder nur wenig Spiel aufweisen. Einstellbar durch Richten des Startwinkels mit Richtwerkzeug KDW 187 a

5. Führungsstück (200 a)

Das Segment (160) darf weder bei SP noch bei MP am Führungsstück anstehen, die Kugeln (196) müssen bei beiden Stellungen in die Aussparungen am Bolzen des Lagerringes (49) springen. Nach Lösen der Linsenblechschaube (201) kann die Lage des Führungsstückes verändert werden.

6. Verbindungshebel (242)

- a) Bei Stellung MP muß der Verbindungshebel mit Materialstärke unter der Ausgleichsplatte (215) stehen.
- b) Beim Umschalten von MP auf SP soll der Verbindungshebel mit Sicherheit an der Ausgleichsplatte vorbei laufen. Einstellbar am Exzenter des Verbindungshebel.

7. Tonarm (42)

- a) Bei Anheben des Tonarms in Stellung MP muß die Oberkante des TA-Kopf-Ansatzes (19) und der Tonarm-Stütze (25) gleich sein. Regulierbar an der Stellschraube (51).
- b) Wird das Kurvenrad in Stellung MP bis zum größten Hub des Tonarmes aus der 0-Stellung gebracht, soll dieser in Höhe der Tonarm-Stütze (25) ca. 1 mm Spiel aufweisen. Regulierbar an der Stellhülse (195) des Heberbolzens (166).
- c) Bei Einsatz des Liftes soll die Abtastnadel ca. 3 - 5 mm über der ersten Schallplatte stehen. Einstellbar mit der Stellschraube am Lagerbock (240).
- d) Aufsetzpunkt zwischen 168 und 170 mm \emptyset (Kontrolle mit Zahlen-Sprechplatte, B.-Nr. 4015/7, DGG 001 941). Einstellbar an der Justierschraube der Stellschiene (237).
- e) Abstellbereich: 116-122 mm \emptyset . Einstellbar am Exzenter des Segmentes (160).

8. Stellschiene (237)

Bei Durchdrehen des Kurvenrades soll der Bolzen des Segmentes (160) mit 1-2 mm an der Stellschiene eingreifen. Einstellbar durch Richten des Kipphebels (210).

9. Antiskating-Einstellung

Tonarm ausbalancieren, Antiskating-Einrichtung in Nullstellung bringen und kontrollieren, ob der Tonarm an jedem beliebigen Punkt seines Drehbereiches verharret. Anschließend Antiskating auf 0,5 (rote Skala) stellen, der Tonarm muß ohne gebremst zu werden aus dem Zentrum zur Stütze zurückschwenken. Die beiden Kontrollen sollen sowohl in Stellung SP als auch bei MP durchgeführt werden. Justiermöglichkeit durch Richten des Skatinghebel (220). Zuletzt ist eine Prüfung mit dem Skate-o-Meter durchzuführen.

10. Drehzahl-Einstellung

Nach 5 Min. Einlaufzeit des Motors muß bei 33 U/min mit der Stroboskopscheibe KDW 102 a die Nenndrehzahl in Mittelstellung der Feinregulierung erreichbar sein. Nach Lösen des Gewindestiftes (107) kann durch Verdrehen des Gewindestiftes (105) die Höhe der Abtriebsrolle (106) auf der Motorachse verändert und somit die Plattentellerdrehzahl korrigiert werden.

11. Hinweise

Bei Austausch eines Teiles, wodurch das Lösen der Liftplatte (164) erforderlich wird, muß darauf geachtet werden, daß nach der Montage die Vorderkante des äußeren Lagerringes (55) die Schnittlinie der linken Tonarm-Lagerschraube (48) bildet.

Die angegebenen Positions-Nummern beziehen sich auf die Angaben in der prov. Ersatzteile-Liste bzw. der Service-Anleitung für den ASP 1209.

Kd. 65/glo
22.10.1969

Anleitung zur Justierung des Automatikspielers 1219

(gültig ab Ausf. 141 000)

1. Wechselhub

Kurvenrad in Nullstellung, Hublehre KDW 152a einsetzen und Hub mit Spezialschlüssel KDW 120 an Exzenter der Abwurfwippe (165) einstellen.

Kontrolle ohne Hublehre:

In Nullstellung des Kurvenrades Wechselachse einsetzen. Beim Hochdrücken des Wechselbolzens (171) müssen die Stützen der Wechselachse eine Längsbewegung von 0,2 mm ausführen.

2. Schaltarm (147)

- a) Tonarm einschwenken und Kurvenrad aus der Nullstellung drehen. Klinke (255) muß einen Überhub von ca. 0,5 mm aufweisen (sichtbar am Führungsbolzen der Klinke). Einstellbar an der Zylinderschraube (146) des Schaltarmes.
- b) Kurvenrad in Nullstellung, Tonarm einschwenken. Die Schaltschiene (151) muß einen Überhub von 0,5 mm aufweisen. Justierbar an der Stelle der Schaltschiene, an der das Partinax-Teil angeietet ist.
- c) Tonarm auf der Stütze verriegeln. Gerät auf START schalten. Der Netzschalter (140) soll kurz vor Einrasten des Lappens des Startwinkels (204) in die Aussparung des Umschalthebels (177) schalten. Justierbar durch Richten des Lappens an dem Umschalthebel.
- d) Tonarm auf der Stütze verriegeln. Gerät auf STOP schalten. Der Startwinkel (204) muß durch den Lappen am Schaltarm (147) blockiert werden. Notfalls Lappen richten.

3. Umlenkhebel (254)

In Stellung MP (Kurvenrad bei gleichzeitigem Andrücken der Abwurfwippe (165) durchdrehen. Lappen an der Abwurfwippe muß so abgewinkelt sein, daß der Umlenkhebel des Kurvenrades mit Sicherheit umgeschaltet wird.

4. Startwinkel (204)

In 0-Stellung ist der Abstellhebel (231) an den Anschlag in Richtung Kurvenradachse zu bringen. Der Abstand zwischen Abstellhebel und Startwinkel soll nun ca. 0,2 mm betragen. Beim Drehen des Kurvenrades aus der 0-Stellung darf sich der Abstellhebel nicht bewegen.

In Steppstellung, Kurvenrad in 0-Stellung (um die Taste zu betätigen, ist der Tonarm vorher von der Stütze zu nehmen) darf der Abstellhebel kein oder nur wenig Spiel aufweisen. Einstellbar durch Richten des Startwinkels mit Richtwerkzeug KDW 187a.

5. Führungsstück (219)

Das Segment (181) darf weder bei SP noch bei MP am Führungsstück anstehen, die Kugeln (213) müssen bei beiden Stellungen in die Aussparungen am Bolzen des Lagerringes (56) springen. Nach Lösen der Linsenblechschaube (220) kann die Lage des Führungsstückes verändert werden.

6. Tonarmsteuerung

- a) Bei Anheben des Tonarms in Stellung MP muß die Oberkante des TA-Kopf-Ansatzes (19) und der Tonarm-Stütze (25) gleich sein. Regulierbar an der Stellschraube (54).
- b) Das Kurvenrad ist bis zum größten Hub aus der 0-Stellung zu bringen. Der Steuerbolzen am Segment (181) muß dabei ca. 0,5 mm eingedrückt werden. Regulierbar an der Zylinderschraube (205).
- c) Wird das Kurvenrad in Stellung MP bis zum größten Hub des Tonarmes aus der 0-Stellung gebracht, soll dieser in Höhe der Tonarm-Stütze (25) ca. 1 - 2 mm Spiel aufweisen. Regulierbar an der Stelhülse (212) des Heberbolzens (187).
- d) Beim Umschalten von MP auf SP soll der Heberbolzen (187) so knapp als möglich an der Ausgleichsplatte vorbei laufen. Einstellbar am Exzenter des Schutzschildes (221).
- e) Bei Einsatz des Liftes soll die Abtastnadel ca. 3-5 mm über der ersten Schallplatte stehen. Einstellbar mit der Stellschraube am Lagerbock (262).
- f) Beim Umschalten von SP an MP muß die Griffstange (64) zurückfallen. Notfalls ist die Stellung des Lagerbocks (243) zu verändern.

7. Tonarm (18)

- a) Aufsetzpunkt zwischen 168 und 170 mm \emptyset (Kontrolle mit Zahlen-Sprechplatte, B-Nr. 4015/7, DGG 001 941). Einstellbar an der Justierschraube der Stellschiene (259).
- b) Abstellbereich: 116 - 122 mm \emptyset . Einstellbar am Exzenter des Segmentes (181).

8. Stellschiene (259)

Bei Durchdrehen des Kurvenrades soll der Bolzen des Segmentes (181) mit 1,5 mm an der Stellschiene eingreifen. Einstellbar durch Richten des Kiphebels (236).

9. Antiskating-Einstellung

Tonarm ausbalancieren, Antiskating-Einrichtung in Null-Stellung bringen und kontrollieren, ob der Tonarm an jedem beliebigen Punkt seines Drehbereiches verharret. Anschließend Antiskating auf 0,5 (rote Skala) stellen, der Tonarm muß ohne gebremst zu werden aus dem Zentrum zur Stütze zurückschwenken. Die beiden Kontrollen sollen sowohl in Stellung SP als auch bei MP durchgeführt werden. Justiermöglichkeit durch Richten des Skatinghebels (227). Zuletzt ist eine Prüfung mit dem Skate-o-Meter durchzuführen.

10. Drehzahl-Einstellung

Nach 5 Min. Einlaufzeit des Motors muß bei 33 U/min mit der Stroboskopscheibe KDW 102a die Nenndrehzahl in Mittelstellung der Feinregulierung erreichbar sein.

Nach Lösen des Gewindestiftes (118) kann durch Verdrehen des Gewindestiftes (116) die Höhe der Antriebsrolle (117) auf der Motorachse verändert und somit die Plattentellerdrehzahl korrigiert werden.

11. Hinweise

Bei Austausch eines Teiles, wodurch das Lösen der Liftplatte (183) erforderlich wird, muß darauf geachtet werden, daß nach der Montage die Vorderkante des äußeren Lagerringes (50) die Schnittlinie der linken Tonarm-Lagerschraube (57) bildet.

Die angegebenen Positionsnummern beziehen sich auf die Angaben in der Service-Anleitung für den ASP 1219, Ausgabe Nov. 1969.

KDT/B-em
13.4.72