

Datum-Date-Date 20.12.79	Zeichen-Ref.-N/réf. KDT/W-fe	Geräte Nr.-Serial number- No. de l'appareil	Gerät-Model-Appareil C 810/820/830
-----------------------------	---------------------------------	--	---------------------------------------

**Erscheinung:**


Band wird im Rechtslauf nicht aufgewickelt.

**Ursache:**

Bohrung des "Wickelrades rechts" liegt im Grenzbereich der Toleranz.

**Abhilfe:**

Komplettes Wickelrad, Art.-Nr. 263 042, austauschen.

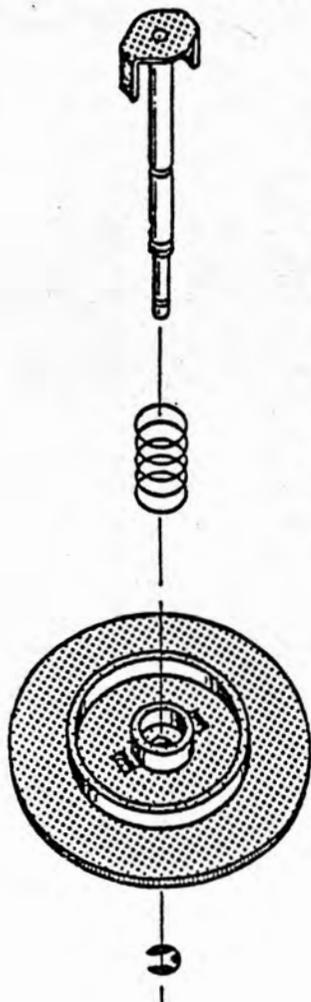**Hinweis:**

Vor dem Einbau vorhandener Ersatzteile ist zu prüfen, ob bei einer Umgebungstemperatur von 10° C das Kunststoffteil ohne Reibung auf der Achse gleitet!

Im Bedarfsfall kann die Bohrung des Wickelrades mit einer Reibaale von 3,1 Ø nachgearbeitet werden.

Ab Ersatzteillager werden nur einwandfreie Teile geliefert!


Datum-Date-Date	Zeichen-Ref.-N/réf.	Geräte Nr.-Serial number- No. de l'appareil	Gerät-Model-Appareil
21.1.80	KDT/B-h		C 820

Erscheinung:

1. Eingriff zwischen Wickelrad (Art.-Nr. 263 042) und Kupplung (Art.-Nr. 262 974) ist nicht immer gewährleistet.
2. Gerät schaltet nach Betätigung der Taste-"Pause" ab.
3. Laufgeräusche

Abhilfe:

- zu 1. Lappen des Haupthebels (Pos. 139) so justieren, daß zwischen Wickelrad und Kupplung ein kleines Zahnspiel vorhanden ist.

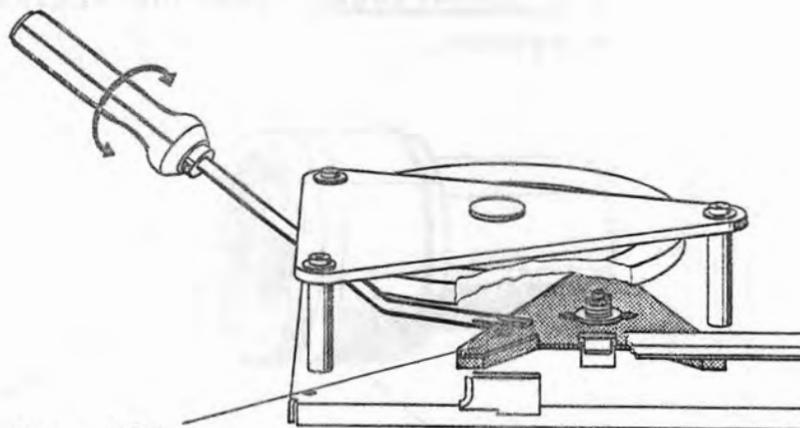


Pos. 139

Hinweis:


Bei bis zum Anschlag gedrückter Taste-"Vorlauf" (▶▶) dürfen keine erhöhten Laufgeräusche auftreten!

b.w.

- zu 2. Schaumstoff am Schalter S 10, Art.-  
Nr. 262 918, entfernen.

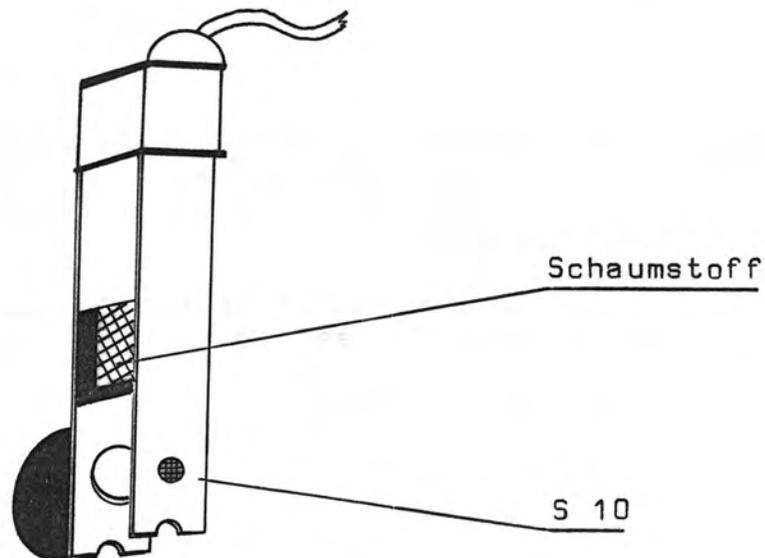

- zu 3. Kupplungsrolle Art.-Nr. 263 066 mit Kunststofflager durch Kupplungsrolle mit Sinterlager (gleiche Artikel-Nummer) ersetzen.

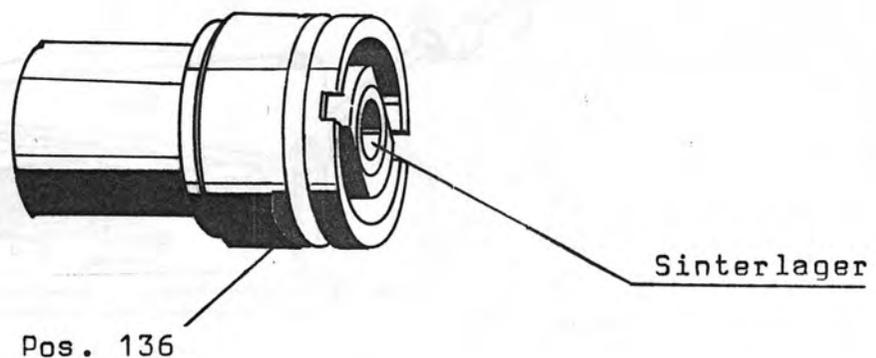

Hinweis: Im Bedarfsfall kann die Kupplungsrolle C 819 verwendet werden.

Die angegebenen Pos.-Nr. beziehen sich auf die Service-Anleitung C 820.