


Dual

Download from www.dual.de  
Not for commercial use

# Service- Information Dual P 42

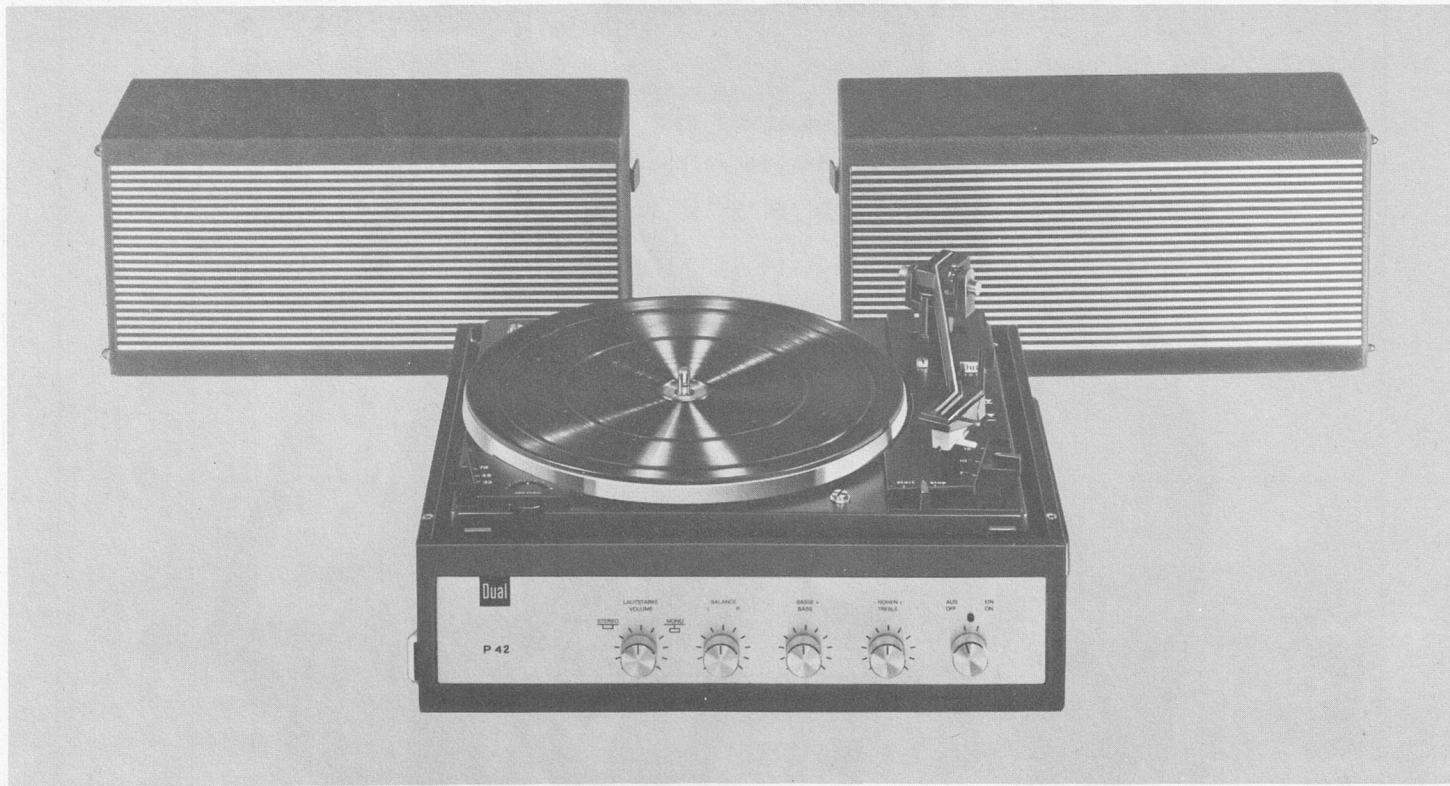

Für den Fachhandel

Ausgabe Jan. 1970

## Technische Daten

Phonochassis: Stereo-Plattenwechsler Dual 1210

Stromart: Wechselstrom 50 oder 60 Hz, umrüstbar durch Austausch der Antriebsrolle

Netzspannung: umschaltbar 110/150/220 V  
umlötbare auf 130/150/240 V

Sicherungen: bei 220/240 V: 160 mA träge  
bei 110/150 V: 315 mA träge

Ausgangsleistung (gemessen bei 4 Ohm)  
Musikleistung 2x6 Watt  
Dauertonleistung 2x4 Watt

Eingangsempfindlichkeit: 600 mV an 470 kOhm

Übertragungsbereich: gemessen bei mech. Mittenstellung der Klangregler  
20 Hz - 20 kHz ± 3 dB

Klangregler: Bässe ± 14 dB bei 100 Hz  
Höhen ± 14 dB bei 10 kHz

Lautstärkeregler: mit physiologischer Regelcharakteristik

Fremdspannungsabstand: ≥ 60 dB

Übersprechdämpfung: ≥ 45 dB bei 1000 Hz

Leistungsaufnahme: ca. 30 VA

Stromaufnahme: ca. 135 mA bei 220 V

### Bestückung

Netzteil: 1 Gleichrichter B 30 C 1000

Regelverstärker: 2 Transistoren BC 173 C

Endverstärker: eisenlos, 2 Transistoren BC 108 C, 2 Transistoren BC 172 C, je 2 Transistoren AC 181 L VII/AC 180 L VII gepaart, 2 Dioden BA 170, 1 Sicherung 1 A flink zur Absicherung der Endstufen

Ausgang: 2 getrennte Lautsprecherbuchsen für Impedanzen von 4-16 Ohm

Lautsprecher: 2 Lautsprecherboxen mit je einem 6 Watt Spezial-Breitband-Lautsprecher


Die Justier- und Prüfdaten sowie die Bestückungspläne und die Ersatzteile für den eingebauten Transistor-Stereo-Verstärker TV 72 sind der kombinierten Service-Anleitung P 41/HS 32 (Ausgabe 1 D TV 72) zu entnehmen.

Dual Gebrüder Steidinger · 7742 St. Georgen / Schwarzwald

D 842 220 830 6/270 Sch

Printed in Germany

Koffer, Bedienungselemente und Beschlagteile Stereo-Verstärkerkoffer Dual P 42

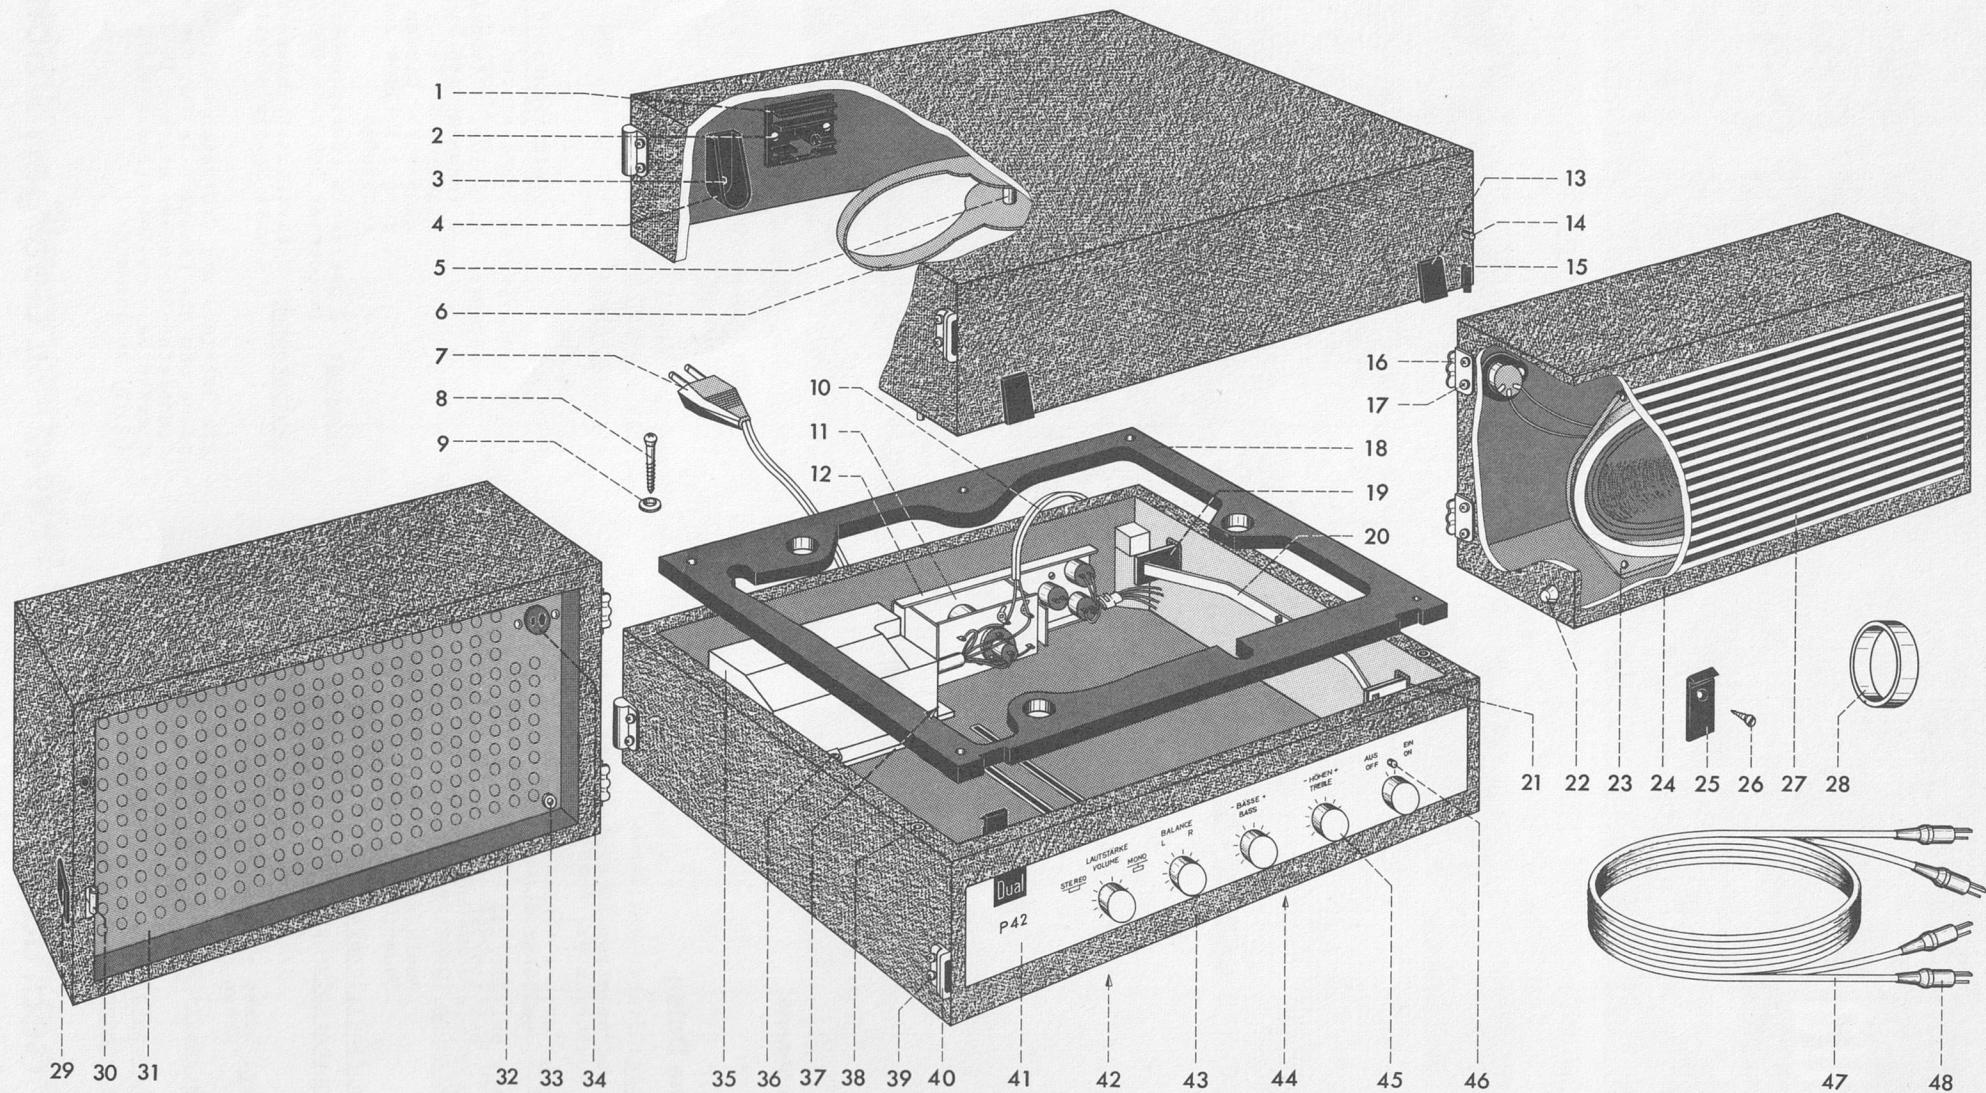

**Ersatzteile**

Pos.-Nr.	Art.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl	Preis pro Stück DM
1	202 371	Halter für Plattenstift und Wechselachse .....	1	-,65*
2	210 538	Zylinderblechschraube B 2,9x9,5 .....	6	-,03
3	210 586	Scheibe 3,2/7/0,5 St .....	2	-,01
	210 361	Sechskantmutter M 3 .....	23	-,01
4	215 813	Druckstück .....	2	-,15
5	203 851	Aufnahmedorn .....	1	-,28
	210 425	Senkschneidschraube DM 4x15 .....	1	-,09
6	202 682	Plattenhalter .....	1	-,33
7	220 141	Netzkabel kpl. ....	1	1,63
8	210 337	Linsensenkholzschraube mit Kreuzschlitz 3x30 ..	4	-,05
9	216 475	Senkkopfscheibe .....	4	-,02
10	216 488	Netzkabel (Phonochassis-Verstärker) .....	1	-,75
11	203 317	Abdeckscheibe .....	1	-,28
	210 554	Scheibe 2,4/6/0,3 Ps .....	1	-,01
	210 271	Linsenschraube AM 3x4 .....	1	-,01
12	203 315	Abdeckrahmen .....	1	-,37
	210 602	Scheibe 3,2/8/1,5 St .....	2	-,01
	210 344	Linsensenkschraube mit Kreuzschlitz AM 3x15 ..	2	-,02
	203 766	Anschlußschild .....	1	-,05
13	212 873	Taste kpl. ....	4	-,20
	210 538	Zylinderblechschraube B 2,9x9,5 .....	6	-,03
	212 889	Rastfeder .....	4	-,20
	210 601	Scheibe 3,2/8/1a St .....	4	-,01
	210 361	Sechskantmutter M 3 .....	23	-,01
14	203 617	Paßstift .....	4	-,09
15	203 753	Raststück .....	4	-,10
	216 481	Senkblechschraube mit Kreuzschlitz B 2,9x9,5 ..	4	-,03
16	202 762	Scharnier .....	6	-,56
17	210 286	Linsenblechschraube mit Kreuzschlitz B 2,9x9,5	24	-,02
18	219 698	Montageboden .....	1	7,20
	210 216	Einschlagmutter M 4 .....	1	-,23
19	212 882	Traggriff .....	1	2,30
20	212 883	Haltefeder für Traggriff .....	1	-,28
	210 361	Sechskantmutter M 3 .....	23	-,01
21	212 881	Traggrifföse .....	2	-,10
22	212 909	Bodennagel .....	4	-,14
23	203 776	Lautsprecher 4,5 Ohm .....	2	17,-
	210 597	Scheibe 3,2/8/0,5 St .....	8	-,02
	210 361	Sechskantmutter M 3 .....	23	-,01
24	217 090	Seitenteil I kpl. (rechts) .....	1	30,50
25	212 885	Raststück .....	4	-,10
26	216 481	Senkblechschraube mit Kreuzschlitz B 2,9x9,5 ..	4	-,03
27	203 788	Lautsprechergitter .....	2	3,80
28	205 352	Kabelhalter .....	1	-,27*
29	212 873	Taste kpl. ....	4	-,20
	210 538	Zylinderblechschraube B 2,9x9,5 .....	6	-,03
30	212 889	Rastfeder .....	4	-,20
	210 601	Scheibe 3,2/8/1a St .....	4	-,01
	210 361	Sechskantmutter M 3 .....	23	-,01
31	203 790	Rückwand kpl. ....	2	1,40
32	217 092	Seitenteil II kpl. (links) .....	1	30,50

Pos.-Nr.	Art.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl	Preis pro Stück DM
33	203 242	Unterlegscheibe geprägt .....	8	-,02
	210 335	Linsensenkholzschraube mit Kreuzschlitz 3x20 ..	8	-,03
34	213 589	Lautsprecherbuchse 2-polig .....	2	-,37
35	207 860	Kabelfach kpl. .....	1	1,40
	202 711	Schieber für Kabelfach .....	1	-,23
	210 334	Linsensenkholzschraube mit Kreuzschlitz 3x13 ..	2	-,02
36	210 236	Halbrundholzschraube 2,7x7 .....	2	-,01
37	202 710	Durchführung für Netzkabel .....	1	-,09
38	210 054	Rohrniel .....	4	-,02
39	210 286	Linsenblechschraube mit Kreuzschlitz B 2,9x9,5	24	-,02
40	202 762	Scharnier .....	6	-,56
41	219 015	Blende kpl. .....	1	2,95
42	204 144	Gitterrahmen .....	2	-,09
43	219 678	Leerkoffer kpl. .....	1	118,-
	215 749	Bezugstoff schwarz .....		9,-/1fm
	212 908	Stollen für Kofferboden .....	3	-,06
	217 097	Typenschild .....	1	-,20
44	203 241	Unterlegscheibe geprägt .....	4	-,01
	210 312	Linsensenkblechschraube mit Kreuzschlitz BZ 3,5x13 .....	4	-,02
45	212 897	Drehknopf .....	5	-,80
	203 239	Filzring .....	5	-,02
46	203 763	Leuchtstab .....	1	-,09
	200 444	Federscheibe .....	1	-,03
47	203 309	Lautsprecherkabel kpl. .....	2	2,05
48	209 430	Lautsprecherstecker .....	4	-,47
**	210 525	Zylinderschraube AM 4x25 .....	1	-,05
**	210 638	Scheibe 4,2/10/0,5 Ps .....	1	-,02
**	203 670	Verpackungskarton kpl. .....	1	5,60
**	220 038	Bedienungsanleitung .....		
		<u>Automatik-Plattenspieler Dual 1210</u>		
**	220 199	2-Pol-Motor 150 V kpl. .....	1	15,70
**	220 200	Stator 150 V kpl. .....	1	8,40
		Weitere Ersatzteile, sowie die Funktionsbeschreibung und Fehlersuchtafel für den Automatikspieler Dual 1210 sind der Service-Anleitung Dual 1210 zu entnehmen.		

Änderungen vorbehalten

\*\* Teil nicht abgebildet

Die Notierungen verstehen sich ohne MwSt. freibleibend netto (Warengruppe F) ab Werk mit Ausnahme der mit einem \* versehenen, bei denen es sich um Bruttopreise (Warengruppe E) handelt.

**Dual**